


Starlink Flashing Mount Kit

ENGLISH / FRANÇAIS / ESPAÑOL / DEUTSCH /
ITALIANO / PORTUGUÉS / PORTUGUÉS (BRASIL) /
POLSKI / TÜRKÇE / ΕΛΛΗΝΙΚΑ / 日本語

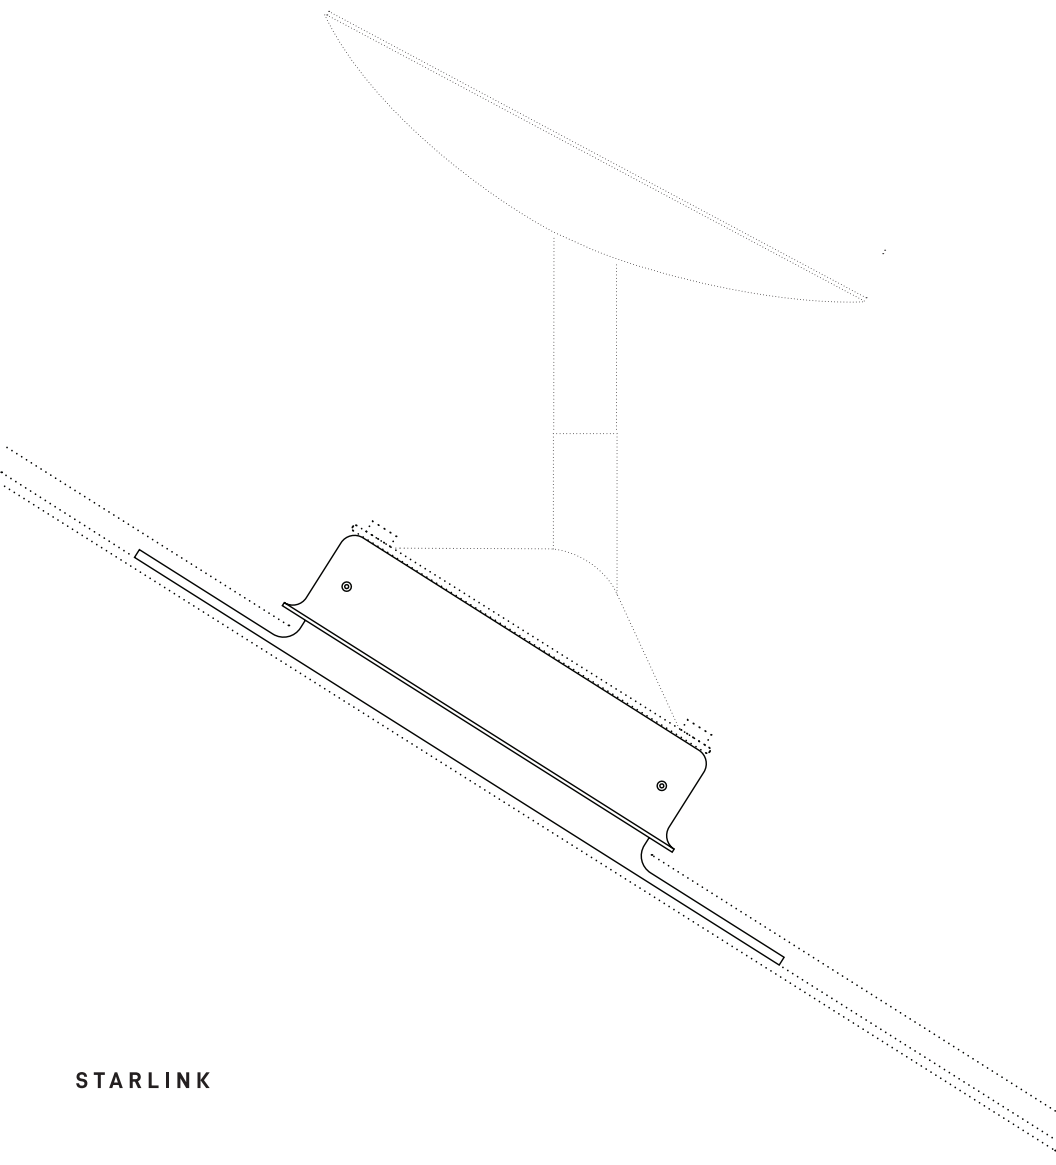

STARLINK

ENGLISH

If you are uncomfortable with any part of the installation process, do not attempt to contact a professional to install your Starlink. Starlink is not responsible for injury or damage caused to property due to the installation process.

Please be aware that inclement weather (e.g., heavy rain, snow, or wind) can affect your satellite internet connection, potentially leading to slower speeds or a rare outage.

The Starlink will detect and melt snow that falls directly on it; however, accumulating snow around the Starlink may block the field of view. We recommend installing Starlink in a location that avoids snow build-up and other obstructions from blocking the field of view.

If your Starlink App displays a "Motors Stuck" alert, your Starlink may be mounted in a way that it cannot reach its optimal angle to connect with the satellites. We advise mounting your Starlink within 5 degrees of vertical. Mounting your Starlink in a horizontal position (e.g., on the side of your chimney), will not allow it to operate.

INSTALLATION CONDITIONS

⚠ WARNING! The Starlink router/power supply is rated for both indoor and outdoor use. See Regulatory Notices in your Starlink internet kit for information on environmental specifications of your Starlink and accessories.

⚠ WARNING! Mounts are not designed for high winds or hurricanes / tornado wind loads. Testing should be used in all cases to prevent failure in an unexpected wind event.

SAFETY NOTICES

⚠ WARNING! To reduce the risk of injury, electric shock, or fire, follow basic safety precautions, including:

- Make sure the product's power is disconnected before accessing, moving, or reinstalling the Starlink (aka "Dishy McFlatFace"). Starlink contains moving parts when powered on.
- Plug the power cord into an AC outlet that is easily accessible at all times. If the power cord has a 3-pin attachment, plug the cord into a grounded (earthed) 3-pin outlet.
- Only use the AC adapter and power cord provided with the system or purchased from SpaceX.
- Do not operate this product with a damaged power cord set. If the power cord is damaged, replace before using this product.
- During operation, do not allow the AC adapter to contact skin or a soft surface, such as carpet/rug or clothing. The product and the AC adapter comply with the user-accessible surface temperature limits defined by applicable safety standards.
- Avoid using this product during an electrical storm. There is a remote risk of electric shock from lightning.

⚠ Do not operate this product if you notice crackling, hissing, popping sounds, a strong odor, or smoke coming from any parts of the system. Turn off the system, disconnect from power source, and contact Starlink technical support for assistance.

⚠ WARNING! To avoid injury to persons and damage to property when drilling, take caution and follow basic safety procedures, including:

- Wear appropriate eye, hand, and face protection.
- Avoid studs, electrical wiring, and water lines when drilling. Drilling into any of these can lead to fire, shock, injury, or death.
- Drill at a slight downward angle from the home interior to the home exterior and thoroughly apply sealant. Improper drilling and sealing may lead to water and/or bug intrusion and/or damage.

LIGHTNING PROTECTION

If Starlink is used in a lightning-prone area, an external lightning protection system (lightning rod, ground rod, surge protector, etc.) may reduce product susceptibility to lightning. For added protection during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug the product from the wall AC outlet and disconnect the antenna cable. This may prevent damage to the product from lightning and power line surges.

The warranty does not cover damage due to:

- Lightning, electrical surges, fires, floods, hail, windstorms, earthquakes, meteors, solar storms, dinosaurs or other forces of Nature.
- Accident, misuse, abuse or alterations.
- Improper or neglected maintenance.

For more safety, regulatory, labeling, and disposal information, refer to the Regulatory Notices in the main internet kit.

The information contained herein is subject to change without notice. SpaceX shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

FRANÇAIS

Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'une des étapes d'installation de votre Starlink, n'essayez pas de contacter un professionnel. Starlink n'est pas responsable des dommages corporels ou des dommages causés à votre propriété par l'installation du produit.

L'antenne Starlink détectera la neige tombée directement sur sa surface et la fera fondre. Cependant, les accumulations de neige autour de l'appareil peuvent entraver son champ de vision. Nous recommandons d'installer l'antenne Starlink dans un endroit à l'abri des accumulations de neige et où aucun autre élément ne viendrait bloquer son champ visuel.

Si votre application Starlink affiche l'alerte « Moteurs bloqués », votre antenne Starlink est peut-être installée d'une façon qui l'empêche d'atteindre l'angle optimal pour se connecter aux satellites. Nous recommandons d'installer votre antenne Starlink à un angle de 5° à la verticale. Si vous installez votre antenne Starlink dans une position horizontale (par exemple, sur le côté de votre cheminée), elle ne fonctionnera pas.

CONDITIONS D'INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT ! Le routeur/l'alimentation électrique de l'antenne Starlink est conçu(e) pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Consultez les avis relatifs à la réglementation dans le kit Internet Starlink pour obtenir des informations sur les spécifications environnementales de votre antenne Starlink et des accessoires.

⚠ AVERTISSEMENT ! Les supports de montage ne sont pas conçus pour résister aux vents forts, aux ouragans ou aux tornades. Des tests doivent être effectués dans tous les cas pour prévenir toute panne en cas de conditions de vent intenses.

AVIS CONCERNANT LA SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT ! Pour réduire les risques de blessure, de décharge électrique ou d'incendie, respectez les précautions élémentaires de sécurité suivantes, notamment :

- Assurez-vous de mettre l'antenne Starlink (aussi « Dishy McFlatFace ») hors tension avant de l'utiliser, de l'installer ou de la déplacer. Lorsque l'antenne Starlink est sous tension, certaines de ses pièces sont mobiles.
- Branchez le câble d'alimentation à une prise secteur facilement accessible. Si le câble d'alimentation est muni d'une fiche à trois broches, vérifiez les éléments suivants avant de l'utiliser : le produit. Ne laissez pas l'adaptateur secteur entrer en contact avec la peau ou une surface souple, comme un tapis ou des vêtements, pendant le fonctionnement. L'adaptateur secteur est conforme aux limites de température des surfaces accessibles aux utilisateurs définies par les normes de sécurité applicables.
- Évitez d'utiliser ce produit en cas d'orage. Il existe un risque de choc électriques liés à la foudre.

⚠ N'utilisez pas ce produit si vous remarquez tout crépitements, siffement, bruit d'éclatement, une odeur intense ou si vous voyez de la fumée qui s'échappe du système. Éteignez le système, débranchez-le de la source d'alimentation et contactez le service technique de Starlink pour obtenir de l'aide.

⚠ AVERTISSEMENT ! Pour éviter de provoquer des blessures ou des dommages à la propriété lors du perçage, respectez les précautions élémentaires de sécurité suivantes, notamment :

- Portez, convenablement vos yeux, vos mains et votre visage.
- En perçant, prenez soin d'éviter les clous, les fils électriques et les conduites d'eau. Tout perçage de l'un de ces éléments peut provoquer un incendie, une décharge électrique, des blessures et même la mort.
- Assurez-vous de bien percer à un angle légèrement descendant de l'intérieur vers l'extérieur de la maison et appliquez méticuleusement le produit d'étanchéité. Un perçage inapproprié et une mauvaise étanchéité peuvent provoquer des infiltrations d'eau, l'intrusion d'insectes ou d'autres dommages.

Protection contre la foudre

Si l'antenne Starlink est utilisée dans une zone sujette à la foudre, un système externe de protection contre la foudre (paratonnerre, tige de masse, dispositif antisurintensité, etc.) peut réduire la vulnérabilité du produit à la foudre. Pour une meilleure protection en cas d'orage, ou lorsque le produit est laissé sans surveillance ou inutilisé pendant une période prolongée, débranchez la prise de courant CA du produit et déconnectez le câble d'alimentation. Ceci peut éviter l'échauffement du produit en cas de foudroiement ou de surcharge électrique.

La garantie ne couvre pas les dommages dus aux événements suivants :

- Foudre, surcharge électrique, incendie, inondation, grêle, tempête de vent, tremblement de terre, météore, tempête solaire, incendies et autres forces de la nature.
- Accident, mauvaise utilisation, abus ou alterations.
- Entretien incorrect ou négligé.

Pour en savoir plus sur la sécurité, la réglementation, l'étiquetage et la mise au rebut, consultez les Avis réglementaires dans le kit Internet principal.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. SpaceX n'aura aucune responsabilité en cas de toute erreur technique ou de rédaction ou de toute omission que pourrait contenir ce document.

ESPAÑOL

Si no se siente cómodo con alguna parte del proceso de instalación, no intente hacer por su cuenta el contacto con un profesional para que instale su Starlink. Starlink no se responsabiliza de las lesiones o los daños materiales causados por el proceso de instalación.

Tenga en cuenta que las inclemencias del tiempo (p. ej., lluvia fuerte, nieve, o viento) pueden afectar la conexión a su internet satelital, lo que podría provocar interrupciones en las velocidades o, en raras ocasiones, un apagón.

La antena Starlink detectará y derretirá la nieve que cae directamente en ella; sin embargo, la acumulación de nieve alrededor de la antena podría bloquear el campo de visión. Recomendamos instalar la antena en una ubicación donde no se acumule nieve ni haya otras obstrucciones que bloqueen el campo de visión.

Si su aplicación Starlink muestra una alerta de « Motores Atascados », es posible que su antena Starlink esté instalada de una manera en la que no le permite alcanzar su ángulo óptimo para conectarse a los satélites. Recomendamos instalar la antena con no más de 5 grados de inclinación vertical. Montar su antena en una posición horizontal (p. ej., a un lado de su chimenea) no permitirá que opere correctamente.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA: El router y la fuente de alimentación de Starlink están preparados para su uso tanto en interiores como en exteriores. Consulte las Notificaciones sobre normativas en su kit de Internet Starlink para obtener información sobre las especificaciones ambientales de su Starlink y sus accesorios.

⚠ ADVERTENCIA: Los soportes no están diseñados para cargas de vientos fuertes, huracanes o tornados. Se deberá utilizar anclaje en todos los casos para evitar fallos en caso de vientos imprevisibles.

AVISOS DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, descargas eléctricas, o incendios, siga las precauciones básicas de seguridad, entre otras:

- Asegure de que el poder del producto del producto esté desconectado antes de trasladar, instalar, o acceder a la antena Starlink (también denominada "Dishy McFlatFace"). La antena tiene piezas móviles cuando está conectada.
- Enchufe el cable de poder a un enchufe fácilmente accesible en todo momento. Si el conector del cable de poder tiene tres terminales, enchúfelo a una toma de tres terminales con conexión a tierra.
- Utilice solamente el adaptador de corriente alterna y el cable de poder suministrados con el sistema o adquiridos a SpaceX.
- No utilice este producto con un cable de alimentación dañado. Si el cable de poder está dañado, reemplácelo antes de utilizar este producto.
- Durante la operación, evite que el adaptador de corriente alterna entre en contacto con la piel o superficies delicadas como alfombras/tapetes o prendas de ropa. El producto y el adaptador de corriente alterna cumplen los límites de temperatura de superficies accesibles al usuario que se definen en las normas de seguridad aplicables.
- Evite usar este producto durante tormentas. Hay riesgo de descargas eléctricas causadas por los rayos.

⚠ No utilice este producto si detecta ruidos de chisporroteo, pitidos, golpeo, olor intenso o humo que salga de algún componente del sistema. Apague el sistema, desconecte la fuente de poder y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Starlink para obtener ayuda.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar lesiones y daños materiales al taladrar, tenga cuidado y siga los procedimientos básicos de seguridad, entre otros:

- Utilice equipos adecuados para protegerse los ojos, manos y rostro.
- Al perforar, evite viguetas, cables eléctricos y tuberías. Si taladra alguno de esos elementos, podrían producirse incendios, descargas eléctricas, lesiones e incluso la muerte. Taladre formando un ángulo ligeramente descendente desde el interior de la casa hacia el exterior y aplique sellador meticulosamente. Si se taladra y sella de manera inadecuada, podrían producirse filtraciones de agua, intrusiones de bichos, u otros daños.

Protección contra rayos

Si su Starlink es usada en una zona propensa a los rayos, considere instalar un sistema externo de protección contra rayos (pararrayos, barra de tierra, protector de sobretensión, etc.) para reducir la posibilidad de que el producto anterior sufra. Para mayor protección durante las tormentas, o cuando su Starlink no es usada por largos períodos de tiempo, desenchufe el producto de la toma de CA de la pared y desconecte el cable de la antena. Esto puede prevenir que el producto se dañe por rayos y sobretensiones en las líneas eléctricas.

La garantía del producto no cubre los daños causados por:

- Rayos, sobrecargas eléctricas, incendios, inundaciones, granizo, vendavales, terremotos, meteoros, tormentas solares, dinosaurios u otras fuerzas de la naturaleza.
- Accidentes, uso indebido, abuso, alteraciones.
- Mantenimiento inadecuado o descuidado.

Para obtener más información sobre seguridad, normativa, etiquetado y eliminación, consulte los Avisos reglamentarios del kit de internet principal.

La información en este documento está sujeta a modificación sin previo aviso. SpaceX no se responsabiliza de los errores u omisiones técnicos o editoriales aquí contenidos.

DEUTSCH

Wenn Sie sich bei einem Teil des Installationsprozesses unsicher sind, versuchen Sie nicht, ihn auszuführen - wenden Sie sich an einen Profi, um Ihr Starlink zu installieren. Starlink ist nicht für Verletzungen oder Sachschäden verantwortlich, die durch die Installation verursacht werden.

Seien Sie sich bewusst, dass rautes Wetter (z. B. starker Regen, Schnee oder Wind) Ihre Internetverbindung erheblich beeinträchtigen kann, was möglicherweise zu geringeren Geschwindigkeiten oder in seltenen Fällen zu einem Ausfall führen kann.

Das Starlink wird Schnee, der direkt auf das Gerät fällt, erkennen und sofort schmelzen lassen. Schneeansammlungen um das Starlink jedoch können das Sichtfeld einschränken. Wir empfehlen, das Starlink an einem Ort zu installieren, an dem sich kein Schnee und keine anderen Hindernisse ansammeln können, die das Sichtfeld einschränken können.

Wenn Ihre Starlink-App einen Alarm „Motoren blockiert“ ausgibt, ist das Starlink möglicherweise so befestigt, dass es nicht den optimalen Winkel erreichen kann, um die Verbindung mit den Satelliten herzustellen. Wir empfehlen, Ihr Starlink maximal 5 Grad aus der Vertikalen zu installieren. Wenn Sie das Starlink horizontal installieren (z. B. an einer Seite Ihres Kamrins), kann es nicht funktionieren.

INSTALLATIONSBEDINGUNGEN

ACHTUNG! Der Router bzw. das Netzteil des Starlink ist für die Verwendung in Innen- und Außenräumen zertifiziert. Weitere Informationen zu den Umgebungsbedingungen für Ihr Starlink und das Zubehör finden Sie in den Zulassungshinweisen in Ihrem Starlink Internet-Kit.

ACHTUNG! Die Halter sind nicht für starke Winde und Windlasten in Hurrikan-/Tornado-Stärke ausgelegt. In allen Fällen sollten Halteselle verwendet werden, um Schäden bei unerwartet starken Winden zu verhindern.

ACHTUNG! Um das Verletzungs-, Stromschlag- oder Brandrisiko zu senken, befolgen Sie grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, einschließlicher Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist, bevor Sie die Starlink-Satellitenantenne (oder „Dishy McFlatFace“) öffnen, bewegen oder installieren. Die Starlink-Antenne hat bewegliche Teile, wenn sie eingeschaltet ist.
- Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose, die jederzeit leicht zugänglich ist. Wenn das Netzteil über einen 3-poligen Anschlusskabel verfügt, stecken Sie das Kabel in eine gerade 3-polige Steckdose.
- Verwenden Sie nur das Netzteil und das Netzteilkabel, die mit dem System geliefert oder bei SpaceX gekauft wurden.
- Brechen Sie dieses Produkt nicht mit einem beschädigten Netzteilkabel. Wenn das Netzteilkabel beschädigt ist, ersetzen Sie es, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Sorgen Sie während des Betriebs dafür, dass das Netzteil nicht mit der Haut oder einer weichen Oberfläche, wie z. B. einem Teppich bzw. Teppichboden oder Kleidung, in Berührung kommt. Das Produkt und das Netzteil erfüllen die durch die geltenden Sicherheitsnormen festgelegten Grenzwerte für Temperaturen von Oberflächen, die für Benutzer zugänglich sind.
- Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts während eines Gewitters. Es besteht ein geringes Risiko eines Stromschlags durch Blitzschlag.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn knisternde, zischende oder knallende Geräusche oder ein starker Geruch oder Rauch von Teilen des Systems ausgeht. Halten Sie das System aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und wenden Sie sich an den technischen Support von Starlink, um Hilfe zu erhalten.

ACHTUNG! Um Verletzungen von Personen und Sachschäden beim Bohren zu vermeiden, ist Vorsicht geboten, und es sind grundlegende Sicherheitsverfahren zu befolgen:

- Tragen Sie einen geeigneten Augen-, Hand- und Gesichtsschutz.
- Achten Sie darauf, beim Bohren keine Holz-, Kabel oder Wasserleitungen zu beschädigen. Das Anbohren dieser Objekte kann zu einem Brand, zu einem Stromschlag, zu Verletzungen oder zum Tod führen.
- Bohren Sie in einem leichten Abwärtswinkel von innen nach außen und verwenden Sie genügend Dichtungsmittel. Unschonbares Bohren und Ablichten kann zum Eindringen von Wasser und/oder Ungeziefer und/oder zu Schäden führen.

Blitzschutz

Bei Verwendung von Starlink in einem blitzgefährdeten Gebiet kann ein externes Blitzschutzsystem (Blitzableiter, Erdungsstab, Überspannungsschutz usw.) die Anfälligkeit des Produkts für Blitzschlag verringern. Für zusätzlichen Schutz während eines Gewitters oder wenn das Gerät längere Zeit unbeaufsichtigt und unbenutzt bleibt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und trennen Sie das Antennenkabel ab. Dies kann Schäden am Gerät durch Blitzschlag und Überspannungen verhindern.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Folgendes verursacht wurden:

- Blitz-, Überspannung-, Feuer-, Überspannungswellen, Hagel, Stürme, Erdbenen, Meteoriten, Sonnenströme oder andere Naturgewalten.
- Unfall, unsachgemäße Verwendung, missbräuchliche Nutzung oder Veränderungen.
- Unsachgemäße oder unzureichende Wartung.

Weitere Informationen zu Sicherheit, Vorschriften, Kennzeichnung und Entsorgung finden Sie im Internet-Hauptkit in den Zulassungshinweisen.

Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. SpaceX haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

ITALIANO

In caso di dubbi su qualsiasi fase della procedura di installazione dell'antenna Starlink, rivolgersi ad un professionista. Starlink non è responsabile per lesioni o danni alla proprietà causati durante la procedura di installazione.

Tenere presente che condizioni meteo avverse quali pioggia intensa, neve o vento possono influenzare la connessione a Internet ed eventualmente rallentare la velocità o, in casi rari, causare interruzioni.

L'antenna Starlink rileverà e scoglierà la neve che cade direttamente su di essa. L'accumulo di neve intorno all'antenna potrebbe tuttavia bloccare il campo visivo. Si raccomanda di installare l'antenna Starlink in una posizione in cui l'accumulo di neve o altre ostruzioni siano limitati e non blocchino il campo visivo.

Se sull'app Starlink viene visualizzato l'avviso "Blocco Motori", questo potrebbe essere causato dal montaggio dell'antenna che non è in grado di raggiungere la posizione ottimale per connettersi ai satelliti. È consigliabile montare l'antenna Starlink in verticale o al massimo con un angolo inferiore ai 5 gradi. Se l'antenna Starlink viene montata in posizione orizzontale (per esempio, sul lato del camion), non funzionerà.

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE

ATTENZIONE! I router/fonte di alimentazione Starlink è certificato per l'uso in ambienti interni ed esterni. Consultare gli avvisi normativi nel kit Internet Starlink per ulteriori informazioni sulle specifiche ambientali di Starlink e dei relativi accessori.

ATTENZIONE! I supporti non sono idonei per carichi di vento causati da uragani o tornado. Un ancoraggio adeguato è consigliato per prevenire danni in caso di forte vento.

AVVISI DI SICUREZZA

ATTENZIONE! Per ridurre il rischio di lesioni, scosse elettriche o incendi, attenersi alle precauzioni di sicurezza e di base, tra cui:

- Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima di accedere, spostare o installare l'antenna Starlink (nota anche come "Dishy McFlatFace"). L'antenna Starlink contiene parti mobili quando accessa.
- Collegare il cavo di alimentazione a una presa AC facilmente accessibile in qualsiasi momento. Se il cavo di alimentazione è dotato di un attacco a 3 poli, collegarlo a una presa a 3 poli con messa a terra.
- Utilizzare esclusivamente l'adattatore AC e il cavo di alimentazione forniti in dotazione con il sistema o acquistati da SpaceX.
- Non utilizzare il prodotto con un cavo di alimentazione danneggiato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo prima di utilizzare il prodotto.
- Durante il funzionamento, evitare che l'adattatore AC entri in contatto con la pelle o con una superficie infiammabile, e adempere moquette, tappeti o indumenti. Il prodotto e l'adattatore AC sono conformi ai limiti definiti dalle norme di sicurezza applicabili per le temperature sulle superfici accessibili all'utente.
- Non utilizzare il prodotto durante una tempesta elettrica poiché esiste un rischio remoto di scossa elettrica causato dai fulmini.

Non utilizzare il prodotto nel caso in cui si non il un cretello, silbo o scoppiettio, oppure un forte fumo proveniente da qualsiasi parte del sistema. Segnare il sistema, scollegarlo dalla fonte di alimentazione e contattare il supporto tecnico Starlink per ricevere assistenza.

ATTENZIONE! Per evitare lesioni a persone e danni alla proprietà quando si praticano i fori, prestare attenzione e attenersi alle procedure di sicurezza di base, tra cui:

- Indossare appositi dispositivi di protezione per gli occhi, le mani e il viso.
- Evitare chiodi, cavi elettrici e tubature dell'acqua quando si eseguono fori. In caso di frattura, potrebbero verificarsi incidenti, scosse o lesioni, persino letali.
- Praticare i fori mantenendo una leggera angolazione verso il basso, procedendo dall'interno verso l'esterno dell'abitazione e applicando un'adeguata quantità di sigillante. Fori e saldature non adeguati possono causare l'ingresso di acqua e infortuni, e/o danni.

Protezione da fulmini

L'antenna Starlink viene utilizzata in una zona soggetta ai fulmini, un sistema esterno di protezione ai fulmini (parafulmine, picchetto di terra, salvasitta, ecc.) potrebbe ridurre la suscettibilità del prodotto ai fulmini. Per una maggiore protezione durante una tempesta di fulmini o quando lasciato inutilizzo e non utilizzato per lunghi periodi di tempo, scollegare il prodotto dalla presa di corrente e parete e scollegare il cavo dell'antenna. In questo modo si possono prevenire i danni al prodotto causati dai fulmini e da sovratensioni.

- La garanzia non copre danni causati da:
 - Fulmini, sovratensioni, incendi, inondazioni, grandine, bufere, terremoti, meteoriti, tempeste solari o altri eventi naturali.
 - Incidenti, utilizzo improprio, abuso o alterazioni.
 - Manutenzione non corretta o non eseguita.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, sulle normative, sulle certificazioni o sui materiali, fare riferimento agli Avvisi normativi contenuti nel kit principale.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. SpaceX non si assume alcuna responsabilità per errori oppure omissioni di natura tecnica o editoriale contenuti nel presente documento. Caso non se sia tanto confortevole.

PORTUGUÊS

Caso não se sinta confortável com qualquer parte do processo de instalação, não experimente realizá-lo e contate um profissional para instalar a Starlink. A Starlink não é responsável por eventuais lesões ou danos materiais causados pelo processo de instalação.

Tenha em atenção que condições climáticas rigorosas (por exemplo, chuva intensa, neve ou vento) podem afetar a sua ligação à Internet por satélite, podendo resultar em velocidades mais baixas ou numa rara interrupção do serviço.

A Starlink detetará e detetará a neve que caia diretamente sobre si mesma; no entanto, neve acumulada em redor da Starlink poderá bloquear o campo de visão. Recomendamos a instalação da Starlink num local que evite a acumulação de neve e outras obstruções que possam bloquear o campo de visão.

Se a sua aplicação Starlink apresentar uma alerta "Motores Bloqueados", a Starlink poderá estar montada de uma forma que não permite ter o ângulo ideal para ligar aos satélites. Recomendamos a montagem da Starlink entre os 5 graus na vertical. Se montaria a Starlink numa posição horizontal (por exemplo, na parte lateral da chaminé), a mesma não funcionará.

CONDICÕES DE INSTALAÇÃO

AVISO! O router/fonte de alimentação da Starlink está classificado tanto para utilização interior como para utilização exterior. Consulte as informações sobre as especificações ambientais da sua Starlink e respetivos acessórios nos Avisos Regulamentares do seu kit da Internet da Starlink.

AVISO! Os suportes não estão concebidos para suportar rajadas ou furacões de vento muito fortes. Um ancoragem cabos de fixação para evitar uma falha caso haja rajadas de vento inesperadas.

AVISOS DE SEGURANÇA

AVISO! Para reduzir o risco de lesões, choque elétrico ou incêndio, siga as precauções de segurança básicas, incluindo:

- Certifique-se de que a corrente do produto está desligada antes de aceder, mover ou instalar a Starlink (ou seja, a "Dishy McFlatFace"). A Starlink contém peças móveis quando ligada à corrente.
- Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de CA que esteja sempre facilmente acessível. Se o cabo de alimentação tiver uma ficha de 3 pinos, ligue o cabo a uma tomada de 3 pinos (com ligação à terra).
- Utilize apenas o transformador de CA e o cabo de alimentação fornecidos com o sistema ou comprados no SpaceX.
- Não utilize este produto com um cabo de alimentação danificado. Se o seu cabo de alimentação estiver danificado, substitua-o antes de utilizar este produto.
- Durante o funcionamento, não toque o transformador de CA entrar em contacto com a pele ou com uma superfície molhada, por exemplo, tapetes ou peças de vestuário. O produto e o transformador de CA estão em conformidade com os limites da temperatura da superfície acessíveis ao utilizador e definidos pelas normas aplicáveis ao utilizador.
- Evite utilizar este produto durante uma tempestade com relâmpagos. Corre o risco remoto de sofrer choque elétrico por queda de raio.

Non opere questo prodotto se constatar a presenza de erupções, sibilos, estalidos, um forte odor ou fumo a sair de qualquer peça do sistema. Desligue o sistema, desligue-o da fonte de alimentação e contate o Serviço de Apoio ao cliente da Starlink para pedir assistência.

AVISO! Para evitar lesões e danos materiais durante a perfuração, tenha cuidado e siga os procedimentos de segurança básicos, incluindo:

- Utilize proteção apropriada nos olhos, mãos e rosto.
- Evite perfurar, cablagem elétrica e canos de água durante a perfuração. A perfuração destes elementos pode dar origem a incêndios, choques elétricos, ferimentos ou morte.
- Perfure num ângulo ligeiramente descendente, do interior para o exterior da casa, e utilize bastante vedante. Uma perfuração ou selagem incorretas podem dar origem a danos e/ou à entrada de água e insetos.

Sistema para-raios

Se a Starlink for utilizada numa área propensa a queda de raios, um sistema para-raios externo (para-raios, eletrodo de terra, protetor contra sobretensão, etc.) poderá reduzir a suscetibilidade do produto aos relâmpagos. Para maior proteção durante uma tempestade com relâmpagos, ou quando a antena ficar sem vigilância e utilização durante períodos, desligue o produto da tomada de parede e desligue o cabo da antena. Deste modo, poderá prevenir danos no produto devido a relâmpagos e a sobretensões na rede elétrica.

- A garantia não abrange os danos causados por:
 - Raios, sobretensão na rede elétrica, incêndios, inundações, granizo, tempestades solares, desastres naturais, meteoritos, tempestades solares, dendroscour ou outras forças da natureza.
 - Acidente, utilização indevida, abuso ou alterações.
 - Manutenção incorreta ou negligente.

Para obter mais informações sobre segurança, regulamentação e eliminação, consulte os Avisos Regulamentares no kit principal da Internet.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O SpaceX não é responsável por erros técnicos ou editoriais, nem por omissões contidas neste documento.

Ελληνικά

Αν δεν γνώθετε άνωτα με οποιοδήποτε μέρος της διαδικασίας εγκατάστασης, μην την επιχειρήσετε. Στις περιπτώσεις που κάποιος επαγγελματίας για την εγκατάσταση του Starlink σας, Η Starlink δεν είναι υπεύθυνη για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές που προκαλούνται από τη διαδικασία εγκατάστασης.

Εκτείνετε υπόψη ότι η κακοκαιρία (π.χ. έντονη βροχόπτωση, κινόηση ή άνεμος) μπορεί να επηρεάσει τη σύνδεση του δορυφόρου σας στο διαδίκτυο, προκαλώντας ανεπιθύμητες μείωση ταχύτητας ή, σπανίως, διακοπή λειτουργίας.

Το Starlink ανιχνεύει και λύνει το κίνητο που πέφτει πάνω του, ωστόσο, η αντιστροφή κινούμενου γύρω από το Starlink μπορεί να μη λειτουργεί το οπτικό πεδίο. Συνιστούμε να εγκαταστήσετε το Starlink σε θέση στην οποία δεν παρατηρείται αντιστροφή κινήτου και δεν υπάρχουν άλλα κίνητα στο οπτικό πεδίο.

Αν η εφαρμογή Starlink εμφανίζει την ειδοποίηση «Καλήμερα Μπαρ, μπορεί να έχετε προβλήματα με το Starlink να συνδεθεί με την μητρώση να δημιουργήσει βέλτεστη γωνία για να συνδεθεί με τους δορυφόρους. Σας συμβουλεύουμε να τοποθετήσετε το Starlink υπό γωνία έως 5° από τον κατακόρυφο άξονα, στρεφόμενος το Starlink σε οριζόντια θέση (π.χ. στο πλάι της καμινάδας), δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.

ΣΥΝΘΕΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗΣ

Δ. ΠΡΟΕΙΔΡΟΠΟΝΗΣΗ ή βρομολογητής/το τροποποιητικό Starlink προορίζεται τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Αντιθέτως σε Ανακωστικές ρυθμιστικό χαρακτήρα στο kit διαδίκτυο της Starlink για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές του Starlink και των εξαρτημάτων.

Δ. ΠΡΟΕΙΔΡΟΠΟΝΗΣΗ ή βάσεις δεν είναι σχεδιασμένες για να φορτίσιν ανέμου που αναμένονται από ανεμοτροφέα/κωλύοντες. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνεται πρόβλεψη για την αποφυγή σκόνης στην περίπτωση απρόσμενων ανέμων.

ΑΝΑΚΩΣΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Δ. ΠΡΟΕΙΔΡΟΠΟΝΗΣΗ Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας ή παρακλίσεως, ακολουθήστε τα βασικά μέτρα ασφαλείας ασφαλείας που ακολουθούν, όπως:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει την τροφοδοσία του προϊόντος το πρώτο σκέλεος της εγκατάστασης Starlink (γωνιά και ως Dishy McFlatface), πρώτο το μετακινήστε ή πρώτο το εγκαταστήσετε. Το Starlink περιέχει κινούμενα μέρη όταν είναι ενεργοποιημένο.
 - Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος στην οποία θα έχετε εύκολη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει βλάβη συνδέστε 3 ακίδων, συνδέστε τα σε πρίζα 3 ακίδων με γείωση.
 - Χρησιμοποιήστε μόνο τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος και το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχονται με το σύστημα ή που έχετε αγοράσει από τη SpaceX.
 - Μη θέσετε σε λειτουργία το προϊόν με καλώδιο τροφοδοσίας που έχει υποστεί ζημιά. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε το πρώτο χρησιμοποιούμενο το προϊόν.
 - Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μην αφήσετε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος να έρθει σε επαφή με το βέρμα σε μη μαλακή επιφάνεια, όπως καλδί ή ρούχα. Το προϊόν και ο προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος υπογράφονται με τα όρια θερμοκρασίας επιρροώνονται τις οποίες έχουν πρόσβαση οι χρήστες όπως αυτά ορίζονται από τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας.
 - Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια καταιγίδων.
- Υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από κεραυνό.
- **Μη** θέσετε σε λειτουργία αυτό το προϊόν αν παρατηρήσετε βροχή, γκρίμο, σφύρισμα ή κρότο, έντονη οσμή ή καπνό από οποιαδήποτε μέρα, του συστήματος. Ανεπιθύμητες το σύστημα, αποσυνδέστε το από την πηγή τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Starlink για βοήθεια.

Δ. ΠΡΟΕΙΔΡΟΠΟΝΗΣΗ Για να αποφεύγετε οπματικές βλάβες και υλικές ζημιές κατά τη διάρκεια, φροντίστε να ενεργείτε με προοχία και να ακολουθείτε τις βασικές διαδοχικές ασφαλείας που ακολουθούν, όπως:

- Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα προστασίας για τα μάτια, τα χέρια και το πρόσωπο, όπως:
- Αποφύγετε ορσότητες, ηλεκτρική καλυδίωση και σκληρές ύβρεις κατά τη διάρκεια. Η διάρκεια οποιουδήποτε τού του στοιχείου μπορεί να προκαλέσει άμεση πυρκαγιά ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή θάνατο.
- Τηρήστε υπό μια ελαφρώς καθοδική γωνία από το εσωτερικό του οπτικού πεδίου, το εσωτερικό του και χρησιμοποιήστε οραλιστικά στεγνωσιακά. Η ληθαυσμένη διάτρηση και στεγνωσιακή μπορεί να προκαλέσει παρέρπωση νερού ή/και εντόμων ή/και ζημιά.

Προστασία από κεραυνούς

Εάν το Starlink χρησιμοποιείται σε περιοχή με αυξημένη πιθανότητα κεραυνών, ένα εξωτερικό σύστημα προστασίας από κεραυνούς (πλέκείρανο, ράβδος γείωσης, προοτατευτικό υπέρτασος κ.λπ.) μπορεί να μειώσει την ευαισθησία του προϊόντος σε κεραυνούς. Για πρόβλεψη της προστασίας κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας με κεραυνούς ή όταν παρατηρείται κλιματική επίβληση και ακριμολογητό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα τοίχου και αποσυνδέστε το καλώδιο της κεραίας. Αυτό μπορεί να απαιτήσει ζημιά στο προϊόν από κεραυνούς και υπέρτατες το ρεύματος.

- Η εργασία δεν καλύπτει ζημιές από:
- Κεραυνούς, ηλεκτρικές επιρροές, πυρκαγιά, πλημμύρες, καλδί, ανεμοθελές, σεισμούς, μετεωρίτες, ηλιακές καταιγίδες, δεινοσαύρους και άλλα στοιχεία της φύσης.
 - Ατύχημα, κακή χρήση, κακοποίηση ή τροποποιήσεις.
 - Ακατάλληλη ή αμελή συντήρηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, την εναλλασσόμενη διατέδεις, την επισήμανση και την αποφυγή ανεπιθύμητες σε Ανακωστικές ρυθμιστικό χαρακτήρα στο κύριο kit για το Διαδίκτυο.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν οπκείμενο σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Η SpaceX δεν φέρει ευθύνη για τεχνική ή οπτακτική λάθη ή παραλείψεις στο παρόν έγγραφο.

日本語

本製品の取り付けに不安がある場合は、自分で行わず専門業者に依頼してください。Starlinkは、設置作業に起因する損害や損害について責任を負いません。

悪天候（大雨、台風、強風など）は、衛星インターネット接続に影響を及ぼすため、まれにつながらない可能性があります。そのため、ご注意ください。

Starlinkは、雷降時などの雷雨を検知して停しますが、Starlinkの高周波に雷が積もると、視界が遮られることがあります。Starlinkを設置する際は、雷が積もって視界が遮られないような場所に設置することを勧めます。

Starlinkアプリに「モーター停止」(Motors Stuck)の警告が表示された場合、Starlinkが衛星との接続に最適な角度にしない形で取り付けられている可能性があります。Starlinkを衛星から取り付けることを勧めます。Starlinkを垂直に取り付けた場合（例：煙突の側面）、作動することができません。

設置条件

▲ **警告** 電源とルーターは屋内でのみ使用できます。

▲ **警告** マウントはハリコブやトルネードなどの嵐風害に対応していません。季節的な強風が吹いたときに破損しないように、どのような場合でもデザリングを使用してください。

安全上のご注意

▲ **警告** 傷害、感電、または火災のリスクを軽減するために、以下のよう基本的な安全上の注意事項に従ってください。

- 製品に触れたり、移動させる場合、またはStarlink (Dishy McFlatface) の塵入り穴に行こう際は、製品の電源が切られていることを確認の上、行ってください。電源を入れた場合、Starlinkが自動起動します。
- 電源コードのプラグは、一般のACコンセントに差し込んでください。電源コードはビンのアダプターが付いている場合は、アース付きのビンのコンセントに差し込んでください。
- システム付属のACアダプターと電源コード、またはSpaceXから購入したACアダプターと電源コードのみを使用してください。
- 破損した電源コードセットで本製品を操作しないでください。電源コードが破損している場合は、本製品を使用する前に交換してください。
- 本製品動作中は、ACアダプターを肌やカーペット・絨毯・衣類などの柔らかい面に接触させないでください。本製品およびACアダプターは、安全規格で定められたユーザーが触れる可能性がある表面温度制限に準拠しています。
- 暴風雨の中で本製品の使用は避けられてください。落雷による感電の危険があります。

■ システムの一部から「ラチパチ」と言った弾き音、「シュー」と言った風切り音、「ボン」と言った破裂音、強い臭い、煙などが本製品から発生した場合、操作しないでください。システムの電源を切り、電源を遮断して、Starlinkのテクニカルサポートにご連絡ください。

▲ **警告** Starlink設置用の穴を開ける際、周囲の傷害や損傷事故を避けるため、以下のよう基本的な安全対策を行ってください。

- 適切な目、手、および目の保護具を着用してください。
- 穴を開けるときは、スタッド、電気配線、水道管を避けてください。これらに穴をあけると、火災、感電、怪死、死亡の原因になります。
- 家の内部から外部に向かってやや下向きの角度で穴を開け、シーリング材を十分に塗布してください。不適切な穴あけシーリングは、水気漏れや損傷の原因となります。

雷保護について

Starlinkを雷害の多い地域で使用する場合は、外部の保護システム（SpaceXから提供、ユーザープロテクターなど）を使用すると、製品が雷の影響を受けにくくなります。雷時や、長期使用しない場合は、本製品をコンセントから抜いて、アンテナケーブルを外してください。これにより、落雷や電力線バースによる本製品の損傷を防ぐことができます。

- 以下の原因による損傷は保証対象外です。
- 雷、電力サージ、火事、洪水、ひょう、暴風、地震、雹害、太陽嵐、恐竜、その他の自然の力
 - 事故、誤用、乱用、改造
 - 不適切なメンテナンスまたは放置

安全性、規制、表示、廃棄に関する詳細情報については、主なインターネットに含まれる規制に関する通知を参照してください。

ここに記載されている情報は、予告なしに変更されることがあります。Starlinkは、本製品に含まれる技術的または商業的誤りや脱落について責任を負いません。



ENGLISH

1. Download the Starlink app on your phone.
2. Before installation, use the "Check for Obstructions" tool in the app to identify the best location for uninterrupted service.
3. Setup your Starlink.
4. After connecting, confirm your setup location is obstruction free by reviewing the data coming from your Starlink.
5. Additional app features: customize settings, receive updates, trouble shoot issues, and contact Support.

DEUTSCH

1. Laden Sie die Starlink-App auf Ihr Smartphone.
2. Bestimmen Sie vor der Installation mit dem Tool „Auf Hindernisse prüfen“ den optimalen Standort, um einen unterbrechungsfreien Dienst zu ermöglichen.
3. Richten Sie Ihr Starlink ein.
4. Bestätigen Sie nach der Verbindungsherstellung, dass der Installationsort frei von Hindernissen ist, indem Sie die Daten prüfen, die Sie über Ihr Starlink empfangen.
5. Zusätzliche App-Funktionen: Anpassen von Einstellungen, Erhalten von Updates, Fehlerbehebungen und Kontaktieren des Supports.

PORTUGUÊS (BRASIL)

1. Baixe o aplicativo Starlink em seu celular.
2. Antes da instalação, use a ferramenta "Verificar obstruções" no aplicativo para identificar o melhor local para obter um serviço contínuo.
3. Instale a Starlink.
4. Depois de se conectar, confirme que não há obstruções no local de instalação, examinando os dados vindos da Starlink.
5. Recursos adicionais do aplicativo: personalizar as configurações, receber atualizações, solucionar problemas e entrar em contato com o Suporte.

Ελληνικά

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Starlink στο κινητό σας.
2. Πριν από την εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε το εργαλείο «Check for Obstructions» (Έλεγχος για εμποδία) στην εφαρμογή για να προσδιορίσετε την καλύτερη τοποθεσία για αδιάλειπτη εξυπηρέτηση.
3. Εγκατάσταση του Starlink.
4. Μετά τη σύνδεση, επιβεβαιώστε ότι η τοποθεσία εγκατάστασης δεν περιλαμβάνει εμπόδια ελέγχοντας τα δεδομένα που προέρχονται από το Starlink σας.
5. Πρόσθετες δυνατότητες εφαρμογής: προσαρμογή ρυθμίσεων, λήψη ενημερώσεων, αντιμετώπιση προβλημάτων και επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης.

FRANÇAIS

1. Téléchargez l'application Starlinks sur votre téléphone.
2. Avant l'installation, utilisez l'outil « Rechercher des obstructions » dans l'application pour identifier le meilleur emplacement pour un service sans interruptions.
3. Configurez votre antenne Starlink.
4. Après l'avoir connectée, vérifiez que l'emplacement d'installation est dépourvu d'obstructions en examinant les données provenant de l'antenne Starlink.
5. Autres fonctionnalités de l'application : personnaliser les paramètres, recevoir les mises à jour, dépanner les problèmes et contacter l'assistance.

ITALIANO

1. Scaricare l'app Starlink sul telefono.
2. Prima dell'installazione, utilizzare lo strumento "Check for Obstructions" (Ricerca ostacoli) presente nell'app per identificare la posizione migliore per un servizio senza interruzioni.
3. Configurare l'antenna Starlink.
4. Dopo aver eseguito la connessione, verificare che la posizione di installazione non presenti ostacoli per la trasmissione, esaminando i dati provenienti dall'antenna Starlink.
5. Ulteriori funzionalità dell'app: personalizzazione delle impostazioni, ricezione degli aggiornamenti, risoluzione dei problemi e comunicazione con l'Assistenza.

POLSKI

1. Pobierz aplikację Starlink na telefon.
2. Przed instalacją użyj narzędzia do sprawdzania przeszkód w aplikacji – pomoże ono wybrać najlepsze miejsce, w którym nie wystąpią zakłócenia w korzystaniu z usługi.
3. Skonfiguruj antenę Starlink.
4. Po nawiązaniu połączenia sprawdź dane pochodzące z anteny Starlink, aby upewnić się, że w miejscu montażu nie występują przeszkody.
5. Dodatkowe funkcje aplikacji: dostosowanie ustawień, odbiór aktualizacji, rozwiązywanie problemów i kontakt z pomocą techniczną.

日本語

1. 携帯電話にStarlinkアプリをダウンロードします。
2. 設置前に、アプリ内の「障害物チェック」(Check for Obstructions) ツールを使用して、サービスが中断されない最適な場所を確認します。
3. Starlinkを設置します。
4. 接続後、Starlinkから送られてくるデータを確認し、設定した場所に障害物がないことを確認します。
5. アプリの追加機能: 設定のカスタマイズ、アップデートの受信、問題の解決、サポートへの問い合わせ。

ESPAÑOL

1. Descargue la aplicación Starlink en su teléfono.
2. Antes de la instalación, utilice la herramienta "Check for Obstructions" (Comprobar si hay Obstrucciones) de la aplicación para identificar la mejor ubicación para tener servicio sin interrupciones.
3. Configure su Starlink.
4. Después de conectarse, confirme que la ubicación de la instalación no tiene obstrucciones. Para ello, revise la información procedente de su Starlink.
5. Funciones adicionales de la aplicación: personalizar la configuración, recibir actualizaciones, solucionar problemas y contactar con el servicio de asistencia técnica.

PORTUGUÊS





1. Descarregue a aplicação Starlink para o seu telemóvel.
2. Antes da instalação, utilize a ferramenta "Verificar obstruções" na aplicação para identificar o melhor local para um serviço sem interrupções.
3. Instale a sua Starlink.
4. Depois de ligada, confirme que o local de colocação não tem obstruções, analisando os dados enviados pela sua Starlink.
5. Funcionalidades adicionais da aplicação: personalizar definições, receber atualizações, resolver problemas e contactar apoio ao cliente.

TÜRKÇE

1. Starlink uygulamasını telefonunuza indirin.
2. Kurulumdan önce, kesintisiz hizmet için en uygun konumu belirlemek üzere, uygulamadaki "Engelleri Kontrol Et" aracını kullanın.
3. Starlink'inizi kurulumunu yapın.
4. Bağlandıktan sonra, Starlink'inizden gelen veriyi inceleyerek, kurulum konumunuzda engel olmadığınızı doğrulayın.
5. Ek uygulamada özellikleri: ayarları özelleştirme, güncelleme/ler alma, sorunları giderme ve Destek İlettiğimize geçme.

Box Contents

Contenu du carton / Contenido de la caja / Verpakkingsinhalt / Contenuto della confezione / Conteúdo da Caixa / Conteúdo da caixa /
 Zawartość opakowania / Kutu İçeriği / Περιεχόμενα συσκευασίας / ボックスの内容

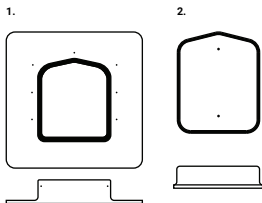

1. Mount Base
 Socle
 Base de soporte
 Montagesockel
 Base del supporto
 Base do Suporte
 Base do suporte
 Podstawa montażu
 Montaj Tabanı
 Εύρανο βάσης
 マウントベース

2. Mount Lid
 Couverture
 Cubierta del soporte
 Montagedeckel
 Copertura del supporto
 Tampa do Suporte
 Tampa do suporte
 Pokrywa montażu
 Montaj Kapağı
 Καπάκι βάσης
 マウントリード

3. Foam Gasket
 Joint d'étanchéité en mousse
 Junta de espuma
 Schaumstoffdichtung
 Guarnizione di gomma
 Junta de Espuma
 Vedação de espuma
 Uszczelka piankowa
 Köpük Conta
 Περσέβουρα από αφρώδες υλικό
 フォームガスケット

4. 1/4" Screw (X3)
 Vis de 6 mm (x3)
 Tornillo de 6 mm (x3)
 6 mm Schrauben (3x)
 Vite da 6 mm (x3)
 Parafuso de 6 mm (x3)
 Parafuso de 6 mm (x3)
 Śruba 6 mm (3 szt.)
 6 mm Vida (x3)
 Βίδες 6 mm (x3)
 6.4mmネジ (x3)

5. Lock Nut (X3)
 Contre-écrous (x3)
 Tuerca de bloqueo (x3)
 Kontermutter (3x)
 Dado di bloccaggio (x3)
 Porca de Segurança (x3)
 Porca (x3)
 Przeciwnakrętka (3 szt.)
 Kilitti Somun (x3)
 Περισκόλιο (x3)
 ロックナット (x3)


6. Tek Screws (X5)
 Vis tek (x5)
 Tornillos Tek (x5)
 Tek-Schrauben (5x)
 Viti autoforanti (x5)
 Parafusos Tek (x5)
 Parafusos de perfuração (x5)
 Wkręty samowierzące (5 szt.)
 Tek Vidaları (x5)
 Στεγανοποιητικός δοκτύλιος (x5)
 テックスクリュー (x5)

7. Sealing Washer (X3)
 Rondelles d'étanchéité (x3)
 Arandela selladora (x3)
 Dichtscheiben (3x)
 Rondella (x3)
 Arruela de Vedação (x3)
 Arruela de vedação (x3)
 Podkładka uszczelniająca (3 szt.)
 Conta Pulu (x3)
 Αυτοκολληόμενες βίδες (x3)
 シーリングワッシャー (x3)







8. Phillips Truss Head Screw (X8)
 Vis à tête plate bombée cruciforme (x8)
 Tornillo de cabeza segmentada Phillips (x8)
 Phillips-Flachrundschraube (8x)
 Vite a croce autofilettante (x8)
 Parafuso de Estrela Phillips (x8)
 Parafuso de cabeça panela Phillips (x8)
 Wkręt krzyżakowy (8 szt.)
 Yıldız Rondela Başlı Vida (x8)
 Βίσα με κεφαλή Phillips Truss (x8)
 プラスネジ (x8)

Additional Items Needed

Autres éléments nécessaires / Elementos adicionales necesarios / Zusätzlich benötigte Teile / Ulteriori attrezzi necessari /
 Itens Adicionais Necessários / Itens adicionales necessários / Niezbędne dodatkowe przedmioty / Gereken Ek Ögüeler /
 Επιπρόσθετα απαιτούμενα είδη / 追加が必要なもの



Pivot Mount

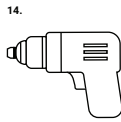

9. 5/16" & 7/16" Socket Wrench
 Clé à douille de 7,9 mm et 11,1 mm
 Llaves tubulares de 7,9 mm y 11,1 mm
 7,9 mm und 11,1 mm Steckschlüssel
 Chiave a bussola da 7,9 mm e 11,1 mm
 Chave de Caixa 7,9 mm e 11,1 mm
 Chave de encaixe de 7,9 mm e 11,1 mm.
 Klucz nasadowy 7,9 mm i 11,1 mm
 7,9 mm ve 11,1 mm Lokma Anahtar
 Κόλλο κλειδί 7,9 mm και 11,1 mm
 7,9mm and 11,1mmソケットレンチ

10. Screwdriver
 Tournevis
 Destornillador
 Schraubendreher
 Cacciavite
 Chave de Fendas
 Chave de fenda
 Wkrętek
 Tornavida
 Κατσάβιδι
 スクリュードライバー

11. 7/16" Wrench
 Clé de 11,1 mm
 Llave de 11,1 mm
 11,1 mm Schraubenschlüssel
 Chiave da 11,1 mm
 Chave de 11,1 mm
 Chave inglesa de 11,1 mm
 Klucz 11,1 mm
 11,1 mm Anahtar
 Κλειδί σύφιξης 11,1 mm
 11,1mmレンチ

12. Spade Bit
 Mèche
 Broca de pala
 Flachbohrer
 Punta da legno
 Ponta de Broca Chata
 Broca chata
 Wiertło łopatkowe
 Kúrek šekilli uç
 Επίπεδη μύτη τρυπαναίου
 Спeд-битт

13. Roof Cement
 Ciment pour toiture
 Cemento para tejados
 Dachzement
 Cemento per tetto
 Cimento para Telhado
 Cimento de telhado
 Uszczelniać dekarSKI
 Çati Çimentosu
 Τσιμέντο για στέγες
 Рuф-цемент

14. Drill
 Perceuse
 Taladro
 Bohrmaschine
 Martello
 Perfurador
 Furadeira
 Wiertarka
 Matkap
 Τρυπάνι
 Дрill

15. Phillips Head Bit
 Foret cruciforme
 Punta Phillips
 Phillips-Bit
 Inserto a croce
 Ponta Phillips
 Broca de chave de fenda de cabeça Phillips
 Końcówka wkrętkowa
 krzyżakowa
 Yıldız Başlı Uç
 Μύτη με κεφαλή Phillips
 Плaс-хeд-битт

16. Pry Bar
 Pied-de-biche
 Palanca
 Brechstange
 Palanchino
 Pé-de-Cabra
 Pé de cabra
 Łom
 Leve
 Λοστός
 Пpай-бap

17. Pencil
 Crayon
 Lápis
 Bleistift
 Matita
 Lápis
 Lápis
 Ołówek
 Kalem
 Μολύβι
 鉛筆

18. Utility Knife
 Cutter
 Cuchillo multiuso
 Universalmesser
 Coltello multiuso
 X-ato
 Estilete
 Nóż monterski
 Maket Bıçağı
 Κοτιδί
 Ю-теpиpиtи-наиp

19. Measuring Tape
 Mètre ruban
 Cinta métrica
 Bandmaß
 Metro a nastro
 Fita Métrica
 Treña
 Metrowka
 Şerit Metre
 Μεζούρα
 Мeжyрe


20. Goggles
 Lunettes de sécurité
 Gafas
 Schutzbrille
 Occhiali di protezione
 Óculos
 Óculos de protecção
 Okulary ochronne
 Emniyet Gözlüğü
 Γιαυλιά
 Гоp-гpл

Flashing Mount requires purchase of Pivot Mount. / Le support Flashing requiert l'achat du Pivot Mount. /
 Para el montaje de Impermeabilización se debe comprar un Pivot Mount. / Für den Flashing Mount ist der Erwerb eines Pivot-Mounts erforderlich. /
 Il Flashing Mount necessita l'acquisto del Pivot Mount. / O Flashing Mount requer a aquisição de um Pivot Mount. / O Flashing Mount requer a compra do Pivot Mount. /
 Flashing Mount blacharską wymaga zakupu Pivot Mount. / Flashing Mount, Pivot Mount'un satın alınmasını gerektirir. /
 Για το σύστημα στερέωσης Flashing Mount απαιτείται αγορά του συστήματος στερέωσης Pivot Mount. /
 Flashing Mountをご希望の場合は、Pivot Mountをご購入ください。


Install Instructions

PART I: ATTACH PIVOT MOUNT TO MOUNT LID

1. Place Pivot Mount on top of mount lid. Insert a 1/4" screw through each of the two outer holes on the top of the Pivot Mount. Tighten with the two 7/16" wrenches.

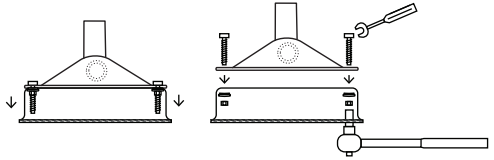


2. Remove the foam gasket's backing and stick it on the bottom inside of the mount, 1" from the straight edge.

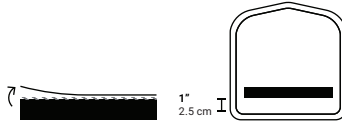


PART II: ATTACH ASSEMBLED FLASHING MOUNT TO ROOF


1. Find nearest roof beam.
*The image is horizontal.




2. Center mount lid over beam, with bottom edge aligned with edge of shingle. Trace outline of mount lid. Set mount lid aside for later use.




3. Use utility knife to cut mount's outline. Do **not** cut through the bottom shingle layer.




4. Use pry bar to remove top layer of shingles only. Do not remove the bottom layer.



5. For users not routing through attic, proceed to Step 6. If routing cable through attic space, drill hole in area of removed section. Take care to not drill into roof beam.




6. Slide lower half of mount into place, with bottom sliding under top layer of shingles. Peel back shingles and install the 7 truss head screws to attach lower half of mount to roof.

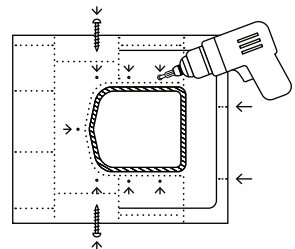


Install Instructions

7. Apply roof cement under shingles and around edge of mount. Lay shingles back on top and apply pressure to adhere.

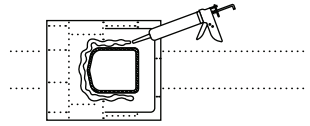


8. Carry Starlink to install location. To prevent damage to the Starlink, do not set face-down onto the roof.

⦿ Never set the Starlink onto roof. Directly place the Starlink into mount.

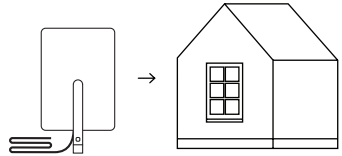


- 9A. If routing through attic space: route connected cable through pre-drilled hole in roof, then go inside and pull the necessary amount of cable through roof. For any excess cable on top of the roof, coil and store in the bottom half of the mount.


NOTE: Users with Starlink's High Performance hardware should route cables from the home exterior to the interior.

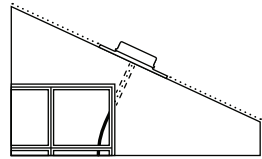


- 9B. If routing cable over the roof: unravel your connected cable coil and route the loose end into your home.

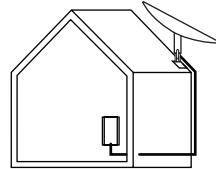


10. Place the top half previously assembled in Part I to the lower half of mount. Install 4 tek screws to attach the top half to the lower half. An undersized pilot hole is present and some force is needed to start the tek screw. A power drill is recommended.

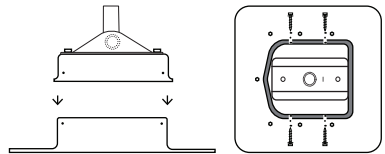

11. Place the mast of the Starlink into the hole at the center of the mount. Mount Starlink within 5° of vertical. Snap buttons do not need to be depressed when inserting Starlink.

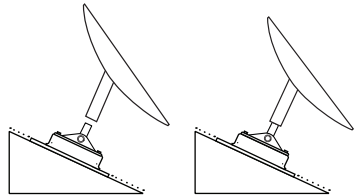


12. Use wall clips to fasten the cable to the wall along your route. Avoid puncturing cable, sharp bends, and follow horizontal / vertical lines.

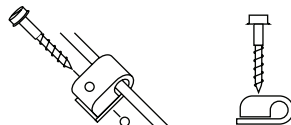


Instructions d'installation

PARTIE I : FIXATION DU PIVOT MOUNT SUR LE COUVERCLE

1. Installez le Pivot Mount au-dessus du couvercle du support. Insérez une vis de 6,4 mm (1/4") dans chacun des deux trous extérieurs au-dessus du Pivot Mount. Serrez-les à l'aide des deux clés de 11,1mm (7/16")

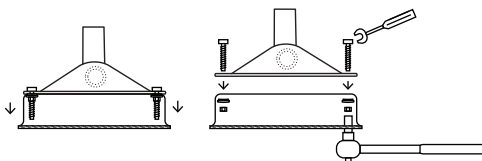

2. Retirez l'adhésif du joint d'étanchéité en mousse et collez-le au fond à l'intérieur du support, à 2,5 cm du bord rectiligne.

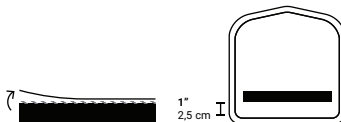


PARTIE II : FIXATION DU FLASHING MOUNT ASSEMBLÉ AU TOIT


1. Trouvez la poutre de charpente la plus proche.
* L'image est à l'horizontal.




2. Centrez le couvercle du support sur la poutre, le bord inférieur aligné avec le bord du bardeau. Tracez le contour du couvercle du support. Mettez de côté le couvercle du support pour une utilisation ultérieure.




3. Coupez le contour du support à l'aide d'un cutter. Ne coupez pas à travers la couche de bardeaux du bas.




4. Utilisez un pied-de-biche pour enlever la couche de bardeaux supérieure uniquement. Ne retirez pas la couche inférieure.



5. Si vous n'acheminez pas le câble par les combles, passez à l'étape 6. Si vous acheminez le câble par les combles, percez un trou dans la zone de la section retirée. Veillez à ne pas percer la poutre de la charpente.




6. Faites glisser la moitié inférieure du support pour le mettre en place, en faisant glisser le bas sous la couche supérieure de bardeaux. Enlevez les bardeaux et installez les 7 vis à tête plate bombée pour fixer la partie inférieure du support sur le toit.

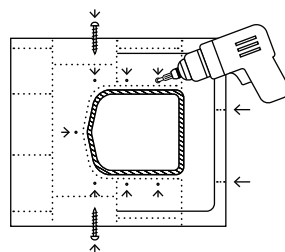


Instructions d'installation

7. Appliquez du ciment pour toiture sous les bardeaux et autour du bord du support. Reposez les bardeaux sur le haut et exercez une pression pour les coller.

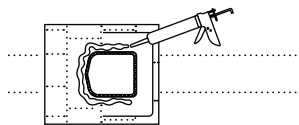


8. Portez l'antenne Starlink sur le lieu d'installation. Afin d'éviter d'endommager l'antenne Starlink, ne la posez pas face contre le toit.

⊙ Ne posez jamais l'antenne Starlink sur le toit.

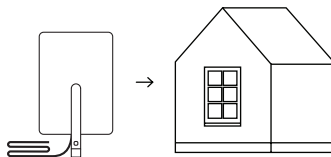


- 9A. Si vous acheminez le câble par les combles, passez le câble raccordé par le trou préalablement percé dans le toit, puis insérez-le et tirez la quantité de câble nécessaire à travers le toit. S'il y a trop de longueur de câble sur le toit, enroulez l'excès de câble et rentrez-le dans la partie inférieure du support.


REMARQUE: Les utilisateurs disposant du matériel à haute performance de Starlink doivent acheminer les câbles depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur du domicile.

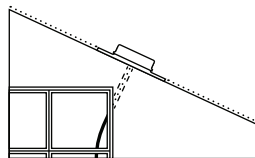


- 9B. Si vous acheminez le câble au-dessus du toit, déroulez le câble raccordé et passez l'extrémité libre dans la maison.

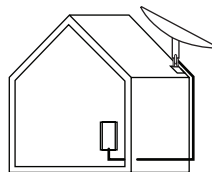


10. Placez la partie supérieure assemblée dans la Partie I sur la partie inférieure du support. Fixez la partie supérieure sur la partie inférieure à l'aide des 4 vis tek. Vous devrez forcer un peu pour faire entrer chaque vis dans les trous de guidage plus petits. Une visseuse électrique est recommandée.

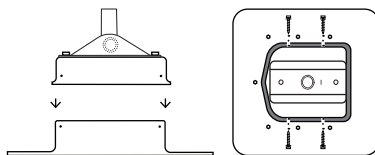

11. Placez le mât de l'antenne Starlink dans le trou au centre du support. Positionnez l'antenne Starlink à 5° à l'averticale. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur les boutons d'accrochage lors de l'insertion de l'antenne Starlink.

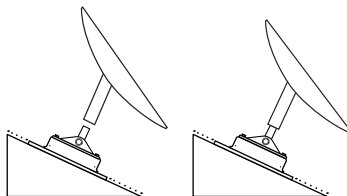


12. Utilisez des attaches murales pour fixer le câble le long de son acheminement. Évitez de perforer le câble, de trop le plier et suivez des lignes horizontales/verticales.

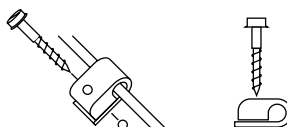


Instrucciones de instalación

PARTE I: FIJAR EL SOPORTE PIVOTANTE A LA CUBIERTA DEL SOPORTE

1. Coloque el Pivot Mount sobre la cubierta del soporte. Inserte un tornillo de 6,4 mm (1/4") en cada uno de los dos orificios exteriores de la parte superior del Pivot Mount. Apriete con las dos llaves de 11,1 mm (7/16").

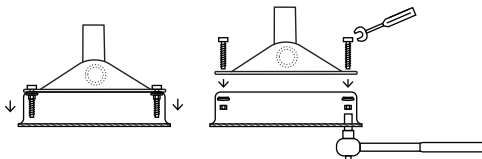

2. Quite el refuerzo de la junta de espuma y péguelo en el lado inferior del soporte, a 2,5 cm del borde recto.

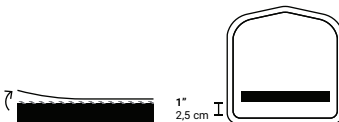


PARTE II: FIJACIÓN DEL FLASHING MOUNT AL TEJADO


1. Busque la viga del tejado más cercana.
*La imagen es horizontal.




2. Centre la cubierta del soporte sobre la viga, con el borde inferior alineado con el borde de la teja. Trace el contorno de la cubierta del soporte. Deje la cubierta del soporte a un lado para usarla más tarde.




3. Use el cuchillo multiuso para cortar el contorno del soporte. **No** corte la capa inferior de la teja.




4. Use la palanca para quitar únicamente la capa superior de tejas. No quite la capa inferior.



5. Para usuarios que no vayan a pasar el cable a través del ático, vaya al Paso 6. Si el cable va a pasar a través del ático, taladre un orificio en el área de la sección eliminada. Tenga cuidado de no perforar en la viga del tejado.




6. Deslice la mitad inferior del soporte hasta que encaje en su lugar, con la parte inferior deslizándose bajo la capa superior de las tejas. Retire las tejas e instale los 7 tornillos cabeza tipo lenteja para fijar al tejado la mitad inferior del soporte.

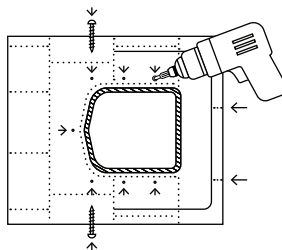


Instrucciones de instalación


7. Aplique cemento para tejados debajo de las tejas y alrededor del borde del soporte. Vuelva a poner las tejas encima y aplique presión para que se adhieran.

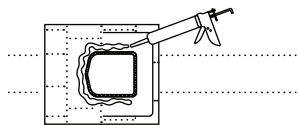

8. Lleve la Starlink a la ubicación de instalación. Para evitar dañar la antena Starlink no la deje boca abajo sobre el tejado.
 Ⓞ Nunca instale la antena Starlink en el tejado. Colóquela directamente en el soporte.

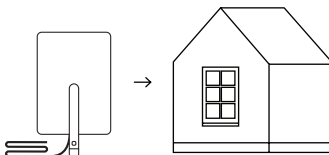


- 9A. Si el tendido se realiza a través del ático: pase el cable conectado por el orificio perforado anteriormente en el tejado. Después vaya al interior y tire del cable que necesite a través del tejado. En caso de que sobre cable en la parte superior del tejado, enróllalo y guárdelo en la mitad inferior del soporte.

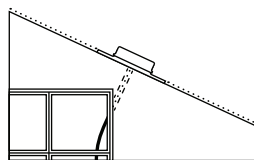


NOTA: Los usuarios que tengan el hardware de alto rendimiento de Starlink deberán tender los cables desde el exterior de la vivienda hacia el interior.


- 9B. Si va a tender cable sobre el tejado: desenrolle la bobina del cable conectado y pase el extremo suelto al interior de la vivienda.

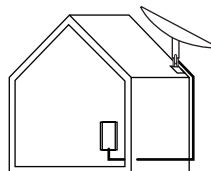


10. Coloque la mitad superior ensamblada anteriormente en la Parte I en la mitad inferior del soporte. Instale los 4 tornillos Tek para fijar la mitad superior a la inferior. Hay un orificio guía estrecho y se requiere hacer algo de fuerza para empezar a atornillar el tornillo Tek. Se recomienda emplear un taladro eléctrico.

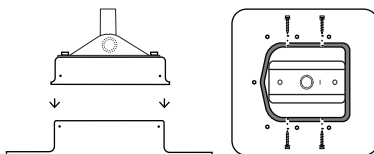

11. Coloque el mástil de la Starlink en el orificio en el centro del soporte. Monte la Starlink con no más de 5° de inclinación vertical. Al insertar la Starlink, no es necesario que los botones de presión estén abatidos.

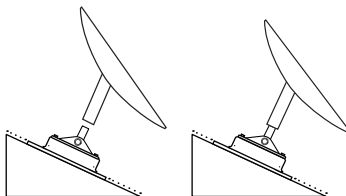


12. Use grapas para pared para fijar el cable a la pared a lo largo de su recorrido. Evite perforar el cable, las dobleces agudos y siga líneas horizontales y verticales.

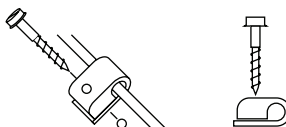


Installationsanweisungen

TEIL I: PIVOT MOUNT AN MONTAGEDECKEL ANBRINGEN

1. Setzen Sie den Pivot Mount auf den Montagedeckel. Setzen Sie eine 6.4mm (1/4")-Schraube in jede der beiden äußeren Öffnungen an der Oberseite des Pivot Mount. Ziehen Sie sie mit den beiden 11.1mm (7/16")-Schraubenschlüsseln fest.

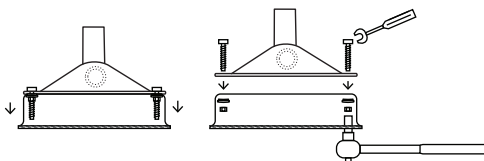


2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Schaumstoffdichtung und kleben Sie die Dichtung unten an die Innenseite der Halterung, 2,5 cm von der geraden Kante.

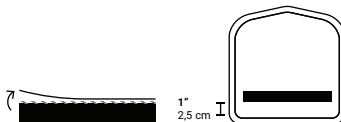


TEIL II: VORBEREITETE ABDECKPLATTENDICHTUNG AM DACH BEFESTIGEN


1. Suchen Sie den ersten Dachträger.
*Die Abbildung ist horizontal.




2. Positionieren Sie den Montagedeckel mittig über dem Träger. Die Unterkante ist dabei auf die Kante des Dachziegels ausgerichtet. Ziehen Sie die Kontur des Montagedeckels nach. Legen Sie den Montagedeckel zur späteren Verwendung beiseite.




3. Schneiden Sie mit dem Universalmesser entlang der Kontur der Halterung. Schneiden Sie **nicht** durch die unterste Schicht der Dachziegel.




4. Entfernen Sie mit der Brechstange nur die obere Schicht der Dachziegel. Entfernen Sie nicht die untere Schicht.



5. Wenn Sie das Kabel nicht durch den Dachboden führen, fahren Sie mit Schritt 6 fort. Wenn Sie das Kabel durch den Dachboden führen, durchbohren Sie den vorbereiteten Abschnitt. Achten Sie darauf, nicht in den Dachträger zu bohren.




6. Schieben Sie die untere Hälfte der Halterung in Position. Schieben Sie dazu die Unterseite unter die obere Schicht der Dachziegel. Ziehen Sie die Ziegel ab und setzen Sie die 7 Flachrundschrauben ein, um die untere Hälfte der Halterung am Dach zu befestigen.

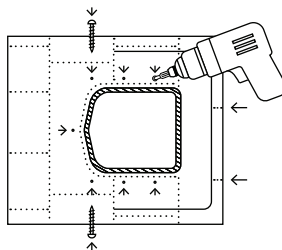


Installationsanweisungen

7. Bringen Sie unter den Dachziegeln und um die Kante der Halterung Dachzement auf. Legen Sie die Ziegel wieder auf und drücken Sie sie fest.

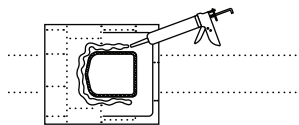


8. Bringen Sie das Starlink an den Installationsort. Setzen Sie das Starlink nicht kopfüber auf das Dach, um es nicht zu beschädigen.

- ⌚ Setzen Sie das Starlink niemals auf das Dach auf.
Setzen Sie das Starlink direkt in die Halterung.

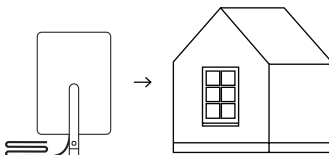


9A. Wenn Sie das Kabel durch den Dachboden führen: Führen Sie das angeschlossene Kabel durch die vorgebohrte Öffnung und ziehen Sie es anschließend ausreichend lang von innen durch das Dach. Wickeln Sie überschüssiges Kabel auf dem Dach auf und setzen Sie es in die untere Hälfte der Halterung.


HINWEIS: Benutzer der High Performance-Hardware von Starlink sollten Kabel in ihrem Heim von außen nach innen verlegen.

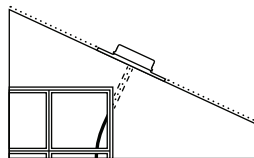


9B. Wenn Sie das Kabel auf dem Dach führen: Wickeln Sie Ihre angeschlossene Kabelrolle ab und verlegen Sie das freie Ende in das Haus.

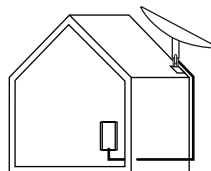


10. Setzen Sie die in Teil I vorbereitete obere Hälfte auf die untere Hälfte der Halterung. Befestigen Sie die obere Hälfte mit den 4 Tek-Schrauben an der unteren Hälfte. Eine kleinere Pilotbohrung ist bereits vorgebohrt. Für die ersten Umdrehungen der Tek-Schraube ist eine gewisse Kraft erforderlich. Wir empfehlen die Verwendung eines Elektroschraubers.

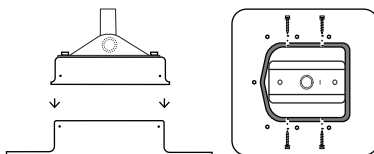

11. Setzen Sie den Mast des Starlink in die Öffnung in der Mitte der Halterung. Befestigen Sie das Starlink in einer maximalen Neigung von 5 Grad. Die Druckknöpfe müssen nicht eingedrückt werden, wenn das Starlink eingesetzt wird.

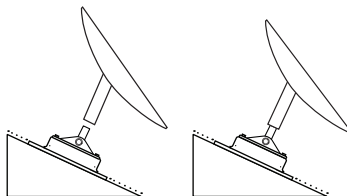


12. Befestigen Sie das Kabel mit den Mauerklammen entlang der Kabelführung an der Wand. Vermeiden Sie es, das Kabel zu durchstechen oder es zu knicken, und verlegen Sie es horizontal oder vertikal.

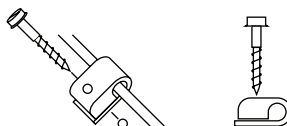


Istruzioni di installazione

PARTE I: POSIZIONARE IL PIVOT MOUNT SULLA COPERTURA DEL FLASHING MOUNT

1. Posizionare il Supporto a Perno sulla copertura del supporto. Inserire una vite da 6,4mm (1/4") in ognuno dei due fori esterni sulla parte superiore del Supporto a Perno. Serrare con le due chiavi da 11,1 mm (7/16").

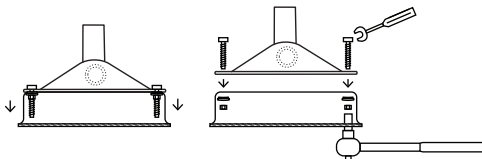

2. Rimuovere la parte posteriore della guarnizione di gomma e attaccarla alla parte interna inferiore del supporto, a 1" dal bordo dritto.

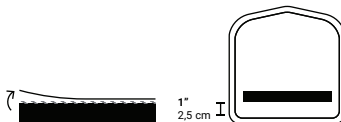


PARTE II: MONTARE IL FLASHING MOUNT ASSEMBLATO SUL TETTO


1. Individuare la trave del tetto più vicina.
*L'immagine è orizzontale.




2. Centrare la copertura del supporto, con il bordo inferiore allineato al bordo della tegola canadese. Delineare la sagoma della copertura del supporto. Mettere da parte la copertura del supporto per un utilizzo successivo.




3. Utilizzare il coltello multiuso per tagliare la sagoma del supporto. Non forare lo strato inferiore della tegola canadese.




4. Usare il palanchino per rimuovere esclusivamente lo strato superiore delle tegole. Non rimuovere lo strato inferiore.



5. Se il cavo non viene fatto passare dalla soffitta, passare al Punto 6. Se il cavo viene fatto passare dalla soffitta, effettuare un foro nel punto in cui è stata rimossa la sezione della tegola. Prestare attenzione a non forare la trave del tetto.




6. Far scivolare la parte inferiore del supporto sotto lo strato superiore delle tegole. Rimuovere le tegole e posizionare le 7 viti a croce autofilettanti in modo da montare la metà inferiore del supporto al tetto.

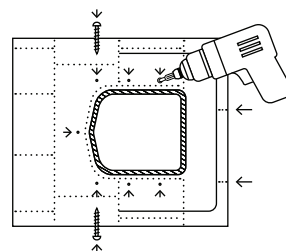


Istruzioni di installazione

7. Applicare cemento per tetto sotto le tegole e intorno al bordo del supporto. Riposizionare le tegole sopra il supporto ed esercitare pressione per far aderire.

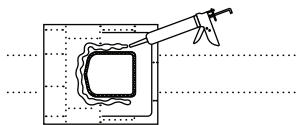


8. Portare l'antenna Starlink nella posizione di installazione. Per evitare danni all'antenna Starlink, non posizionarla a faccia in giù sul tetto.

- ⓘ Non appoggiare l'antenna Starlink sul tetto. Posizionare l'antenna Starlink direttamente sul supporto.

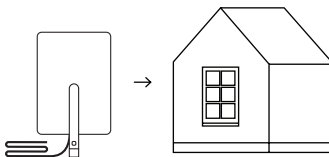


- 9A. Se il cavo viene fatto passare attraverso la soffitta: far passare il cavo attraverso il foro eseguito sul tetto, quindi tirare la quantità di cavo necessaria attraverso il tetto. In caso di cavo in eccesso sul tetto, avvolgerlo e riporlo nella metà inferiore del supporto.


NOTA: Gli utenti con hardware ad alte prestazioni di Starlink devono instradare i cavi dall'esterno all'interno dell'abitazione.

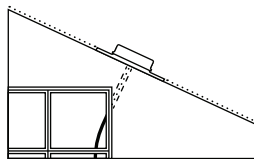


- 9B. Se il cavo viene fatto passare sopra il tetto: svolgere il cavo e incanalare l'estremità libera in casa.

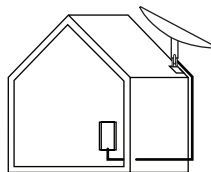


10. Posizionare la metà superiore precedentemente assemblata nella Parte I sulla metà inferiore del supporto. Installare le 4 viti autoforanti per collegare la metà superiore alla metà inferiore. Per avviare la vite autoforante è necessario esercitare un po' di forza perché è presente un foro pilota di dimensioni più piccole. È consigliabile utilizzare un trapano elettrico.

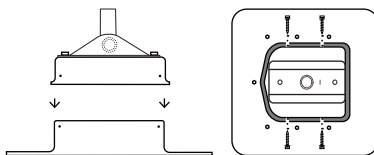

11. Posizionare l'asta dell'antenna Starlink nel foro al centro del supporto. Montare l'antenna Starlink in verticale con un'angolazione inferiore ai 5°. Non è necessario premere i pulsanti a pressione quando si inserisce l'antenna Starlink.

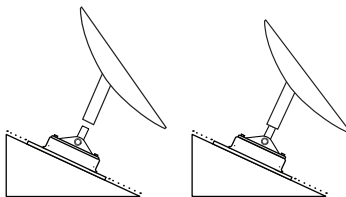


12. Utilizzare i fermacavi per fissare il cavo alla parete. Fare attenzione a non forare il cavo e non, piegarlo eccessivamente e seguire le linee orizzontali/verticali.

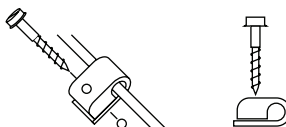


Instruções de Instalação

PARTE I: FIXAR O PIVOT MOUNT NA TAMPA DO SUPORTE

1. Coloque o Pivot Mount em cima da tampa do suporte. Insira um parafuso de 6,4mm (1/4") em cada um dos dois furos exteriores na parte superior do Pivot Mount. Aperte com as duas chaves de 11,1 mm (7/16").

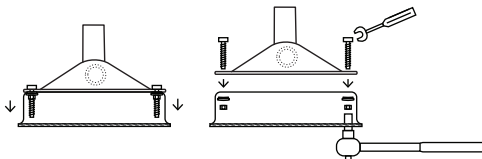

2. Retire a proteção da junta de espuma e cole-a à parte de baixo interior do suporte, a 2,5 cm da extremidade reta.

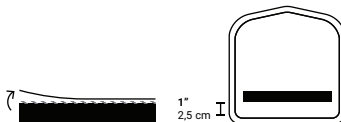


PARTE II: FIXAR O FLASHING MOUNT MONTADO NO TELHADO


1. Localize a viga do telhado mais próxima.
* A imagem está na horizontal.




2. Centre a tampa do suporte sobre a viga, com a extremidade inferior alinhada com a extremidade da telha. Trace o contorno da tampa do suporte. Coloque a tampa do suporte à parte para utilizar posteriormente.




3. Utilize o x-ato para cortar o contorno do suporte. Não corte a camada inferior de telhas.




4. Utilize o pé-de-cabra para remover apenas a camada superior de telhas. Não retire a camada inferior.



5. Os utilizadores que não passam o cabo pelo sótão devem avançar para o Passo 6. Se passar o cabo pelo espaço do sótão, faça um furo na área da secção removida. Cuidado para não furar a viga do telhado.




6. Deslize a metade inferior do suporte até estar em posição, com a parte inferior a deslizar sob a camada superior de telhas. Afaste as telhas e coloque os 7 parafusos de estrela para fixar a metade inferior do suporte no telhado.

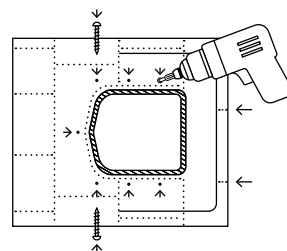


Instruções de Instalação

7. Aplique cimento de telhado debaixo das telhas e à volta da extremidade do suporte. Volte a colocar as telhas na parte superior e pressione para fixar.

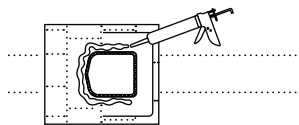


8. Leve a Starlink para o local de instalação. Para evitar danificar a Starlink, não a coloque com a face para baixo no telhado.

- ⓘ Nunca coloque a Starlink sobre o telhado. Coloque a Starlink diretamente no suporte.

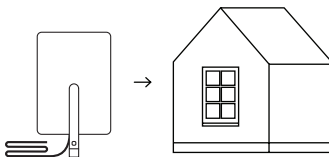


- 9A. Se encaminhar o cabo pelo espaço do sótão: encaminhe o cabo ligado pelo furo previamente perfurado no telhado e, em seguida, vá para dentro de casa, entre no sótão e puxe a quantidade necessária de cabo pelo telhado. Se sobrar cabo em cima do telhado, enrole-o e guarde na metade inferior do suporte.


NOTA: Os utilizadores com o hardware de Alto Desempenho da Starlink devem encaminhar os cabos desde do exterior da casa até ao interior.

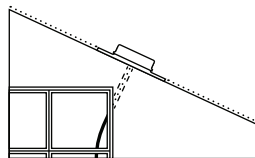


- 9B. Se encaminhar o cabo sobre o telhado: desenrole o cabo ligado e passe a ponta solta para o interior da casa.

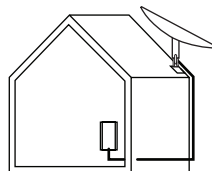


10. Junte a metade superior montada anteriormente na Parte I à metade inferior do suporte. Coloque 4 parafusos tek para fixar a metade superior à metade inferior. Existe um furo piloto de tamanho mais pequeno, sendo necessária alguma força para introduzir o parafuso tek. Recomenda-se um perfurador.

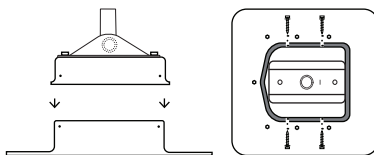

11. Coloque o poste da Starlink no furo situado no centro do suporte. Monte a Starlink com um ângulo de 5° na vertical. Não é necessário pressionar os botões de encaixe quando inserir a Starlink.

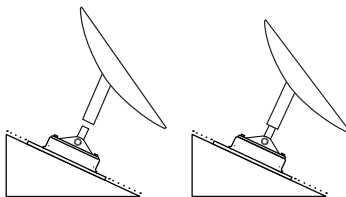


12. Utilize braçadeiras de parede para fixar o cabo à parede ao longo do percurso. Evite furar o cabo, dobras acentuadas siga as linhas horizontais/verticais.

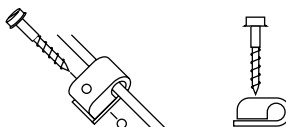


Instruções de Instalação

PARTE I: FIXE O PIVOT MOUNT À TAMPA DO SUPORTE

1. Coloque o Pivot Mount sobre a tampa do suporte. Insira um parafuso de 6,4 mm (1/4") em cada um dos dois furos externos na parte superior do Pivot Mount. Aperte com as duas chaves de 11,1mm (7/16").

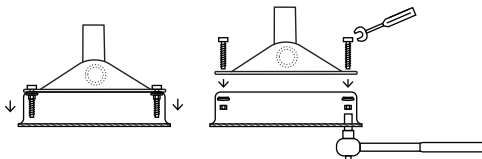

2. Remova a parte de trás da vedação de espuma e cole-a na parte inferior interna do suporte, a 1 pol. da borda reta.

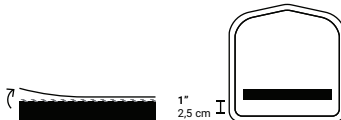


PARTE II: FIXE O FLASHING MOUNT MONTADO NO TELHADO


1. Encontre a viga do telhado mais próxima.
*A imagem está na horizontal.




2. Centralize a tampa do suporte sobre a viga, alinhando com a borda inferior com a borda da telha. Trace o contorno da tampa do suporte. Separe a tampa do suporte para uso posterior.




3. Use o estilete para cortar o contorno do suporte. Não corte a camada inferior da ripa.




4. Use o pé de cabra para remover somente a camada superior das ripas. Não remova a camada inferior.



5. Os usuários que não estão passando pelo sótão devem continuar na Etapa 6. Se passar o cabo pelo espaço do sótão, perfure o furo na área da seção removida. Cuidado para não perfurar a viga do telhado.




6. Deslize a metade inferior do suporte para o lugar com a parte inferior deslizando sob a camada superior de ripas. Retire as ripas e coloque os 7 parafusos de cabeça panela para fixar a metade inferior do suporte ao telhado.

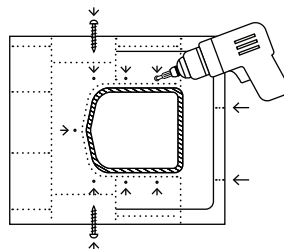


Instruções de Instalação

7. Aplique cimento de telhado sob as ripas e ao redor da borda do suporte. Coloque as ripas de volta e faça pressão para aderir-las.

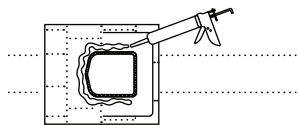


8. Leve a Starlink até o local de instalação. Para evitar danos à Starlink, não a coloque com a frente para baixo sobre o telhado.

- ⓘ Nunca coloque a Starlink sobre o telhado. Coloque a Starlink diretamente no suporte.

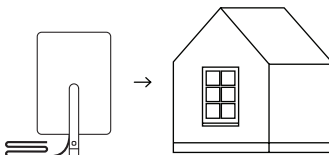


- 9A. Ao passar pelo espaço do sótão: direcione o cabo conectado pelo furo perfurado anteriormente no telhado, entre e puxe a quantidade de cabo necessário pelo telhado. Se houver excesso de cabo sobre o telhado, enrole e guarde na metade inferior do suporte.


OBSERVAÇÃO: Os usuários com hardware de alto desempenho da Starlink devem direcionar os cabos do exterior da casa para o interior.

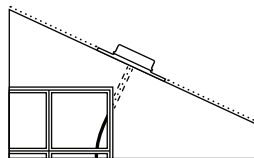


- 9B. Se passar o cabo por cima do telhado: desenrole a bobina de cabo conectado e direcione a ponta solta para dentro da casa.

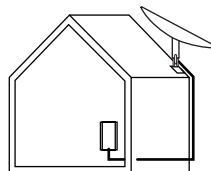


10. Coloque a metade superior montada na Parte I junto com a metade inferior do suporte. Instale 4 parafusos de perfuração para fixar a metade superior à metade inferior. Há um furo piloto de tamanho menor, sendo necessário fazer força para começar a usar o parafuso de perfuração. É recomendável usar uma furadeira.

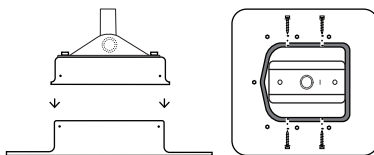

11. Coloque o mastro da Starlink no furo no centro do suporte. Instale a Starlink a 5° na vertical. Não é necessário pressionar os botões de encaixe ao inserir a Starlink.

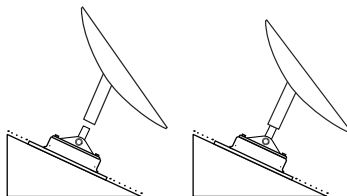


12. Use as presilhas de parede para prender o cabo à parede ao longo do caminho. Evite puncionar o cabo ou fazer curvas acentuadas e siga linhas horizontais/verticais.

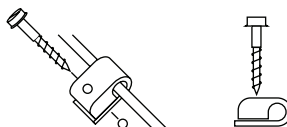


Instrukcje instalacji

CZĘŚĆ I: MOCOWANIE PIVOT MOUNT DO POKRYWY MONTAŻU

- Umieść uchwyt Pivot Mount na na górze pokrywy uchwytu. Przełóż śrubę 6,4mm (1/4") przez każdy z dwóch zewnętrznych otworów u góry uchwytu Pivot Mount. Dokręć dwoma kluczami 11,1mm (7/16").

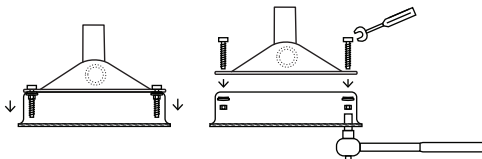

- Zdejmij arkusz ochronny z uszczelki piankowej i przyklej ją do spodu po wewnętrznej stronie montażu w odległości 1" od prostej krawędzi.

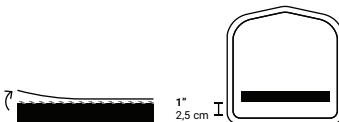


CZĘŚĆ II: MOCOWANIE ZŁOŻONEGO FLASHING MOUNT DO DACHU


- Zlokalizuj najbliższą belkę więźby dachowej.
*Ilustrację pokazano w orientacji poziomej.




- Wycentrum pokrywę montażu na belce w taki sposób, aby dolna krawędź była wyrównana z krawędzią gontu. Odrysuj kontur pokrywy montażu. Odłóż pokrywę montażu na bok w celu późniejszego wykorzystania.




- Wytnij kontur montażu nożem monterskim.
Nie wolno przecinać dolnej warstwy gontu.




- Usuń tylko górną warstwę gontu za pomocą łomu.
Nie usuwaj dolnej warstwy.



- Użytkownicy, którzy nie będą prowadzić przewodu przez strych, powinni przejść do kroku 6. W przypadku prowadzenia przewodu przez strych należy wywiercić otwór w obszarze usuniętej sekcji. Zachowaj ostrożność, aby nie przewiercić się przez belkę więźby dachowej.




- Ustaw dolną połowę montażu na miejscu w taki sposób, aby jego spodnia część była wsunięta pod górną warstwę gontu. Odchyl gonty do tyłu i wkręć 7 wkrętów krzyżakowych, aby przymocować dolną połowę montażu do dachu.

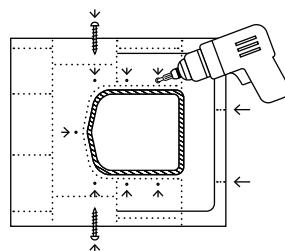


Instrukcje instalacji

7. Nałoż uszczelniacz dekarSKI pod gonty i wokół krawędzi montażu. Połóż z powrotem gonty na wierzch i dociśnij, aby połączyć elementy.

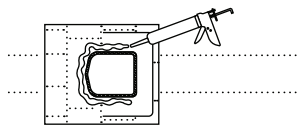


8. Przenieś antenę Starlink w miejsce instalacji. Aby zapobiec uszkodzeniu anteny Starlink, nie wolno jej kłaść powierzchnią czołową na dachu.

- ⓘ Nigdy nie kładź anteny Starlink na dachu! Antenę Starlink należy umieścić bezpośrednio w montażu.

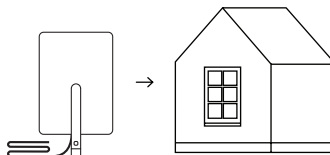


- 9A. W przypadku prowadzenia przewodu przez strych: poprowadź podłączony przewód przez wcześniej wywierony otwór w dachu, a następnie przejdź do wnętrza i przeciągnij wymagany odcinek przewodu przez dach. Ewentualny nadmiar przewodu pozostały na dachu należy zwinąć w pętlę i umieścić w dolnej połowie montażu.


UWAGA: Użytkownicy posiadający urządzenia zestawu Starlink High Performance powinni poprowadzić przewody od zewnętrznej strony budynku do jego wnętrza.

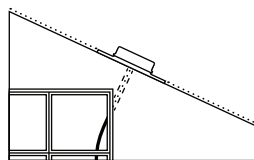


- 9B. W przypadku prowadzenia przewodu po dachu: rozwiń zwój podłączonego przewodu i poprowadź luźny koniec do budynku.

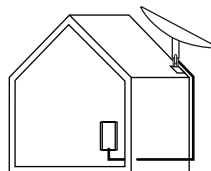


10. Umieść zmontowaną w części I górną połowę na dolnej połowie montażu. Wprowadź 4 wkręty samowierzące, aby przymocować górną połowę do dolnej połowy. W elemencie wykonany jest otwór pilotowy o średnicy mniejszej od średnicy wkrętu samowierzącego, dlatego jego wkręcenie wymaga użycia siły. Zaleca się użycie wiertarko-wkrętarki.

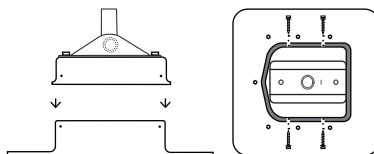

11. Wprowadź maszt anteny Starlink w otwór pośrodku montażu. Zamontuj antenę Starlink z nachyleniem w zakresie 5° od pionu. Przyciski zatraskowe nie muszą być wciśnięte podczas wprowadzania anteny Starlink.

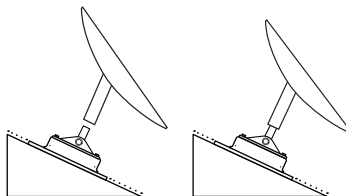


12. Użyj zacisków ściennych, aby przymocować przewód do ściany wzdłuż trasy, po której zostanie poprowadzony. Nie przebijaj przewodu ani nie zaginaj go pod dużym kątem. Prowadź przewód wzdłuż linii poziomych/pionowych.

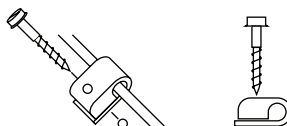


Montaj

BÖLÜM I: PIVOT MOUNT'U MONTAJ KAPAĞINA BAĞLAYIN

1. Pivot Mount'u yuva kapağının tepesine yerleştirin. Pivot Mount'un tepesinde bulunan iki dış deliğe 6.4mm (1/4 inç)lik vida geçirin. Vidaları 11.1mm (7/16 inç) lokma anahtarıyla sıkın.

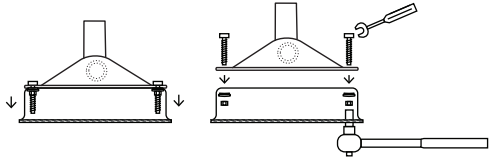


2. Köpük contanın yapışkanını çıkarın ve bunu düz kenardan 2,5 cm (1") mesafede, montajın iç tabanına yapıştırın.

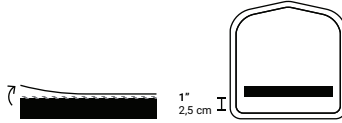


II. KISIM: BİRLEŞTİRİLEN FLASHING MOUNT'U ÇATIYA BAĞLAYIN


1. En yakın çatı girişini bulun.
*Görsel yataydır.




2. Montaj kapağını alt kenar çatı kaplamasının kenarı ile hizalı olarak girişin üzerinde ortalayın. Montaj kapağının ana hat çizimi. Montaj kapağını daha sonra kullanım için kenara koyun.




3. Montajın ana hattını kesmek için maket bıçağı kullanın. Taban padavra katmanını **kesmeyin**.




4. Padavraların sadece üst katmanını çıkarmak için levreyi kullanın. Taban katmanı çıkarmayın.



5. Çatı içinden kablo yönlendirmesi yapmıyorsanız 6. Adıma geçin. Kablo çatı alanından geçirilecekse, çıkarılan bölüm alanında bir delik açın. Çatı girişini delmemeye dikkat edin.




6. Taban padavraların üst katmanının altına geçecek şekilde montajın alt yarısını yerine kaydırın. Padavraları kaldırın ve montajın alt kısmını çatıya bağlamak için 7 adet rondela başlı vidayı takın.

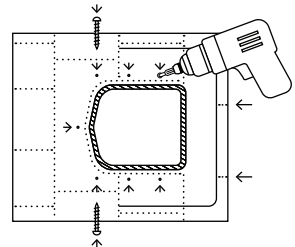


Montaj

7. Padavraların altına ve montaj tertibatının etrafına çati çimentosu uygulayın. Padavraları tekrar üste yerleştirin ve yapışması için baskı uygulayın.

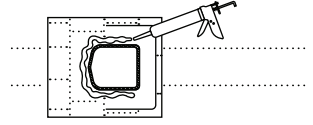


8. Starlink'i yerine takmak için taşıyın. Starlink'e zarar gelmesini önlemek için yüzü yere bakacak şekilde çatıya koymayın.

- ① Starlink'i asla çatıya koymayın. Starlink'i doğrudan montaj tertibatına yerleştirin.

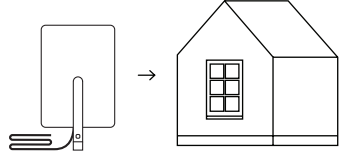


- 9A. Çatı alanından kablo geçirilecekse: Çatıya önceden açılan delikten bağlı kabloyu yönlendirin, ardından içeri girin ve gereken miktarda kabloyu çatı içinde çekin. Çatı üzerindeki fazla kabloyu sarın ve montaj tertibatının alt yarısının içine saklayın.


NOT: Starlink'in Yüksek Performanslı donanımına sahip olan kullanıcılar, kabloları evin dışından içine yönlendirmelidir.

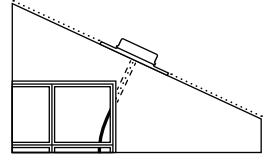


- 9B. Kablo çatı üzerinden yönlendiriliyorsa: Bağlantılı kablo sargısını açın ve boş ucu evinize yönlendirin.

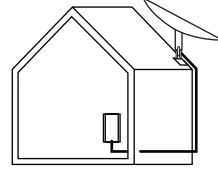


10. I. Kısımda önceden takılmış olan montajın üst yarısını, montajın alt yarısına yerleştirin. Üst yarıyı alt yarıya bağlamak için 4 adet Tek vidayı takın. Küçük boyutlu bir pilot delik bulunur ve Tek vidayı yerleştirmek için biraz kuvvet gerekir. Elektrikli bir matkap önerilir.

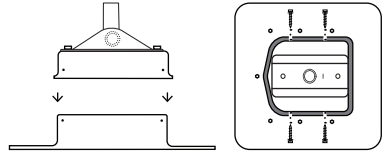

11. Starlink'in dikmesini montajın merkezindeki deliğe yerleştirin. Starlink'i dikey olarak en fazla 5°'lik bir açı yapacak şekilde yerleştirin. Starlink yerleştirilirken geçmeli düğmelere basılması gerekmez.

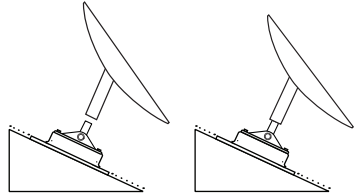


12. Kabloyu dağıtım rotanız boyunca duvara bağlamak için duvar klipslerini kullanın. Kablo nun delinmesinden, keskin bükülmelerden kaçının ve yatay / dikey hatları izleyin.

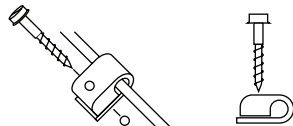


Οδηγίες εγκατάστασης

ΜΕΡΟΣ I: ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΠΙΒΟΤ ΜΟΥΝΤ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

1. Τοποθετήστε το Pivot Mount στηρίξης στο καπάκι βάσης. Τοποθετήστε από μία βίδα 6.4mm (1/4") στις δύο εξωτερικές οπές στο πάνω τμήμα Pivot Mount στηρίξης. Σφίξτε με τα δύο κλειδιά σύσφιξης 11.1mm (7/16").

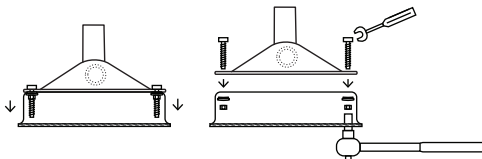


2. Αφαιρέστε την πίσω όψη του παρεμβύσματος από αφρώδες υλικό και κολλήστε το στο κάτω εσωτερικό μέρος της βάσης στερέωσης, σε απόσταση μίας ίντσας από το ευθύ άκρο.

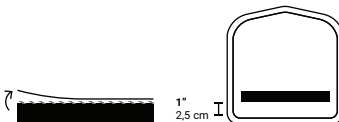


ΜΕΡΟΣ II: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ FLASHING MOUNT ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ


1. Βρείτε το πλησιέστερο δοκάρι της στέγης. *Η εικόνα είναι οριζόντια.




2. Κεντράρετε το καπάκι βάσης πάνω από το δοκάρι, με το κάτω άκρο ευθυγραμμισμένο με το άκρο του ξυλοκεράμυ. Σχεδιάστε το περίγραμμα του καπακιού βάσης. Αφήστε το καπάκι βάσης στην άκρη για μελλοντική χρήση.




3. Χρησιμοποιήστε ένα κοπίδι για να κόψετε το περίγραμμα της βάσης στερέωσης. Μην κόψετε την κάτω στρώση ξυλοκεράμυ.




4. Χρησιμοποιήστε λοστό για να αφαιρέσετε την επάνω στρώση ξυλοκεράμυ μόνο. Μην αφαιρέσετε την κάτω στρώση.



5. Αν δεν θα πραγματοποιήσετε δρομολόγηση μέσω σοφίτας, προχωρήστε στο Βήμα 6. Αν πρόκειται να δρομολογήσετε το καλώδιο μέσω της σοφίτας, ανοίξτε οπή στην περιοχί αφάιρεσης. Φροντίστε να μην τρυπήσετε το δοκάρι της στέγης.




6. Σύρετε το κάτω μισό μέρος της βάσης στερέωσης στη θέση του, τοποθετώντας το κάτω μέρος κάτω από την επάνω στρώση ξυλοκεράμυ. Τραβήξτε προς τα πίσω τα ξυλοκέραμα και τοποθετήστε τις 7 βίδες με κεφαλή truss για να στερεώσετε το κάτω μισό μέρος της βάσης στη στέγη.

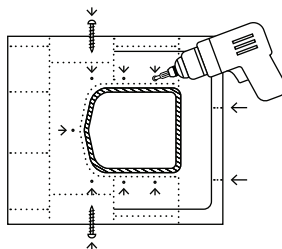


Οδηγίες εγκατάστασης

7. Εφαρμόστε τοιμήντο για στεγές κάτω από τα ξυλοκέραμα και γύρω από τα άκρα της βάσης στερέωσης. Τοποθετήστε ξανά τα ξυλοκέραμα από πάνω και ασκήστε πίεση για να κολλήσουν.

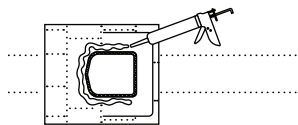


8. Μεταφέρετε το Starlink στην τοποθεσία εγκατάστασης. Για να μην προκληθεί ζημιά στο Starlink, μην το αφήνετε με την όψη προς τα κάτω πάνω στη στέγη.

- ⓘ Μην τοποθετείτε ποτέ το Starlink πάνω στη στέγη.
Τοποθετήστε το Starlink κατευθείαν στη βάση στερέωσης.

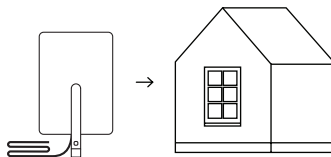


- 9A. Σε περίπτωση δρομολόγησης μέσω σοφίτας: κατευθύνετε το συνδεδεμένο καλώδιο διαμέσου της οπής που ανοίξατε στη στέγη και, έπειτα, πηγαίστε μέσα και τραβήξτε το απαιτούμενο μήκος καλωδίου μέσω της στέγης. Αν υπάρχει πλεονάζον καλώδιο στη στέγη, τυλίξτε το και αποθηκεύστε το στο κάτω μισό μέρος της βάσης στερέωσης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρήστες με υλικό Υψηλής απόδοσης Starlink πρέπει να κατευθύνουν τα καλώδια από το εξωτερικό προς το εσωτερικό του σπιτιού.

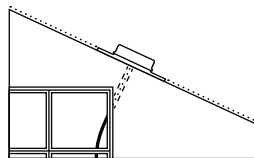


- 9B. Σε περίπτωση δρομολόγησης του καλωδίου πάνω από τη στέγη: ξετυλίξτε το σπείρωμα του συνδεδεμένου καλωδίου και κατευθύνετε το ελεύθερο άκρο στο σπίτι σας.

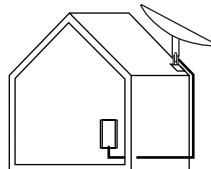


10. Τοποθετήστε το επάνω μισό μέρος, που συναρμολογήσατε προηγουμένως στο Μέρος I, στο κάτω μισό μέρος της βάσης στερέωσης. Τοποθετήστε 4 αυτοκολληόμενες βίδες για να στερεώσετε το επάνω μισό στο κάτω μισό μέρος. Υπάρχει μια πρότυπη οπή μικρότερου μεγέθους και θα πρέπει να ασκήσετε κάποια δύναμη για να ξεκινήσετε το βίδωμα της αυτοκολληόμενης βίδας. Συνιστάται η χρήση ηλεκτρικού τρυπανιού.

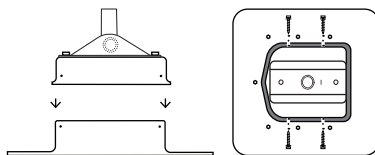

11. Τοποθετήστε τον ιστό του Starlink στην οπή στο κέντρο της βάσης στερέωσης. Τοποθετήστε το Starlink υπό γωνία έως 5° από τον κατακόρυφο άξονα. Δεν χρειάζεται να αποσυμπίεσετε τις σούστες κατά την εισαγωγή του Starlink.

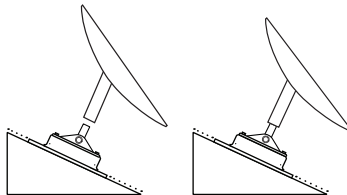


12. Χρησιμοποιήστε συνδετήρες τοίχου για να στερεώσετε το καλώδιο στον τοίχο κατά μήκος της διαδρομής. Αποφύγετε να τρυπήσετε καλώδια, αποφύγετε απότομο στρίψιμο και ακολουθήστε οριζόντιες / κατακόρυφες γραμμές.

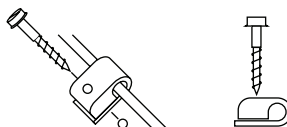


設置

パート1:PIVOT MOUNTをマウントリッドに取り付けます。

1. Pivot Mountをマウントリッドの上に置きます。Pivot Mountの上部にある2つの外側の穴に、6.4mmネジをそれぞれ挿入します。2本の11.1mmレンチで締め付けます。

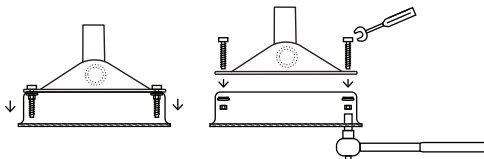

2. フォームガasketの裏紙を取り除き、マウントの内側の底面、直線の端から25.4mmのところには貼り付けます。

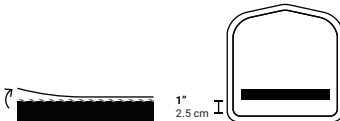


パート2:組み立てたFLASHING MOUNTを屋根に取り付けます。


1. 一番近くの屋根の梁を見つけてます。
※画像は水平方向のもの




2. 梁の上にマウントリッドを置き、下端が屋根板の端に合うようにします。マウントリッドの輪郭をなぞります。マウントリッドは、後で使用するために取っておきます。




3. コーティリテーナイフでマウントの輪郭を切ります。この時、下の板の層を切らないようにしてください。




4. ブライバーを使って、上の層のシングルのみを取り除きます。下の層は取り除かないでください。



5. 屋根裏にケーブルを配線しない場合は、ステップ6に進んでください。屋根裏にケーブルを通す場合は、取り外した部分に穴を開けます。屋根の梁に穴を開けないように注意してください。




6. マウントの下半分を所定の位置にスライドさせ、下側が屋根板の上層部の下に入るようにします。屋根板を剥がし、トラスヘッドネジ7本を取り付け、マウントの下半分を屋根に固定します。

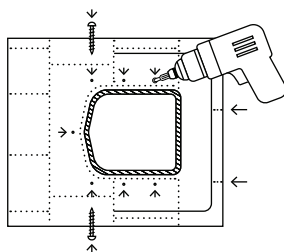


設置

7. 屋根用セメントを屋根板の下とマウントの縁に塗りま
す。屋根板を上に戻し、圧力をかけて接着します。

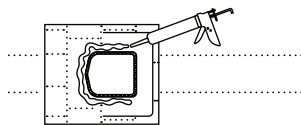


8. Starlinkを設置場所まで運びます。Starlinkの破損を防ぐため、
表面を屋根に伏せて設置しないでください。

① Starlinkを屋根の上に置かないでください。Starlinkを直接マウントに装着します。

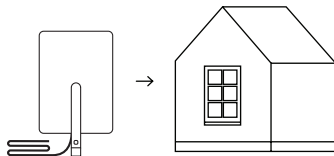


- 9A. 屋根の上にケーブルを配線する場合：接続したケーブルを
屋根に開けた穴に通してから、内部に入って必要な量のケー
ブルを屋根に通してください。屋根の上で余ったケーブル
は、コイル状にしてマウントの下半分に収納します。


注意! Starlinkの高性能ハードウェアをご利用の方は、家の外から室内に
ケーブルを配線してください。

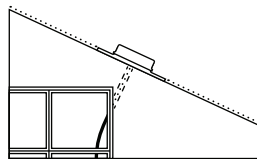


- 9B. 屋根の上にケーブルを配線する場合：接続したケーブルのコ
イルを解いて、緩んだ方を家の中に入れてください。

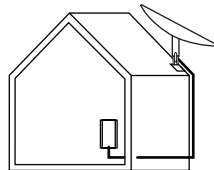


10. パート1で組み立てた上半分をマウントの下半分に配置しま
す。上半分を下半分に固定するために、Tekネジを4本取り付
けます。下穴が開いていますので、ネジを締める際には力が
必要です。電動ドリルの使用をお勧めします。

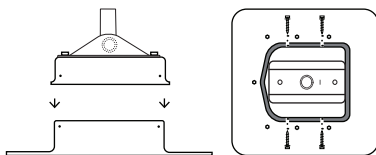

11. Starlinkのマストをマウントの中央の穴に入れます。Starlinkを
垂直から5度以内に取り付けます。Starlink挿入する際、スナッ
プボタンを押す必要はありません。

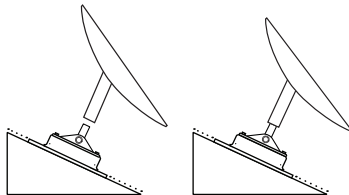

12. ケーブルをルート上の壁にウォールクリップで固定します。ケー
ブルに穴を開けたり、急に曲がったりしないように、水平・垂直
のラインに沿って設置してください。

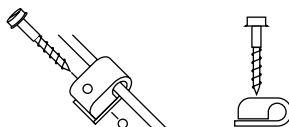

STARLINK

Starlink Flashing Mount Kit

ENGLISH / FRANÇAIS / ESPAÑOL / DEUTSCH
/ ITALIANO / PORTUGUÊS / PORTUGUÊS
(BRASIL) / POLSKI / TÜRKÇE / ΕΛΛΗΝΙΚΑ
/ 日本語

starlink.com

©2023. Space Exploration Technologies Corp.

03512008-025

