




Contenuto della confezione

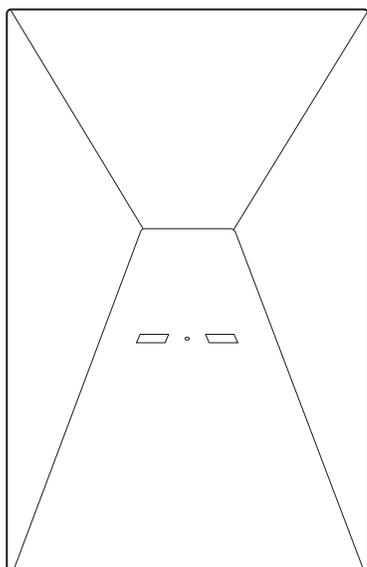


Antenna Enterprise

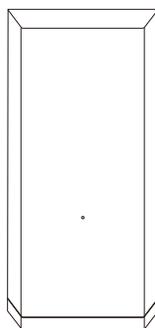

Unità di alimentazione

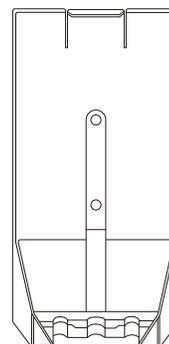


Supporto per l'unità di alimentazione

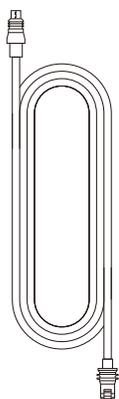


Cavo per kit Enterprise

50 m
(164 ft)

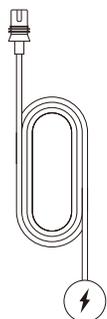

Cavo di alimentazione CA

1,8 m
(6 ft)

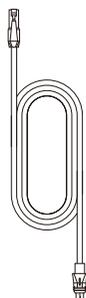


Cavo Ethernet

5 m
(16,5 ft)



Viti
4 pz

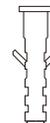

Tasselli a parete
4 pz


1 | Scarica l'app Starlink

Scansiona il codice QR per scaricare l'app Starlink.



2 | Trova una visuale libera del cielo e verifica la presenza di ostacoli


L'antenna Starlink necessita di una visuale libera del cielo per rimanere collegata ai satelliti in orbita. Eventuali ostacoli alla connessione tra l'antenna Starlink e il satellite, come ad esempio un ramo, un palo o un tetto, causeranno interruzioni del servizio. Puoi utilizzare lo strumento per la verifica della presenza di ostacoli nell'app per assicurarti che il punto scelto per il montaggio sia adeguato.

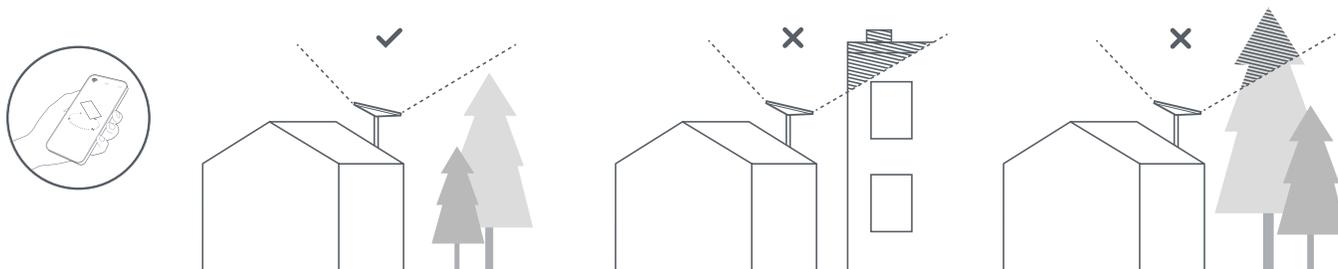


3 | Installa il supporto

Utilizza il supporto Starlink desiderato e installalo in una posizione elevata, ad esempio su un tetto, su un'asta o su una parete.

Ulteriori supporti e accessori possono essere acquistati nel negozio Starlink.

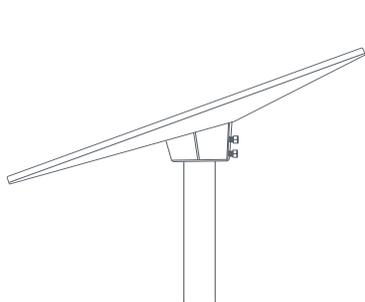

Adattatore per tubi

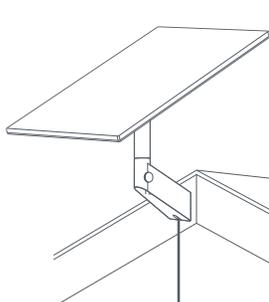


Supporto per parete



Supporto per superfici oblique

4 | Collega e allinea l'antenna Starlink

Segui le istruzioni per il passaggio del cavo per il supporto Starlink selezionato, e collega un'estremità del cavo per kit Enterprise all'antenna. Verifica che la spina sia inserita completamente, in modo che risulti perfettamente a filo con la superficie di contatto. Per rimuovere il cavo, tirare con forza verso l'esterno. Non è presente nessuna linguetta di rilascio. Collega l'altra estremità del cavo per kit Enterprise all'unità di alimentazione.

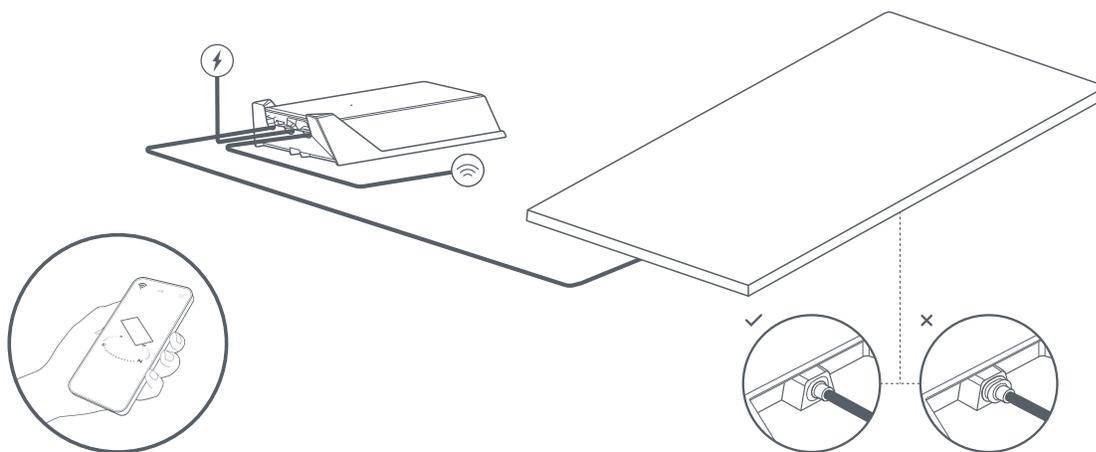

Collega il cavo Ethernet all'unità di alimentazione e l'altra estremità a un router.

Se disponi di un router Starlink, segui la procedura di installazione dell'antenna Starlink sull'app. Una volta effettuato il collegamento, l'app ti avviserà nel caso in cui sia necessario ruotarla per allinearla correttamente. Clicca sull'avviso per utilizzare lo strumento dedicato.

Se disponi di un router di terze parti compatibile, segui invece le istruzioni di configurazione di quest'ultimo.

5 | Collegati al WiFi

1. Trova la rete STARLINK dalle impostazioni WiFi del tuo dispositivo e connettiti.




2. Una volta stabilita la connessione, si aprirà una finestra del browser che ti richiederà di inserire un nuovo SSID (ID di rete) e una nuova password. Questo passaggio è facoltativo ma pur sempre consigliato.
3. Sei online! Apri l'app Starlink per personalizzare ulteriori impostazioni, verificare la connessione e non solo.

1 | Traccia i fori guida


Rimuovi l'unità di alimentazione dal suo supporto e scegli una posizione di montaggio a non più di 1,8 m (6 ft) di distanza dalla presa elettrica.

Con una penna o una matita, segna la posizione dei due fori sul supporto per l'unità di alimentazione.

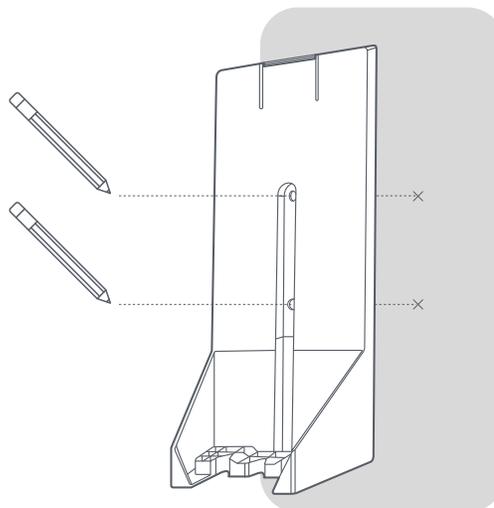

2 | Esegui i fori guida


Utilizza un trapano con una punta da 8 mm (5/16 in).

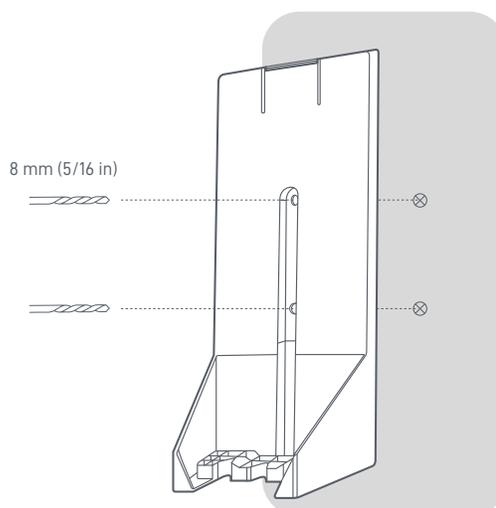

3 | Inserisci i tasselli e monta il supporto

Spingi i tasselli nei fori finché non sono a filo con il muro.

Posiziona il supporto per parete sui tasselli e avvitalo al muro fino a fissarlo saldamente.

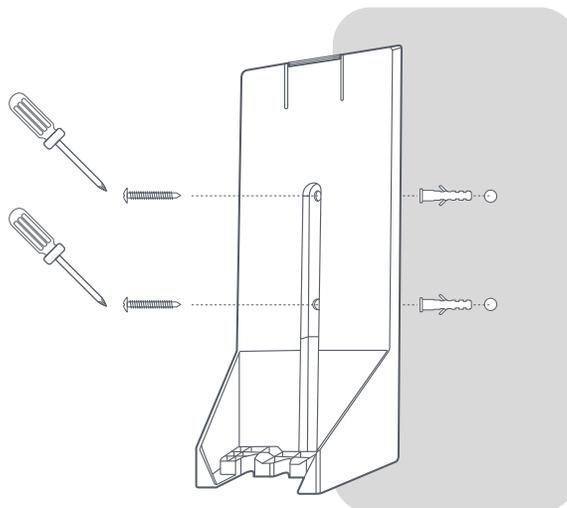

4 | Collegamento dei cavi e dell'unità di alimentazione

Collega i cavi Starlink, CA ed Ethernet all'unità di alimentazione. Fai scorrere quest'ultima nel supporto, assicurandoti che la linguetta superiore scatti in posizione.

Termina l'installazione instradando e connettendo il cavo Ethernet al router, quindi collega quest'ultimo e l'unità di alimentazione alla presa di corrente.

