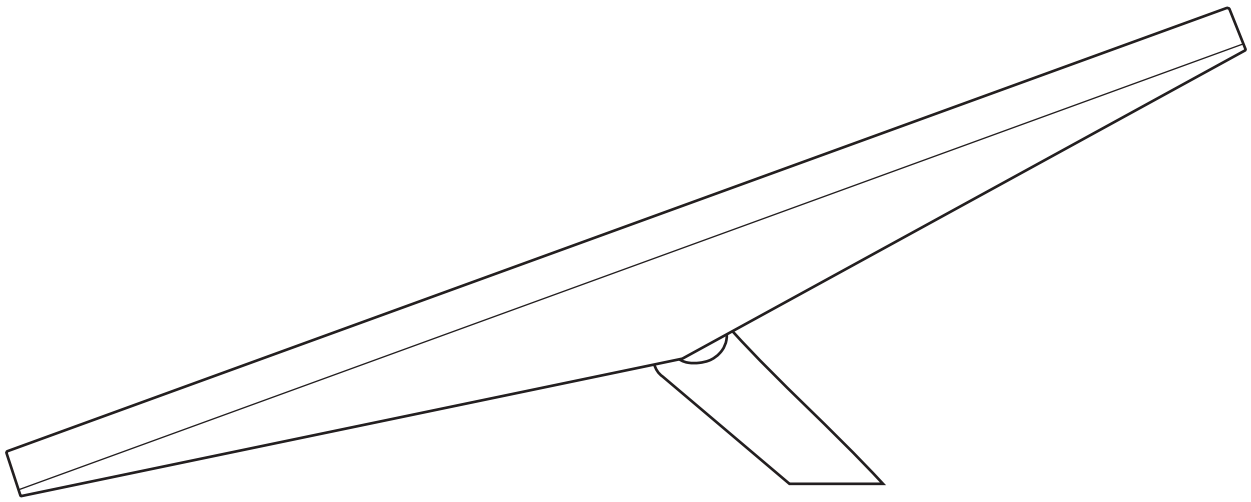

Contenuto della confezione

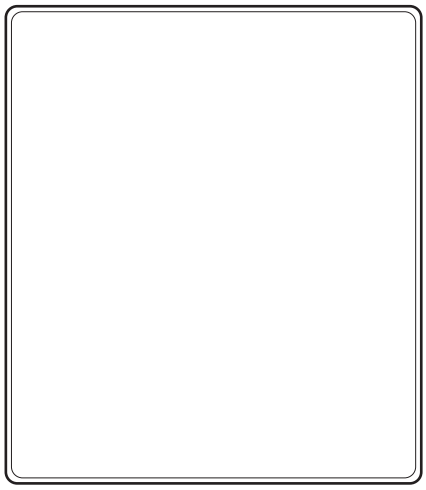

Antenna Starlink con WiFi integrato

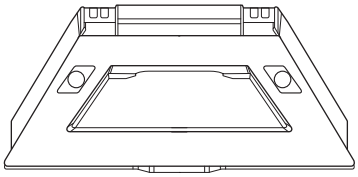

Cavalletto

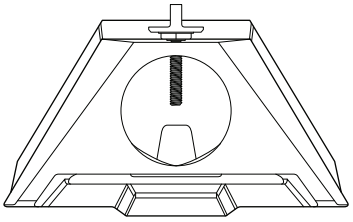

Adattatore per tubi



Cavo di alimentazione CC

15 m
(49,2 ft)



Unità di alimentazione

Spina Starlink

1 | **Scarica l'app Starlink**

Scarica l'app Starlink e scansiona il codice QR per completare il processo di installazione.

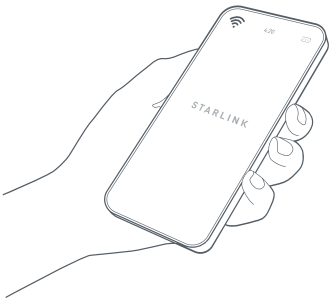

setup.starlink.com

2 | **Trova una visuale libera del cielo e verifica la presenza di ostacoli**

L'antenna Starlink necessita di una visuale libera del cielo per rimanere collegata ai satelliti in orbita. Eventuali ostacoli alla connessione tra l'antenna Starlink e il satellite, come ad esempio un ramo, un palo o un tetto, causeranno interruzioni del servizio. Puoi utilizzare lo strumento per la verifica della presenza di ostacoli nell'app per assicurarti che il punto scelto per il montaggio sia adeguato.

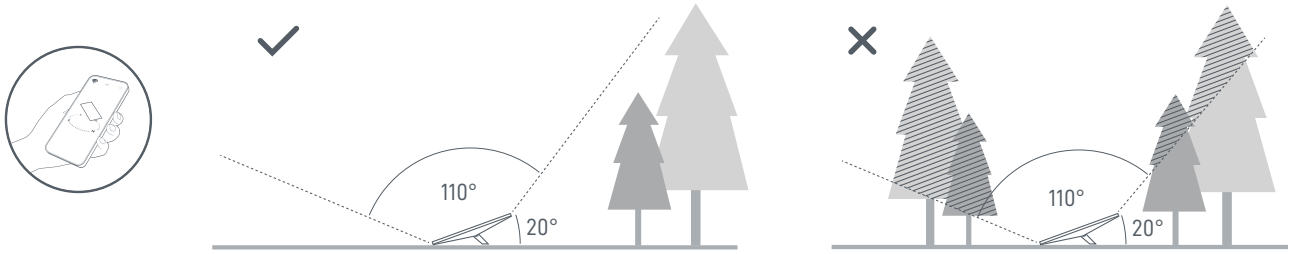

Se non riesci a trovare una visuale libera a livello del suolo, ti consigliamo di installare l'antenna Starlink in una posizione elevata, ad esempio su un tetto, un'asta o una parete. Ulteriori supporti e accessori possono essere acquistati nel negozio Starlink.

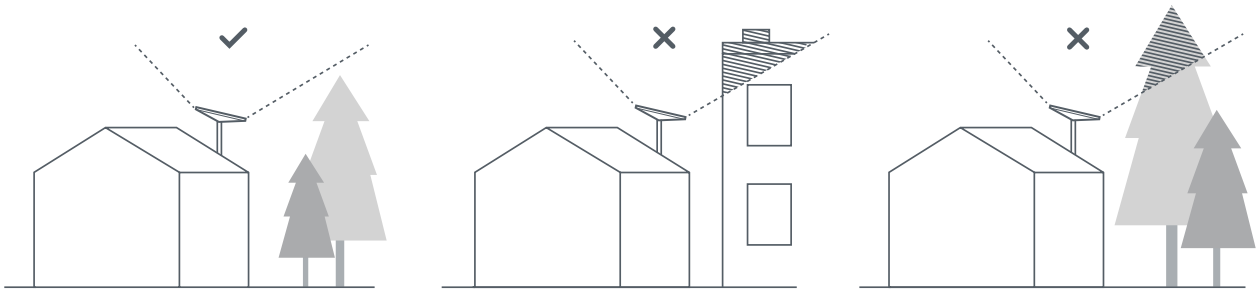

3 | **Collega l'antenna Starlink alla presa di corrente**

Solleva il cavalletto e collega un'estremità del cavo in dotazione all'antenna Starlink. Verifica che la spina sia inserita completamente, in modo che risulti perfettamente a filo con la superficie di contatto.

Collega l'altra estremità del cavo all'unità di alimentazione e quest'ultima a una presa di corrente.

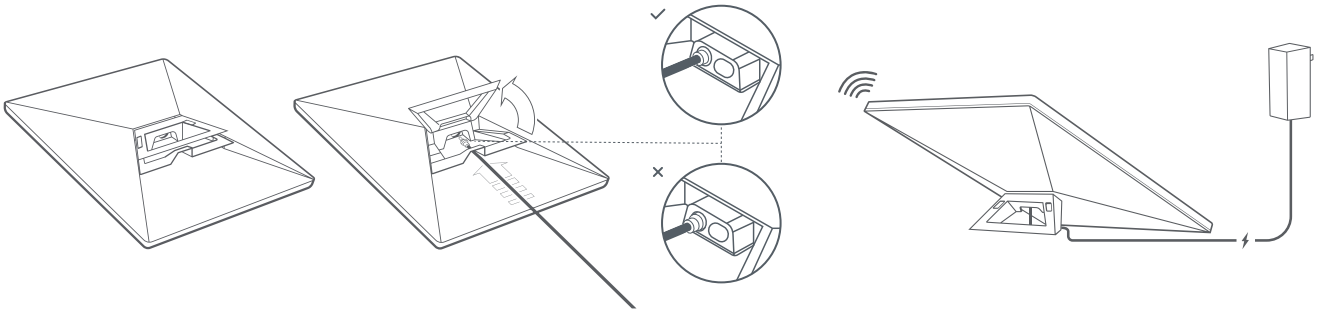

4 | **Connettiti al WiFi**

1. Trova la rete STARLINK dalle impostazioni WiFi del tuo dispositivo e connettiti.

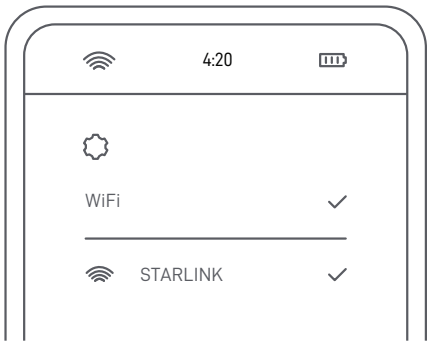

2. Ora sei online! Apri l'app Starlink per personalizzare ulteriori impostazioni, verificare la connessione e non solo.

5 | **Allinea l'antenna Starlink**

L'app ti avviserà nel caso in cui sia necessario ruotare l'antenna per allinearla correttamente. Tocca l'avviso per utilizzare lo strumento dedicato.

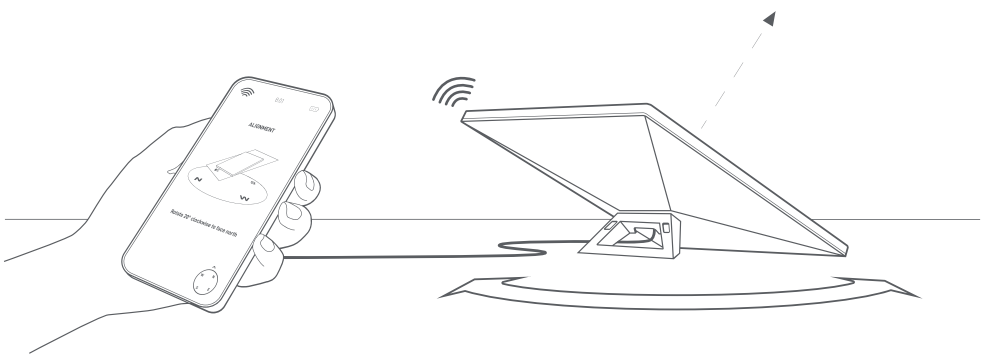

Non riesci a connetterti a Internet?

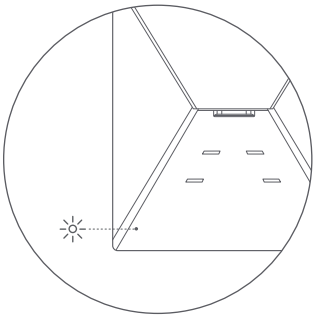

1. Apri l'app Starlink per verificare la presenza di ostacoli, avvisi o interruzioni di corrente.
2. Controlla la spia luminosa sul retro dell'antenna Starlink.

Lampeggio lento	Dispositivo acceso.
Spia spenta	Antenna Starlink non alimentata.
Lampeggio rapido	Tenendo premuto il pulsante di ripristino, la spia lampeggerà rapidamente per 3 secondi, per poi spegnersi al riavvio dell'antenna.

3. Verifica che tutti i componenti siano collegati in modo corretto e che il kit e i cavi non siano danneggiati.
4. Spegni e riaccendi l'antenna Starlink scollegando e ricollegando l'unità di alimentazione.
5. Ripristina le impostazioni di fabbrica dell'antenna Starlink tramite il pulsante dedicato posizionato sul retro. Premilo fino a quando non senti un clic, quindi tieni premuto per altri 3 secondi. La spia lampeggerà rapidamente e si spegnerà al termine dell'operazione.

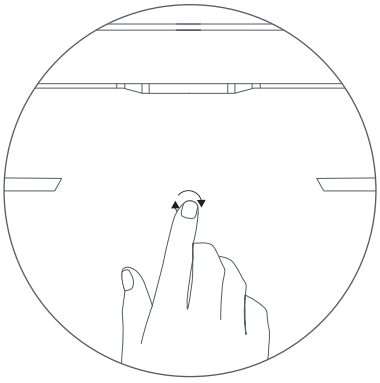

6. Se nessuno di questi metodi dovesse funzionare, contatta l'assistenza clienti di Starlink tramite l'app o dalla sezione dedicata su starlink.com.

Utilizzo della porta RJ45

1. Stacca la spina Starlink.

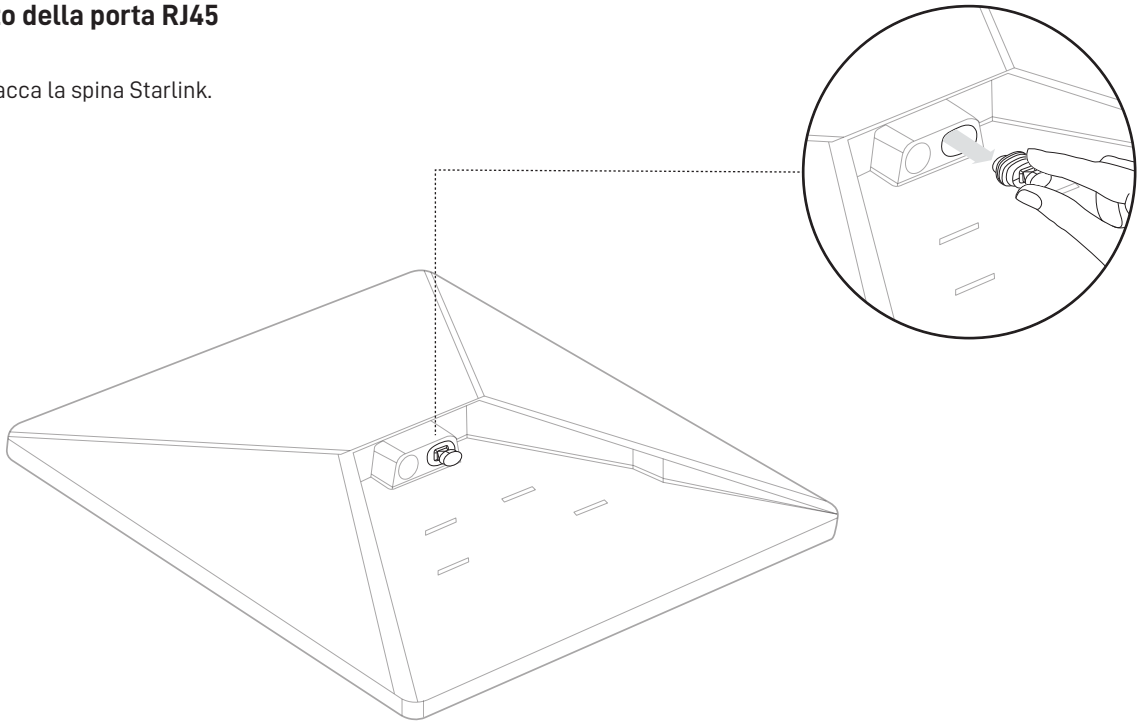

2. Collega il cavo del kit Starlink Mini (disponibile su shop.starlink.com) o inserisci un cavo Ethernet nella porta. Collega l'altra estremità del cavo alla rete Mesh cablata o all'hardware di terze parti.

   Nota bene: il prodotto perde la classificazione IP67 se utilizzato con un cavo RJ45 standard.

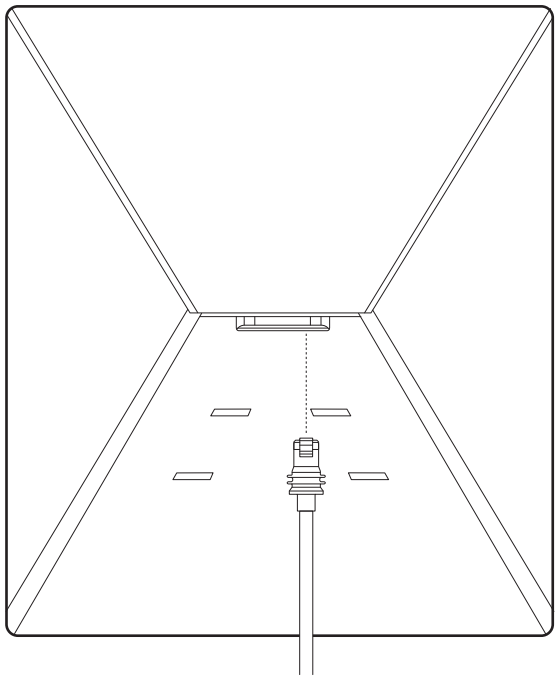

1 | **Rimuovi il cavalletto**

Premi la linguetta di rilascio ed estrai il cavalletto.

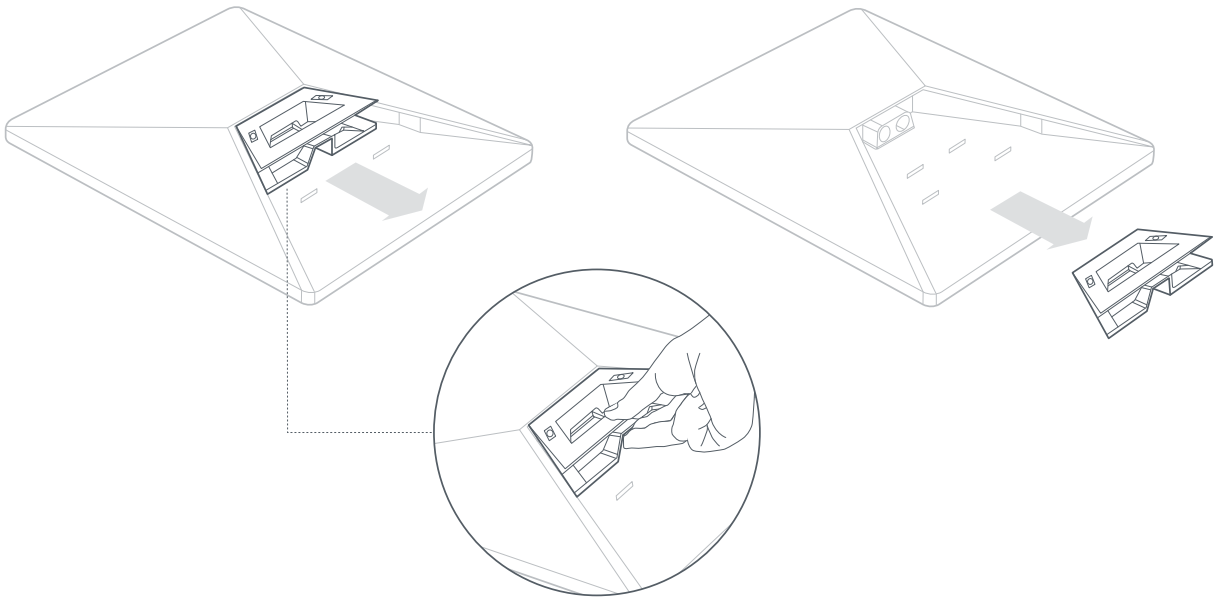

2 | **Passa il cavo attraverso l'adattatore per tubi e collegalo**

Fai passare il cavo Starlink dall'apertura dell'adattatore per tubi, facendolo fuoriuscire dall'estremità anteriore.

Collega il cavo all'antenna Starlink e assicurati che la spina sia inserita completamente, in modo che risulti perfettamente a filo con la superficie di contatto.

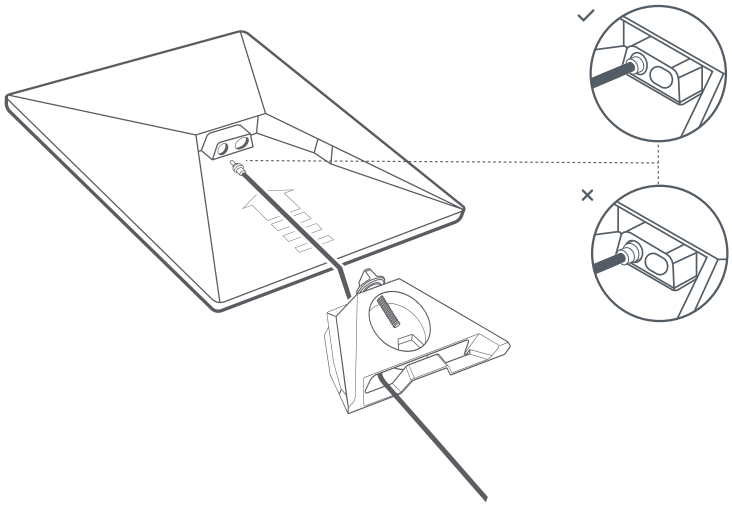

3 | **Installa l'adattatore per tubi**

Fai scorrere il supporto nell'antenna Starlink fino a farlo scattare in posizione.

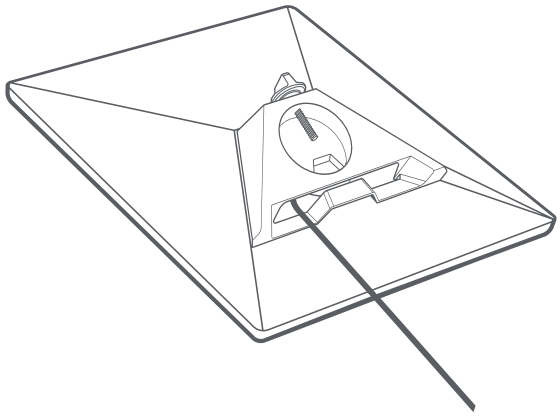

4 | **Monta l'antenna Starlink sul tubo**

Allenta la vite ad alette e fai scorrere l'adattatore sul tubo predisposto per il montaggio, quindi serra leggermente la vite ad alette per stabilizzare l'antenna.

Collega l'altra estremità del cavo Starlink all'unità di alimentazione e inseriscila nella presa di corrente.

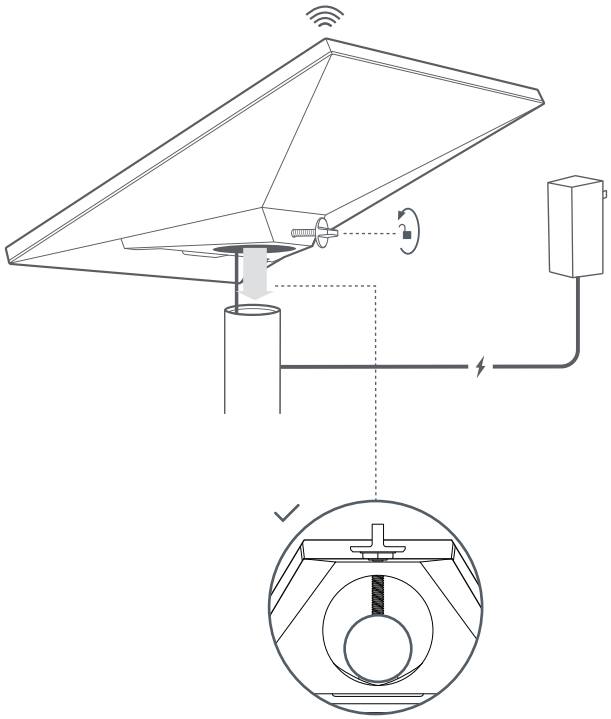

5 | **Allinea l'antenna Starlink**

L'app ti avviserà nel caso in cui sia necessario ruotare l'antenna per allinearla correttamente.

Clicca sull'avviso per utilizzare lo strumento dedicato.

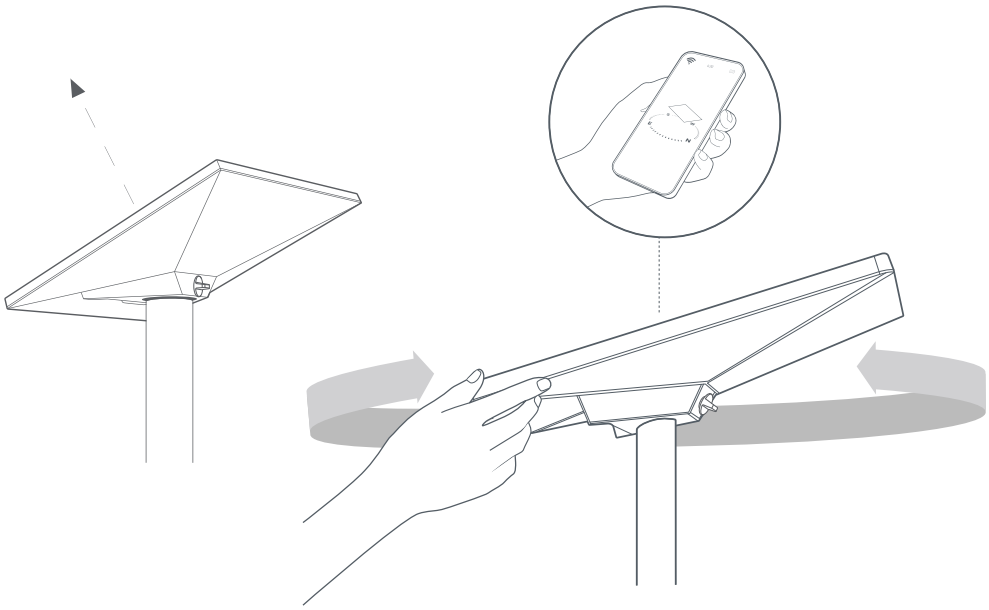

6 | **Blocca l'antenna in posizione**
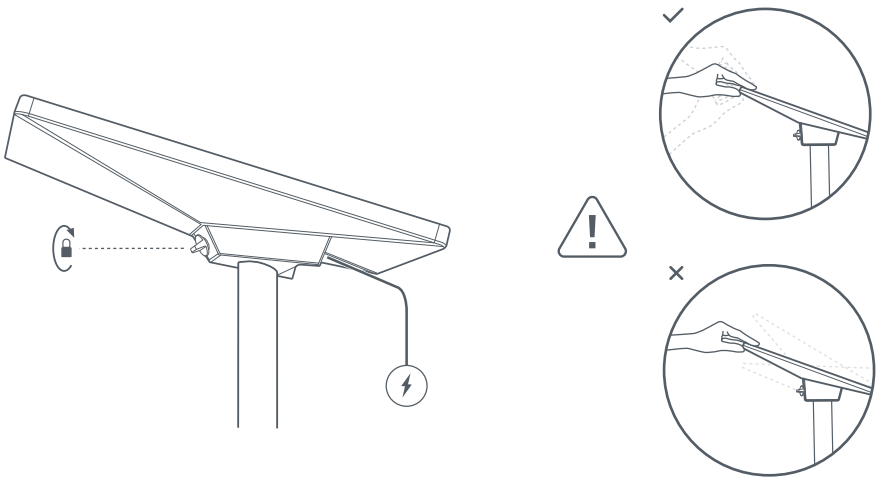
Serra la vite ad alette sull'adattatore per tubi per bloccare l'antenna Starlink in posizione e verifica che sia fissata saldamente.