


STARLINK | GUIA DE INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE PAREDE PARA MINI

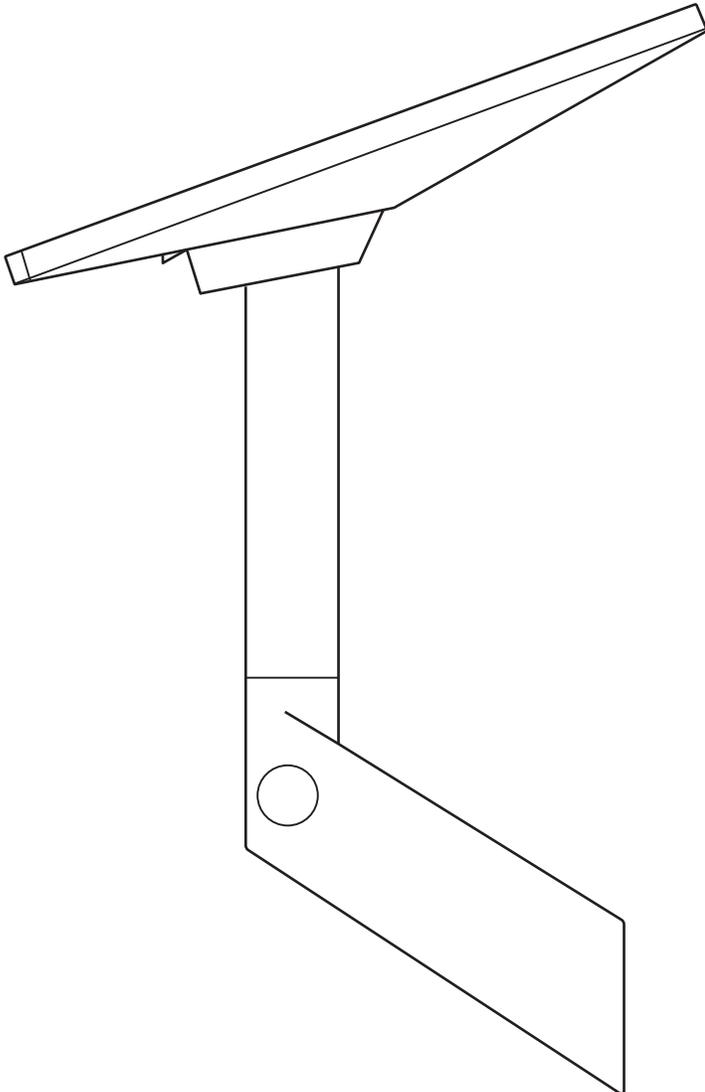


Conteúdo da caixa



Suporte de parede



Tampa de fechamento

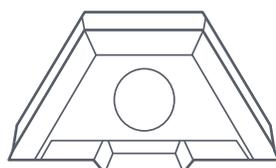

Adaptador de haste



Haste



Silicone




Parafusos de rosca soberba
2 un.
9,53 x 88,90 mm
(3/8 x 3,5 pol.)



Grampos para cabeamento
20 un.

Ferramentas recomendadas

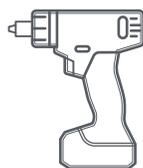

Furadeira/
parafusadeira de impacto



Broca
6 mm (1/4 pol.)



Soquete sextavado
9/16 pol. (14,3 mm)




Marcador




Nível

438 mm
(17,2 pol.)

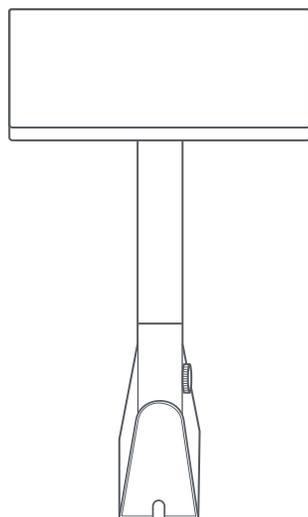

72 mm
(2,8 pol.)

325 mm
(12,8 pol.)

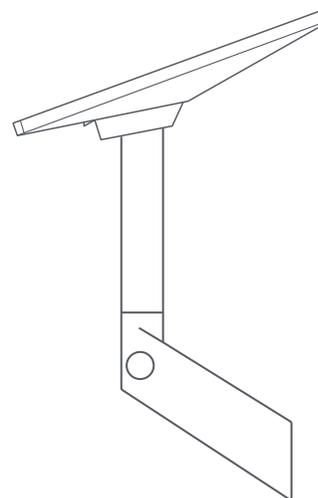

70 mm
(2,75 pol.)

155 mm
(6,1 pol.)


1 | Baixe o aplicativo Starlink

Digitalize o código QR para baixar o aplicativo Starlink.



2 | Encontre um local de montagem

Sua Starlink precisa de uma visão desobstruída do céu para que possa se manter conectada aos satélites conforme se deslocam acima dela. Objetos que obstruam a conexão entre a Starlink e os satélites, como galhos de árvore, postes ou telhados, provocarão interrupções no serviço. Use a ferramenta de obstrução no aplicativo para garantir um local de montagem adequado.

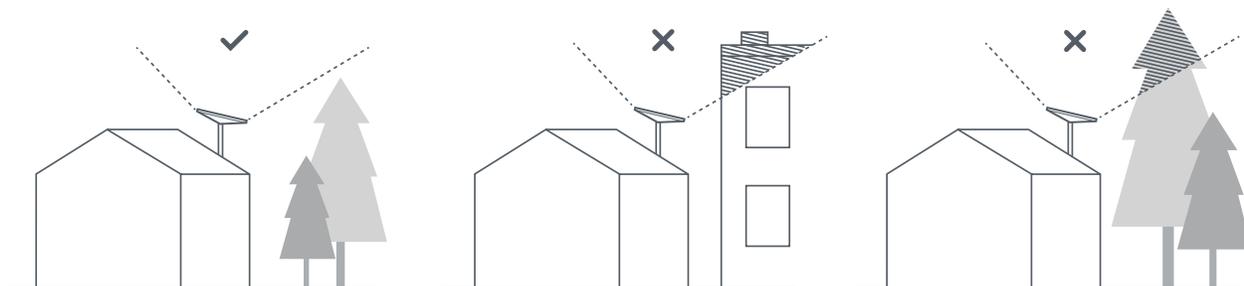


3 | Instale mantendo um espaço em relação às estruturas

Garanta que o local de montagem tenha espaço suficiente para a Starlink, caso ela precise girar para se alinhar corretamente.



4 | Remova o apoio


Pressione a trava de liberação e puxe-a para fora do local em que ela está fixada.

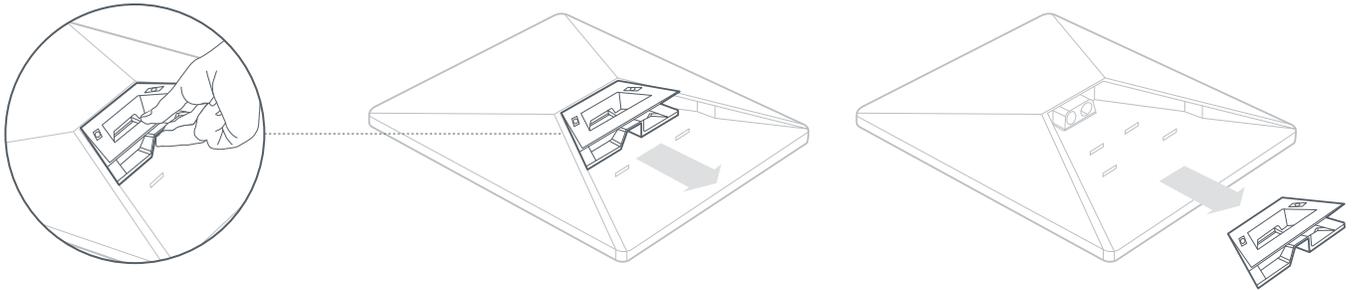

5 | Marque os furos guias


Marque o local dos dois furos no suporte de parede usando um marcador.

Posicione os furos diretamente sobre uma viga estrutural para que a Starlink fique devidamente fixada.

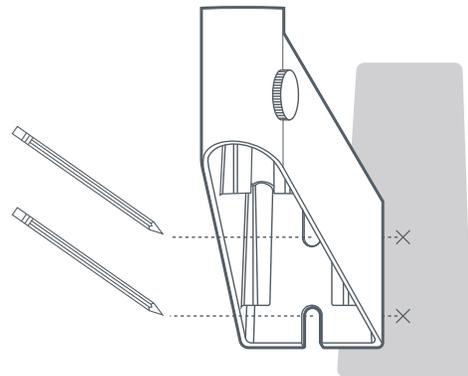


6 | Faça os furos guias

Faça os furos com uma broca de 6 mm (1/4 pol.).

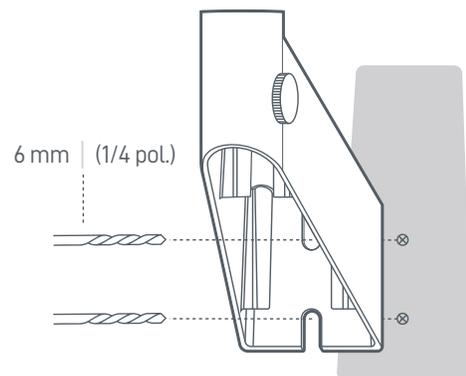


7 | Aplique o selante e aparafuse o suporte de parede

Aplique silicone dentro e sobre os furos. Aparafuse o suporte usando os parafusos fornecidos.

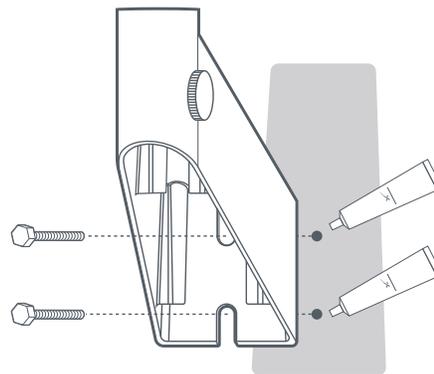


8 | Insira a base da haste

Insira a haste no adaptador até que se encaixe na posição correta.

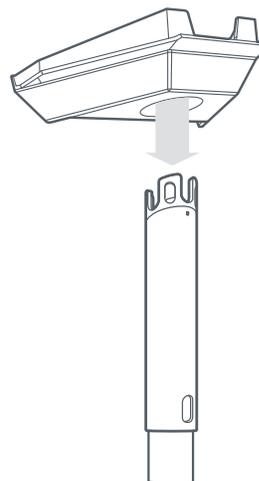

9 | Passe o cabo pela haste

Insira o cabo de alimentação CC através do furo na lateral da haste e para cima através da fenda no adaptador.

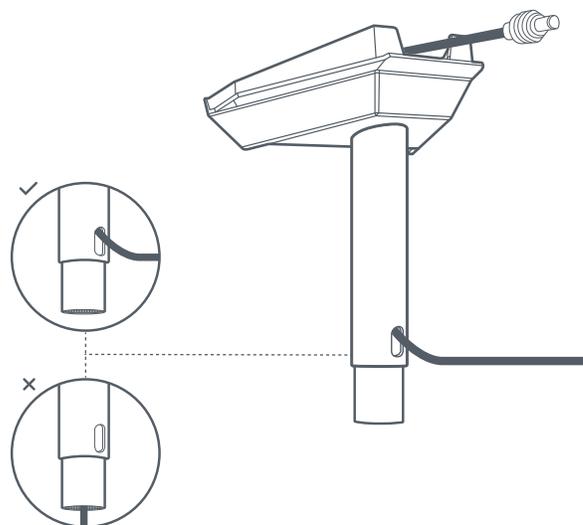


10 | Conecte o cabo e instale a haste

Conecte o cabo à Starlink.


Certifique-se que o plugue esteja completamente inserido, de modo que a parte frontal do plugue esteja rente à superfície.

Em seguida, deslize a haste até que ela se encaixe na posição correta.

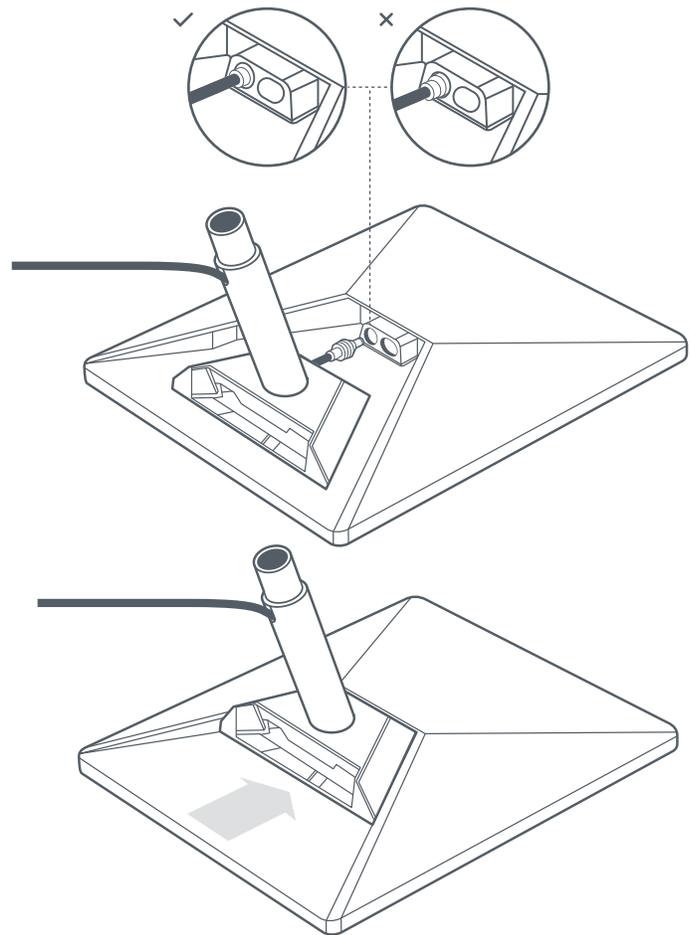


11 | Insira a Starlink no suporte de parede

Deslize a haste no suporte de parede. Ajuste a Starlink para que ela tenha uma visão desobstruída do céu.

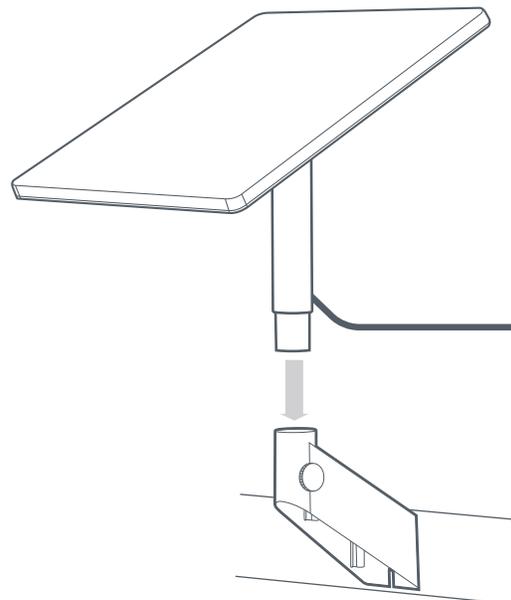

12 | Passe o cabo pelo suporte de parede


Passo o cabo de alimentação CC pelo furo na parte superior do suporte de parede.

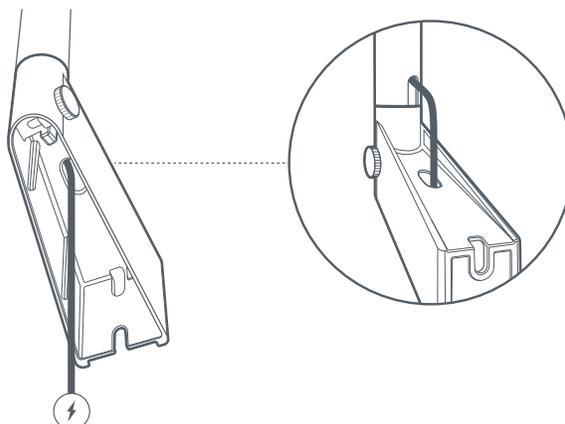

13 | Instale a capa

Instale a capa e passe o cabo por ela.

Conecte o cabo de alimentação CC à fonte de alimentação e esta à tomada.

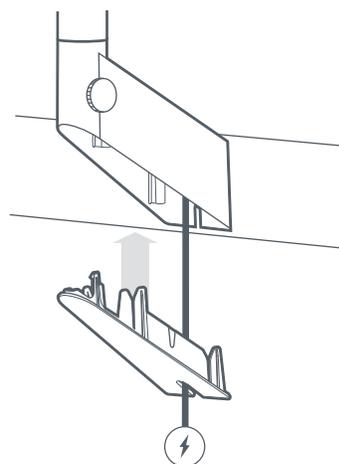

14 | Alinhe e trave sua Starlink

Um alerta no aplicativo avisará se você precisar ajustar a posição da Starlink para que ela fique alinhada corretamente.

Clique no alerta para usar a ferramenta de alinhamento. Após o alinhamento, aperte o parafuso-borboleta na haste para evitar que ela gire.

