






Τι περιέχει το κουτί

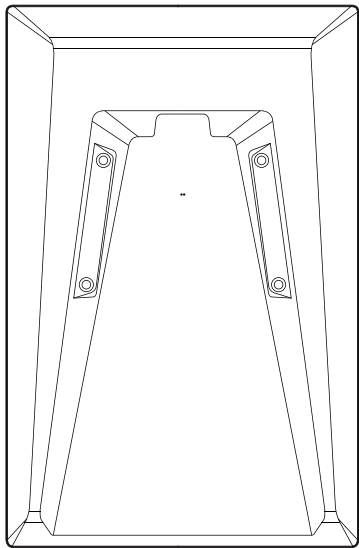


Πιάτο Starlink Performance




Προηγμένο τροφοδοτικό

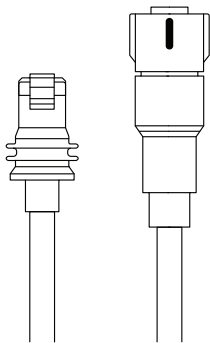


Καλώδιο Starlink Performance
25 m
(82 ft)

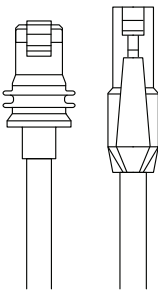

Καλώδιο ethernet Starlink
5 m
(16,4 ft)

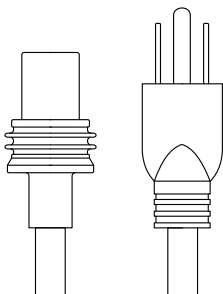

Καλώδιο τροφοδοσίας
εναλλασσόμενου ρεύματος Starlink
1,5 m
(4,9 ft)

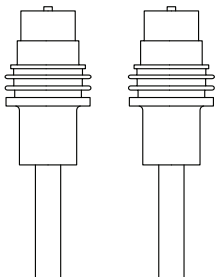

Καλώδιο τροφοδοσίας
συνεχούς ρεύματος Starlink
1,5 m
(4,9 ft)

1 | Κατεβάστε την εφαρμογή Starlink

Κατεβάστε την εφαρμογή Starlink και σαρώστε τον κωδικό QR για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.




2 | Συνδέστε τα καλώδια και το τροφοδοτικό

Ευθυγραμμίστε τον ακροδέκτη Performance στο καλώδιο Starlink που υποδεικνύεται με την κόκκινη εγκοπή και συνδέστε τον στο Starlink σας, κρατώντας το άκρο του βύσματος και πιέζοντάς το σταθερά μέχρι να συνδεθεί με το πιάτο.

Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Starlink στο τροφοδοτικό. Εγκαταστήστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (2A) ή συνεχούς ρεύματος (2B) στο τροφοδοτικό, ανάλογα με την πηγή τροφοδοσίας σας, και έπειτα συνδέστε το στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι πλήρως συνδεδεμένα, μέχρι η πρόσοψη του βύσματος να είναι στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια.

Εάν χρειαστεί, για να αφαιρέσετε το καλώδιο Starlink, περιστρέψτε το κολάρο αριστερόστροφα και τραβήξτε το προς τα έξω για να το αποσυνδέσετε από το Starlink σας.

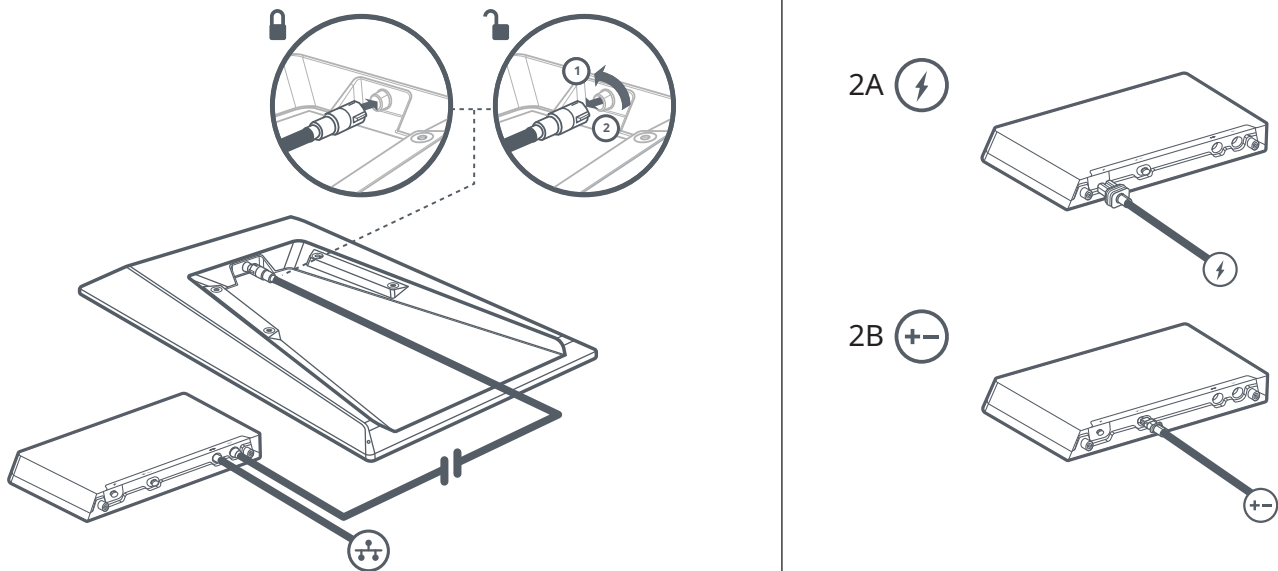

3 | Βρείτε την τοποθεσία εγκατάστασης και ευθυγραμμίστε το Starlink

Για να παραμείνει συνδεδεμένο με τους δορυφόρους που κινούνται στον εναέριο χώρο, το Starlink χρειάζεται ανεμπόδιστη θέα του ουρανού. Αν υπάρχουν αντικείμενα που παρεμποδίζουν τη σύνδεση μεταξύ Starlink και δορυφόρων, όπως κλαδιά δέντρου, στύλοι ή η στέγη σας, θα προκληθεί αστάθεια στην παροχή της υπηρεσίας. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο ανίχνευσης εμποδίων στην εφαρμογή για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την κατάλληλη τοποθεσία εγκατάστασης.

Μια ειδοποίηση στην εφαρμογή θα σας δείξει εάν πρέπει να περιστρέψετε το Starlink για να το ευθυγραμμίσετε σωστά.

Πατήστε την ειδοποίηση για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ευθυγράμμισης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει για εμπόδια και ότι το Starlink σας είναι σωστά ευθυγραμμισμένο πριν το εγκαταστήσετε μόνιμα



4 | Συνδέστε το Starlink

Εάν χρησιμοποιείτε δρομολογητή Starlink, συνδέστε τον δρομολογητή με το προηγμένο τροφοδοτικό χρησιμοποιώντας το καλώδιο που παρέχεται στο κιτ δρομολογητή. Ακολουθήστε τη διαδικασία εγκατάστασης του Starlink στην εφαρμογή Starlink. Μπορείτε να αξιοποιήσετε την εφαρμογή Starlink για να δείτε στατιστικά στοιχεία, να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του τερματικού και να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη.

Εάν χρησιμοποιείτε δρομολογητή τρίτου κατασκευαστή, χρησιμοποιήστε το καλώδιο ethernet που παρέχεται στο κιτ Starlink Performance. Αφού ρυθμίσετε τον δρομολογητή τρίτου κατασκευαστή και συνδεθείτε στο Starlink με τη θύρα WAN, ανοίξτε την εφαρμογή Starlink. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα «Το Starlink δεν είναι προσβάσιμο» («Starlink unreachable»), δημιουργήστε μια στατική δρομολόγηση στις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του δρομολογητή σας.

Για να βρείτε οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση στατικής δρομολόγησης, ανατρέξτε στα έγγραφα του δρομολογητή σας.


Προορισμός δικτύου: 192.168.100.0

Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0

Πύλη: 192.168.100.1


Διεπαφή: WAN

Σημείωση: Αυτές οι επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον συγκεκριμένο εξοπλισμό και τις ρυθμίσεις του δικτύου σας.

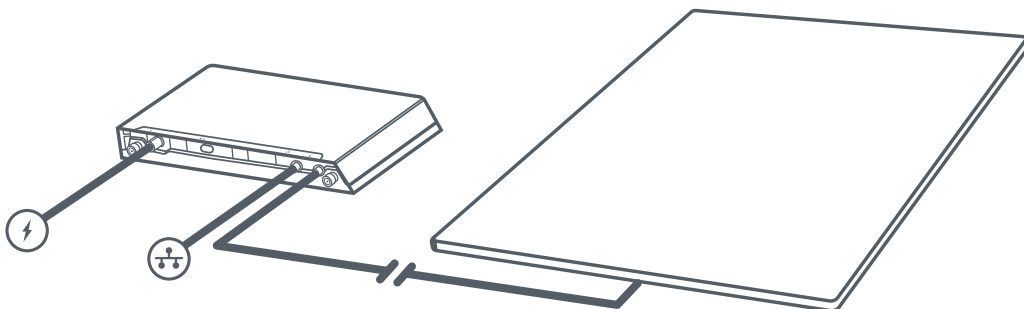


ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ**1 | Αφαιρέστε τη βάση**

Αφαιρέστε το τροφοδοτικό από τη βάση τραβώντας και περιστρέφοντας τους ακροδέκτες γρήγορης απελευθέρωσης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Οι ακροδέκτες θα ασφαλιστούν στη θέση τους για να επιτρέψουν την εύκολη αφαίρεση του τροφοδοτικού.

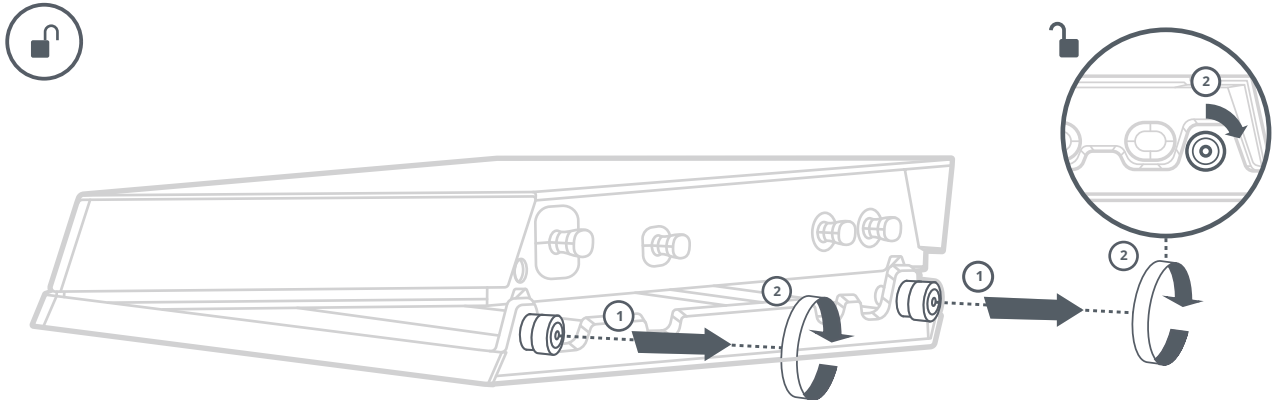**2 | Σημειώστε τις δοκιμαστικές τρύπες**


Επιλέξτε ένα σημείο τοποθέτησης που δεν απέχει περισσότερο από 1,5 m (5 ft) από την πηγή τροφοδοσίας.

Σημειώστε τη θέση των τεσσάρων τρυπών στη βάση του τροφοδοτικού σας με στυλό ή μολύβι.

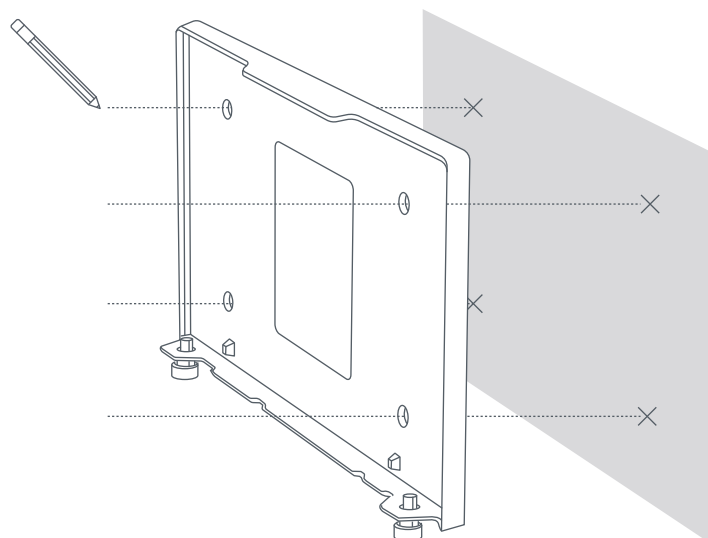


3 | Ανοίξτε τις δοκιμαστικές τρύπες με τρυπάνι

Ανοίξτε τις τρύπες με κεφαλή τρυπανιού 8 mm (5/16 in).

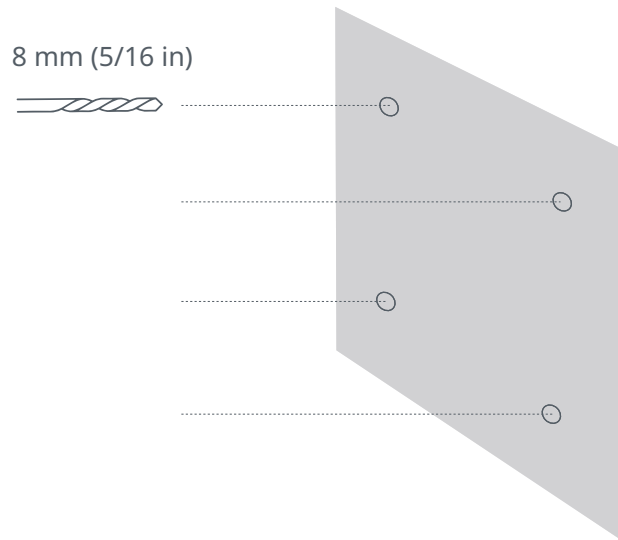

4 | Τοποθετήστε τα ούπα και τη βάση

Σπρώξτε τα ούπα στις τρύπες μέχρι να μην εξέχουν από τον τοίχο. Τοποθετήστε την επιτοίχια βάση πάνω από τα ούπα και βιδώστε τη βάση στον τοίχο μέχρι να στερεωθεί καλά.

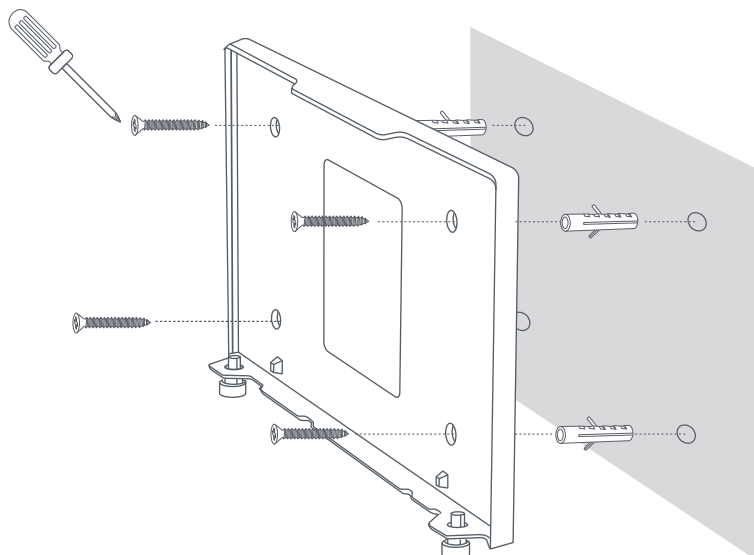

5 | Συνδέστε τα καλώδια και εγκαταστήστε το τροφοδοτικό

Συνδέστε τα καλώδια Starlink, ethernet και εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος στο τροφοδοτικό αφαιρώντας τα αδιάβροχα βύσματα και βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια έχουν συνδεθεί ολόκληρα. Σύρετε το τροφοδοτικό μέσα στη βάση και βεβαιωθείτε ότι και οι δύο ακροδέκτες ασφάλισης έχουν κουμπώσει στη θέση τους.

Ολοκληρώστε την εγκατάσταση οδηγώντας το καλώδιο ethernet στη θέση εγκατάστασης του δρομολογητή σας, συνδέστε το στον δρομολογητή και συνδέστε τον δρομολογητή και το τροφοδοτικό στην πηγή τροφοδοσίας.

