






Dit zit er in de doos

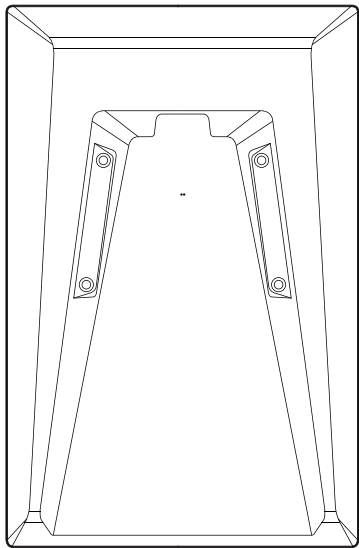


Starlink Performance-schotel




Geavanceerde voeding

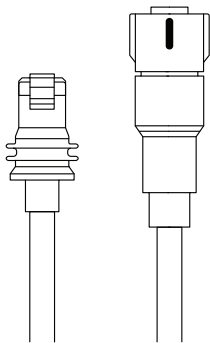


Starlink
Performance-kabel
25 m
(82 ft)

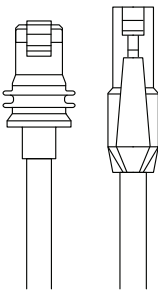

Starlink-
ethernetkabel
5 m
(16,4 ft)

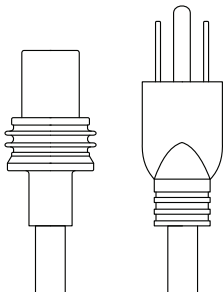

Starlink-
wisselstroomkabel
1,5 m
(4,9 ft)

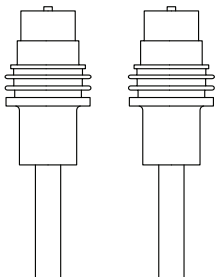

Starlink-
gelijkstroomkabel
1,5 m
(4,9 ft)

1 | De Starlink-app downloaden

Download de Starlink-app en scan de QR-code om het installatieproces te doorlopen.





2 | Kabels aansluiten en aansluiten op de voeding

Sluit het uiteinde van de Performance-connector van de Starlink-kabel, aangegeven door de rode inkeping, aan op uw Starlink door het uiteinde van de stekker vast te houden en stevig in de schotel te steken.

Sluit het andere uiteinde van de Starlink-kabel aan op de voeding. Installeer de wisselstroomkabel (2A) of gelijkstroomkabel (2B) in de voeding, afhankelijk van uw stroombron, en steek de stekker in een stopcontact. Zorg ervoor dat alle kabels volledig zijn aangesloten totdat de voorkant van de stekker gelijk is met het oppervlak.

Om de Starlink-kabel, indien nodig, los te koppelen van uw Starlink, draai tegen de klok in en trek deze eruit.

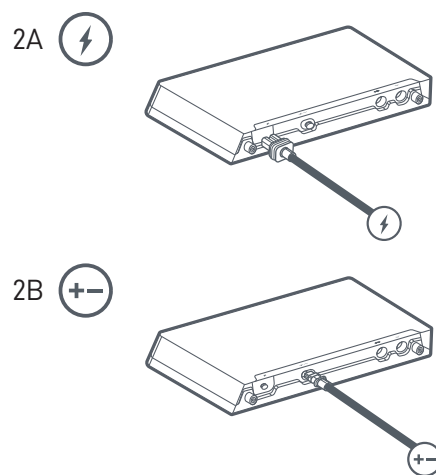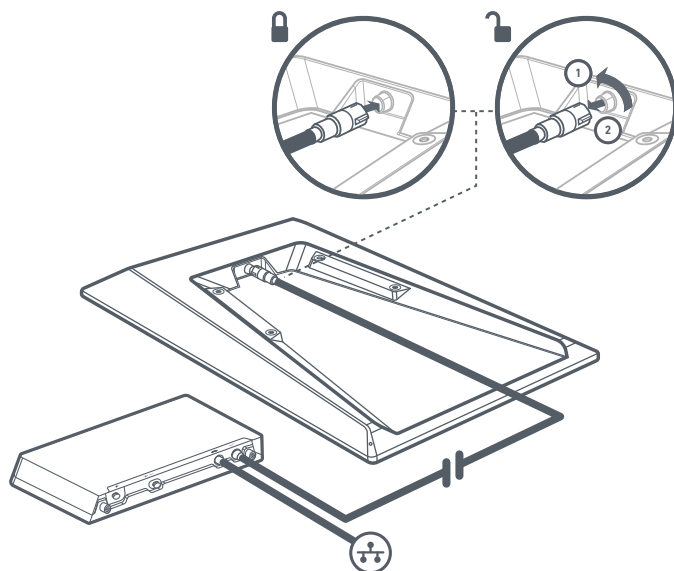

3 | Bevestigingslocatie vinden en Starlink uitlijnen

Uw Starlink heeft een onbelemmerd zicht op de hemel nodig, zodat deze met satellieten verbonden kan blijven terwijl ze overvliegen. Objecten die de verbinding tussen uw Starlink en de satelliet belemmeren, zoals een boomtak, paal of dak, veroorzaken serviceonderbrekingen. Gebruik de belemmeringenfunctie in de app om er zeker van te zijn dat u een geschikte bevestigingslocatie heeft geselecteerd.

Er wordt een waarschuwing in de app weergegeven als u Starlink moet draaien om deze correct uit te lijnen. Tik op de waarschuwing om de uitlijntool te gebruiken.

Zorg ervoor dat u controleert op belemmeringen en dat uw Starlink correct is uitgelijnd voordat u uw Starlink permanent installeert.



4 | Starlink verbinden

Als u een Starlink-router gebruikt, sluit u de router aan op de geavanceerde voeding met behulp van de kabel die in de routerkit wordt geleverd. Doorloop het installatieproces van Starlink in de Starlink-app. U kunt de Starlink-app gebruiken om statistieken te bekijken, terminalinstellingen te openen en contact op te nemen met ondersteuning.

Als u een router van derden gebruikt, gebruik dan de meegeleverde ethernetkabel in de Performance-kit. Nadat u uw router van derden hebt ingesteld en verbinding hebt gemaakt met Starlink via de WAN-poort, opent u de Starlink-app. Als de app 'Starlink onbereikbaar' aangeeft, maak dan een statische route aan in de configuratie-instellingen van uw router.

Raadpleeg de documentatie van uw router voor instructies over het instellen van een statische route.


Netwerkbesteding: 192.168.100.0

Subnetmasker: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.100.1


Interface: WAN

Opmerking: deze opties kunnen verschillen, afhankelijk van uw specifieke hardware- en netwerkconfiguratie.

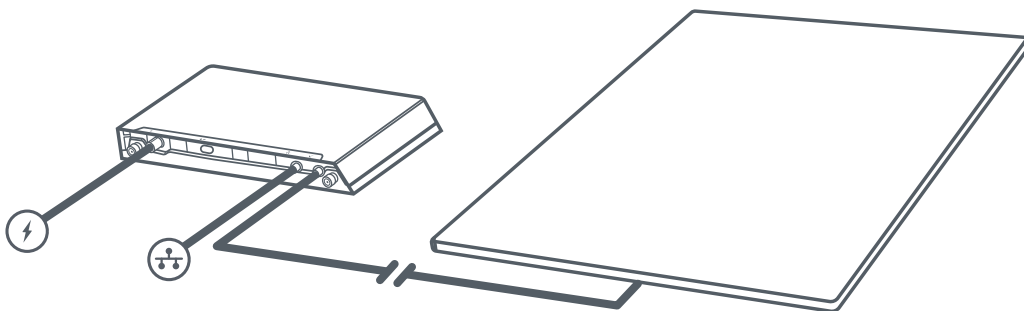


GEAVANCEERDE VOEDINGSEENHEID**1 | Bevestiging verwijderen**

Verwijder de voeding uit de bevestiging door de snelontgrendelingspinnen in beide richtingen te trekken en te draaien. De pinnen vergrendelen op hun plaats om de voeding eenvoudig te kunnen verwijderen.

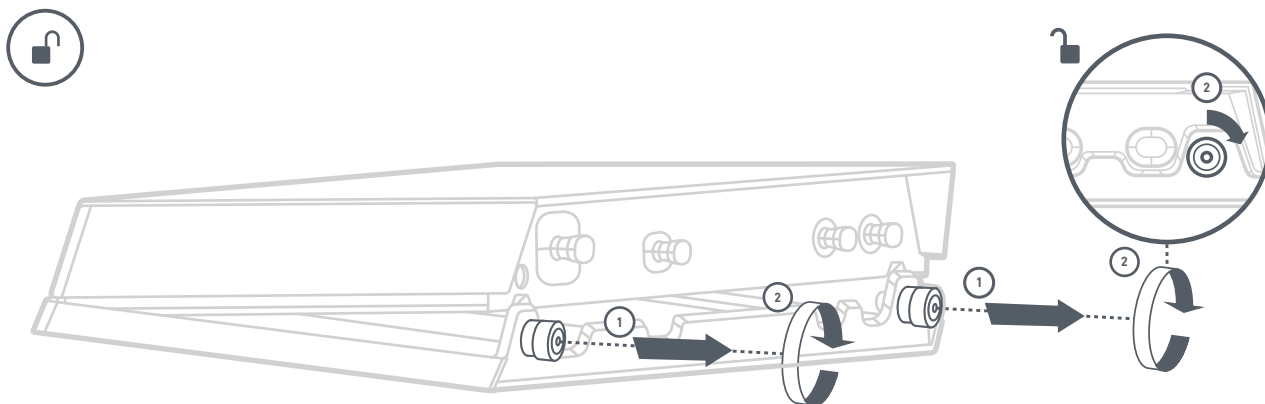**2 | Markeer de geleidegaten**


Selecteer een bevestigingslocatie op niet meer dan 1,5 m (5 ft) afstand van uw stroombron.

Markeer de locatie van de vier gaten op uw voedingsbevestiging met behulp van een pen of potlood.

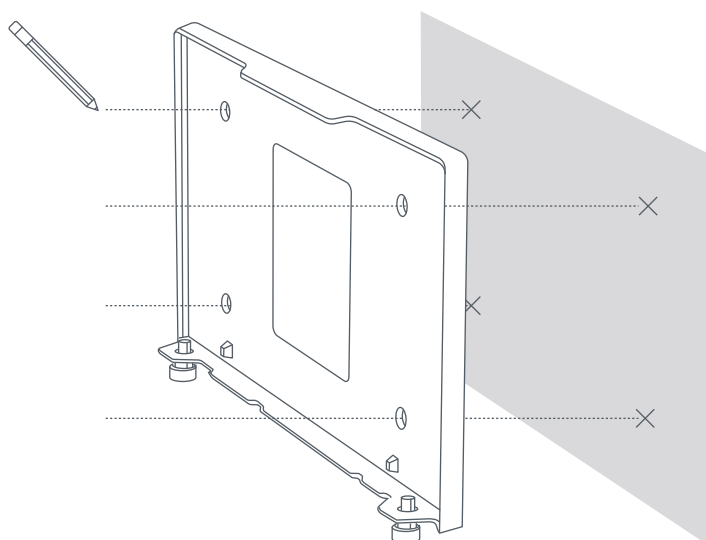


3 | Boor de geleidegaten

Boor de gaten met een boorbit van 8 mm (5/16 inch).

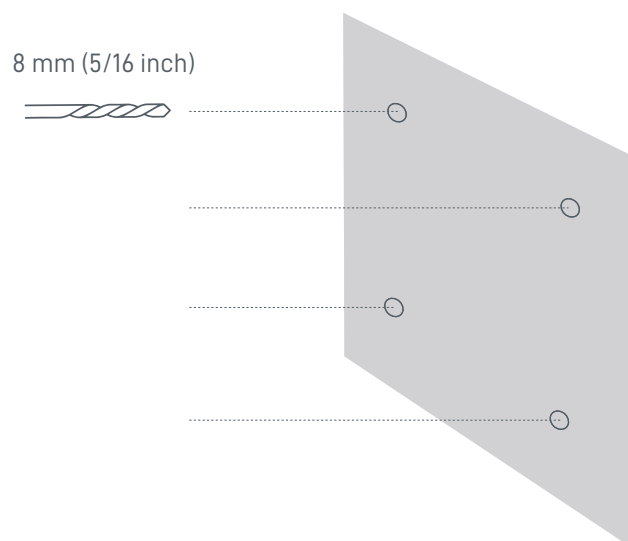

4 | Ankers en bevestiging installeren

Duw de ankers in de gaten tot ze gelijk zijn met de muur. Plaats de muurbevestiging over de ankers en schroef de bevestiging in de muur totdat deze stevig vast zit.

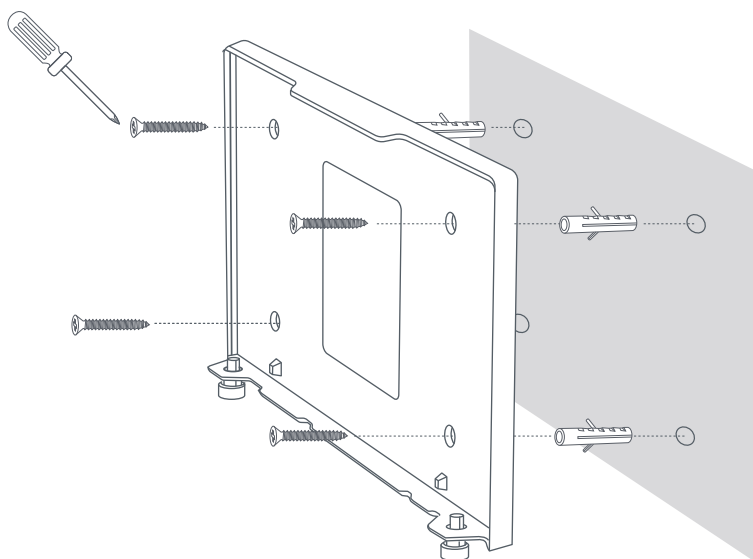

5 | Kabels aansluiten en voeding installeren

Sluit de Starlink-, ethernet- en wisselstroom- of gelijkstroomkabels aan op de voeding door de waterdichte stekkers te verwijderen en zorg ervoor dat de kabels er volledig in zitten. Schuif de voeding in de bevestiging en zorg ervoor dat beide borgpinnen op hun plaats klikken.

Voltooi de installatie door de ethernetkabel naar de installatielocatie van uw router te leiden, sluit deze aan op de router en sluit de router en de voeding aan op uw stroombron.

