






Conteúdo da caixa

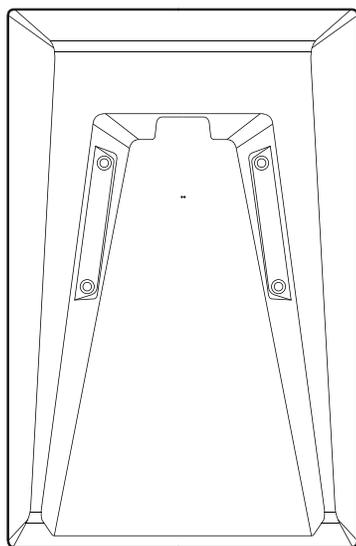

Antena Starlink Performance




Fonte de alimentação avançada

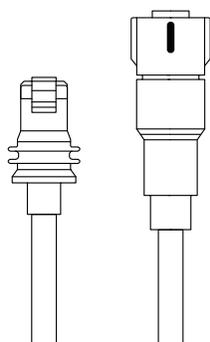


Cabo Starlink Performance

25 m
(82 pés)

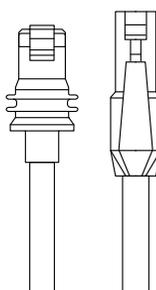


Cabo Ethernet Starlink

5 m
(16,4 pés)

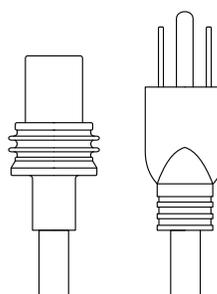

Cabo de alimentação CA Starlink

1,5 m
(4,9 pés)

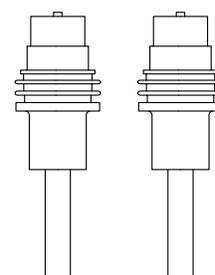

Cabo de alimentação CC Starlink

1,5 m
(4,9 pés)

1 | Instalar a aplicação Starlink

Instale a aplicação Starlink e leia o código QR para seguir o processo de instalação.




2 | Encaixar os cabos e ligar à alimentação

Alinhe a extremidade do conector Performance do cabo Starlink, indicada com um entalhe vermelho, e ligue-a à Starlink: segure a extremidade da ficha e introduza-a firmemente na antena.

Ligue a outra extremidade do cabo Starlink à fonte de alimentação. Consoante o tipo de fonte de energia da sua instalação elétrica, instale o cabo de alimentação CA (2A) ou CC (2B) na fonte de alimentação e ligue-o a uma tomada. Certifique-se de que todos os cabos estão totalmente encaixados – a face da ficha deve ficar alinhada com a superfície.

Se precisar de remover o cabo Starlink, rode o anel no sentido anti-horário e puxe-o para desligá-lo da Starlink.

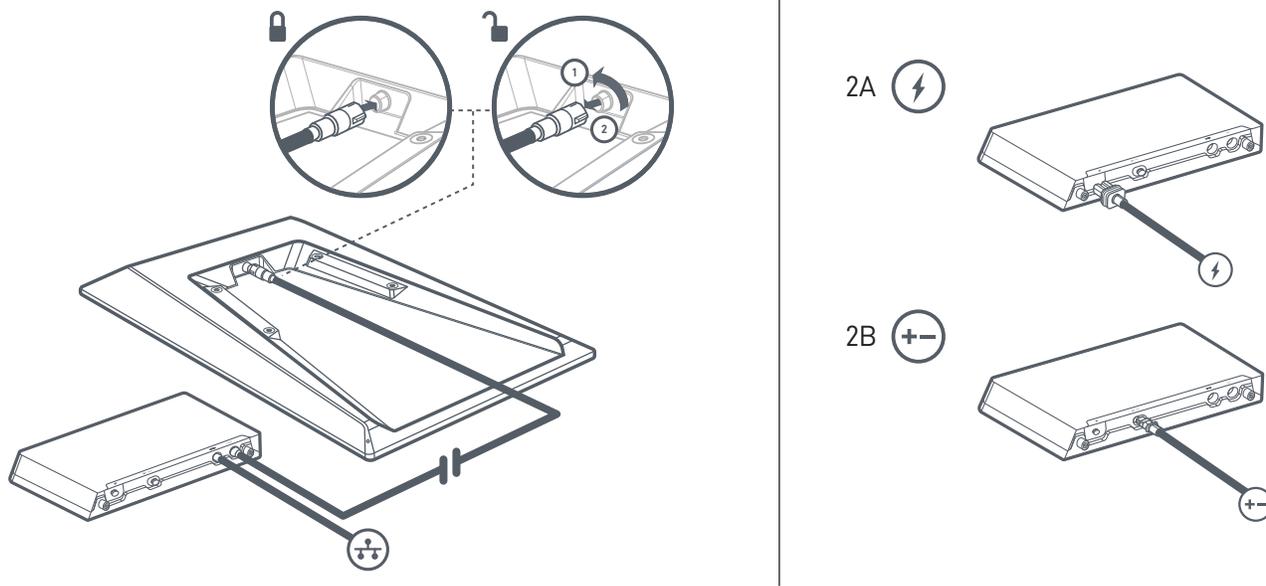

3 | Encontrar o local de montagem e alinhar a Starlink

A Starlink precisa de uma vista desobstruída do céu para poder permanecer ligada aos satélites à medida que estes se deslocam em órbita. Se houver algo a obstruir a ligação entre a Starlink e os satélites, como um ramo de árvore, um poste ou um telhado, isso irá causar interrupções do serviço. Utilize a ferramenta para verificação de obstruções da aplicação para garantir que selecionou um local de montagem adequado.

Irá ver um alerta na aplicação se precisar de rodar a Starlink para a alinhar corretamente. Toque nesse alerta para utilizar a ferramenta de alinhamento. Não se esqueça de verificar se existem obstruções e se a Starlink está devidamente alinhada antes de a instalar permanentemente.



4 | Ligar a Starlink

Se estiver a usar um router Starlink, ligue-o à fonte de alimentação avançada através do cabo incluído no kit do router. Siga o processo de instalação da Starlink na aplicação Starlink. Pode utilizar a aplicação Starlink para ver estatísticas, aceder às definições do terminal e contactar a equipa de apoio ao cliente.

Se estiver a usar um router de terceiros, use o cabo Ethernet incluído no kit Performance. Após configurar um router de terceiros e o ligar à Starlink através da porta WAN, abra a aplicação Starlink. Se a aplicação tiver a indicação "Starlink inacessível", crie uma rota estática nas configurações do router.

Consulte a documentação do router para saber como definir uma rota estática.


Destino de rede: 192.168.100.0

Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.100.1

Interface: WAN


Observação: estas opções podem variar consoante o seu hardware e a sua configuração de rede em particular.

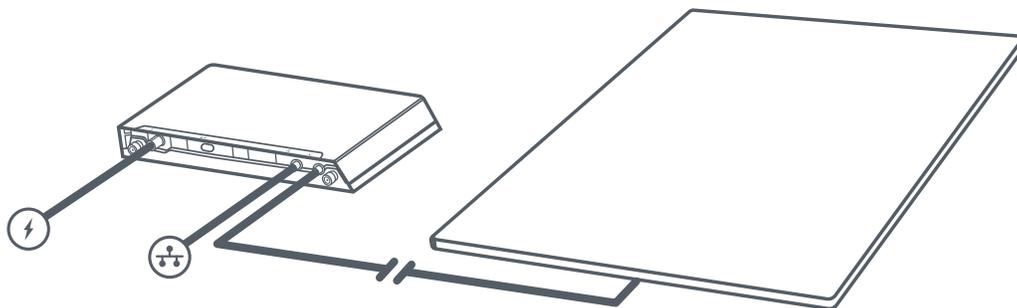

FONTE DE ALIMENTAÇÃO AVANÇADA

1 | Remover o suporte


Para remover a fonte de alimentação do suporte, puxe e rode os pinos de desengate rápido em qualquer direção. Os pinos ficarão travados para poder remover facilmente a fonte de alimentação.

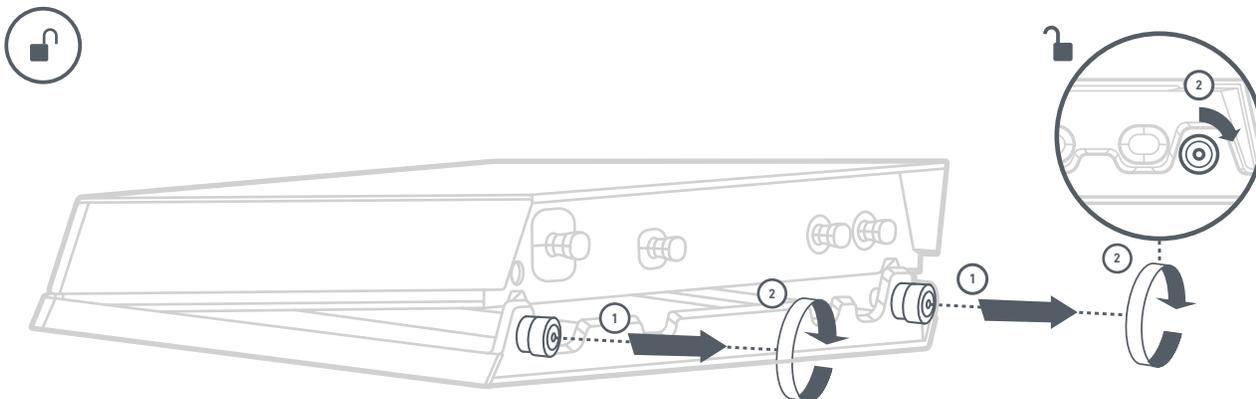

2 | Marcar os furos-guia


Selecione um local de montagem a um máximo de 1,5 m (5 pés) de distância da fonte de energia elétrica.

Use uma caneta ou um lápis para marcar a localização dos dois furos no suporte da fonte de alimentação.

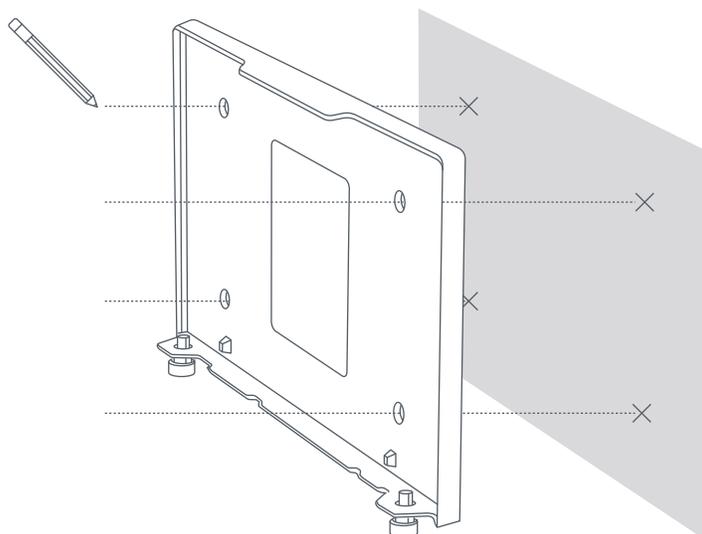


3 | Perfurar os furos-guia

Faça os furos com uma broca de 8 mm (5/16 pol.).

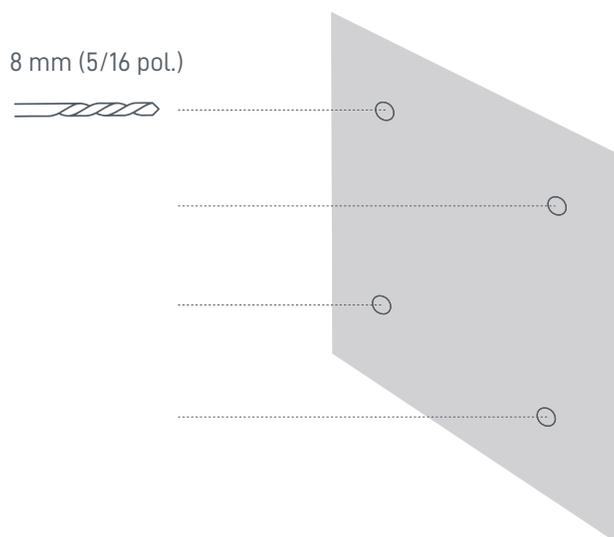

4 | Instalar as buchas e o suporte

Empurre as buchas para dentro dos furos até a ponta de fora ficar ao nível da parede. Coloque o suporte de parede sobre as buchas e aparafuse-o à parede até ficar bem fixado.

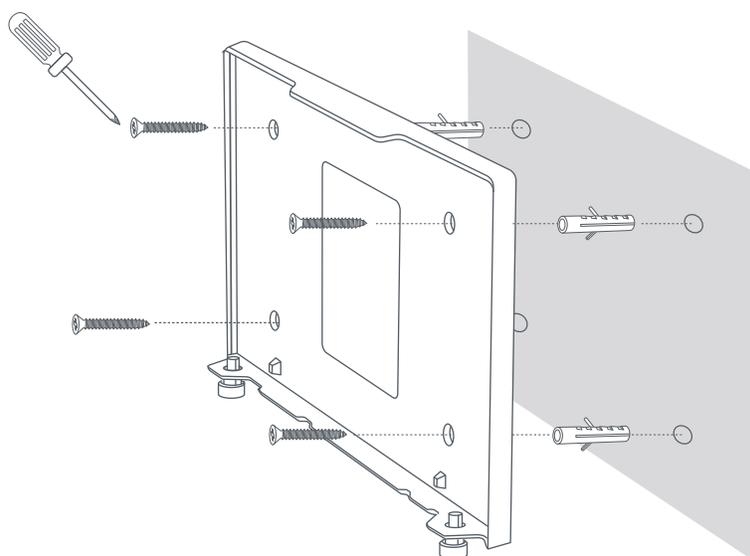

5 | Ligar os cabos e instalar a fonte de alimentação

Para ligar os cabos Starlink, Ethernet e CA ou CC à fonte de alimentação, remova as tampas à prova de água e certifique-se de que os cabos estão totalmente encaixados na ficha. Coloque a fonte de alimentação no suporte e certifique-se de que ambos os pinos de travamento encaixam no devido lugar.

Para concluir a montagem, passe o cabo Ethernet até ao local de instalação do router, ligue-o ao router e ligue o router e a fonte de alimentação à sua fonte de energia.

