






Conținutul cutiei

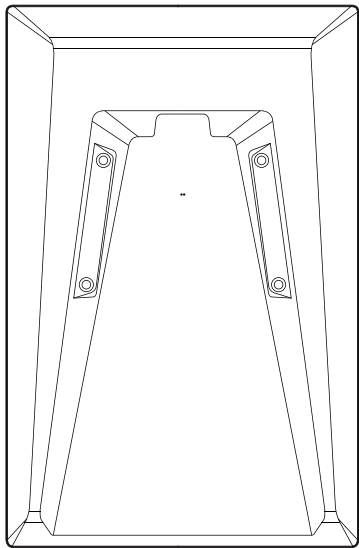


Antenă Starlink Performance




Sursă de alimentare avansată

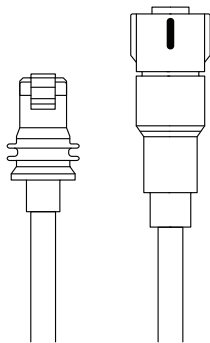


Cablu
Starlink Performance
25 m
(82 ft)

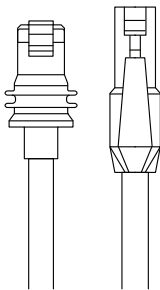

Cablu
Ethernet Starlink
5 m
(16,4 ft)

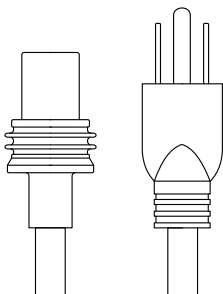

Cablu de alimentare
c.a. Starlink
1,5 m
(4,9 ft)

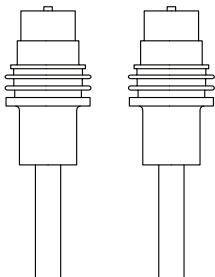

Cablu de alimentare
c.c. Starlink
1,5 m
(4,9 ft)

1 | Descărcați aplicația Starlink

Descărcați aplicația Starlink și scanați codul QR pentru a parcurge procesul de instalare.




2 | Conectați toate cablurile și conectați-le la priză

Aliniați capătul conectorului Performance al cablului Starlink, indicat de creștătura roșie, și conectați-l la dispozitivul Starlink, ținând de capătul ștecherului și introducându-l ferm în antenă.

Conectați celălalt capăt al cablului Starlink la sursa de alimentare. Conectați cablul de alimentare c.a. (2A) sau c.c. (2B) la sursa de alimentare, în funcție de sursa de energie, și introduceți-l în priză. Asigurați-vă că toate cablurile sunt introduse complet, astfel încât fața ștecherului să fie la același nivel cu suprafața.

Dacă trebuie să scoateți cablul Starlink, rotiți manșonul în sens invers acelor de ceasornic și trageți-l pentru a-l deconecta de la dispozitivul Starlink.

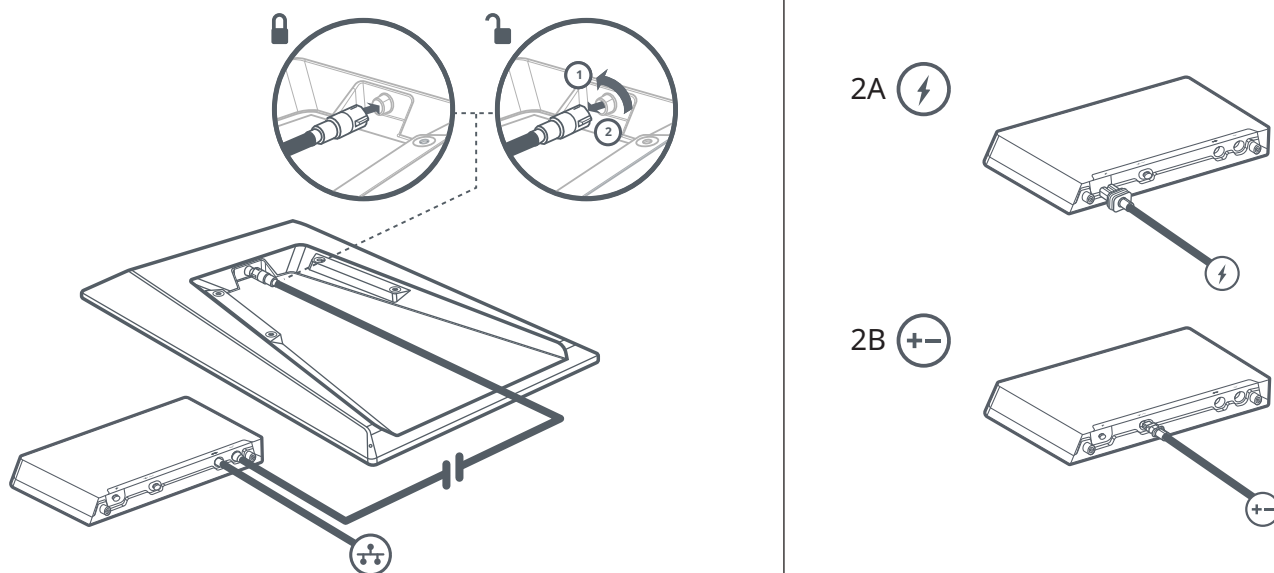

3 | Stabiliți locația de montare și aliniați dispozitivul Starlink

Starlink are nevoie de o deschidere directă către cer, astfel încât să rămână conectat cu sateliții pe măsură ce aceștia trec pe deasupra. Obiectele care obstruiește conexiunea dintre dispozitivul Starlink și satelit, cum ar fi o ramură de arbore, un stâlp sau un acoperiș, vor cauza întreruperi ale serviciului. Utilizați instrumentul de identificare a obstrucțiilor din aplicație pentru a vă asigura că ați selectat o locație de montare adecvată.

O alertă din aplicație va indica dacă trebuie să rotiți dispozitivul Starlink pentru a fi aliniat corespunzător. Atingeți alerta pentru a utiliza instrumentul de aliniere. Asigurați-vă că verificați dacă există obstrucții și dacă dispozitivul Starlink este aliniat corect înainte de a instala permanent dispozitivul Starlink.



4 | Conectați dispozitivul Starlink

Dacă folosiți un router Starlink, conectați routerul la sursa de alimentare avansată folosind cablul furnizat în kitul routerului. Parcurgeți procesul de instalare a dispozitivului Starlink din aplicația Starlink. Puteți utiliza aplicația Starlink pentru a vizualiza statisticile, a accesa setările terminalului și a contacta serviciul de asistență.

Dacă utilizați un router terț, folosiți cablul Ethernet furnizat în kitul Performance. După ce ați configurat routerul terț și v-ați conectat la Starlink prin portul WAN, deschideți aplicația Starlink. Dacă aplicația indică „Dispozitivul Starlink nu este accesibil”, creați un traseu static în setările de configurare ale routerului.

Consultați documentația routerului pentru instrucțiuni privind configurarea unui traseu static.


Destinație rețea: 192.168.100.0

Mască de subrețea: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.100.1


Interfață: WAN

Notă: aceste opțiuni pot diferi în funcție de configurația specifică a hardware-ului și a rețelei.

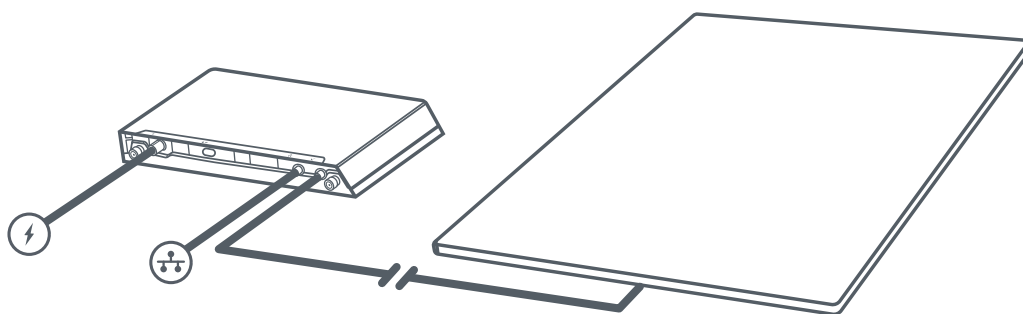


SURSĂ DE ALIMENTARE AVANSATĂ**1 | Scoateți suportul de montare**

Scoateți sursa de alimentare din suportul de montare trăgând și răsucind pinurile de eliberare rapidă în orice direcție. Pinurile se vor bloca în poziție pentru a permite îndepărtarea facilă a sursei de alimentare.

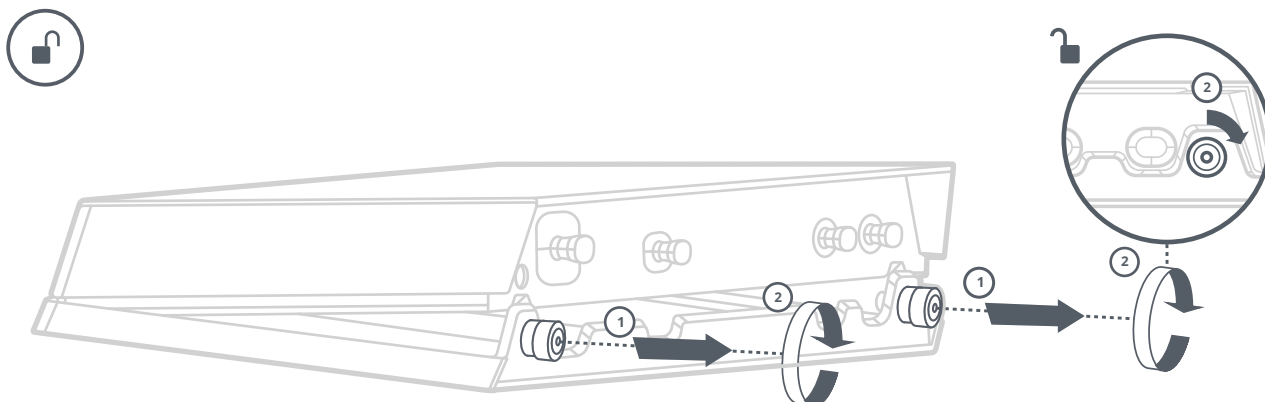**2 | Marcați găurile de ghidaj**


Selectați o locație de montare la o distanță de cel mult 1,5 m (5 ft) de sursa de alimentare.

Marcați locația celor patru găuri de pe suportul pentru sursa de alimentare cu ajutorul unui stilou sau al unui creion.

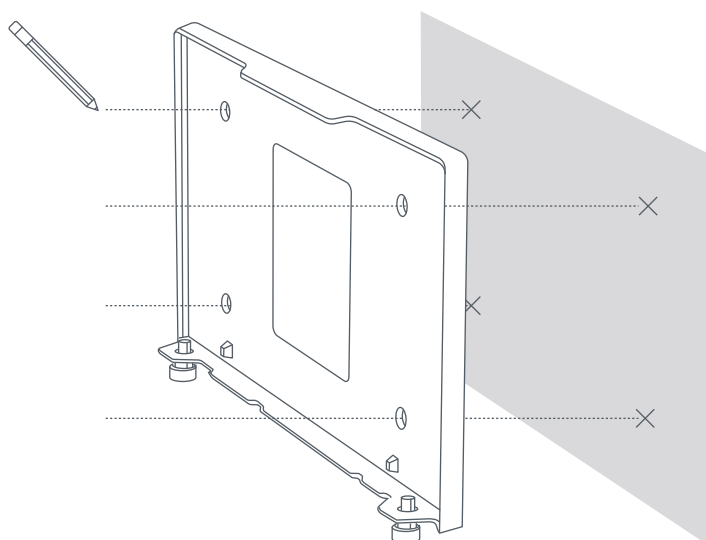


3 | Realizați găurile de ghidaj

Realizați găurile cu un burghiu de 8 mm (5/16 in).

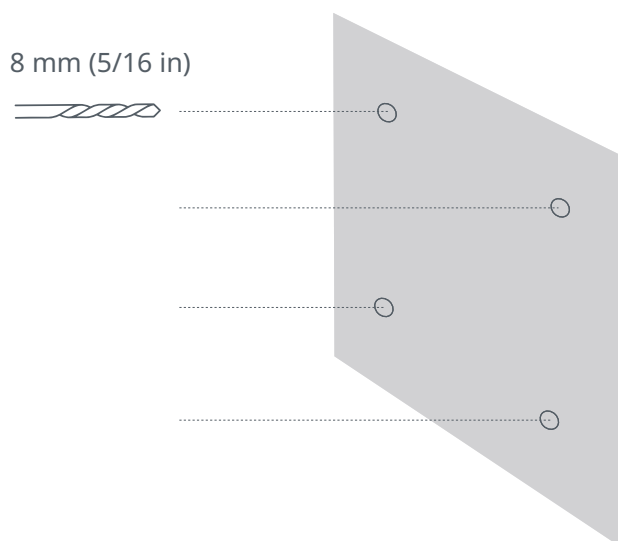

4 | Instalați ancorele și suportul de montare

Împingeți ancorele în găuri până când acestea sunt la același nivel cu peretele. Așezați suportul de montare pe perete peste ancore și înșurubați-l în perete până când este bine fixat.

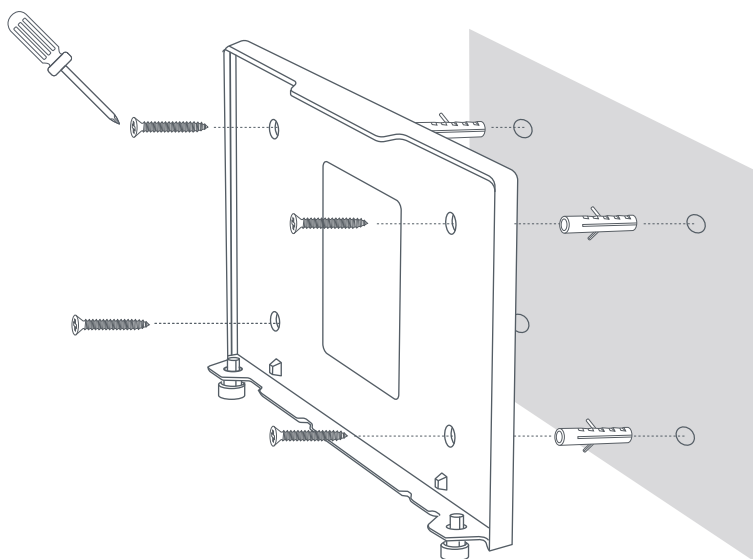

5 | Conectați cablurile și instalați sursa de alimentare

Conectați cablurile Starlink, cablurile Ethernet și cele c.a. sau c.c. la sursa de alimentare scoțând ștecherile impermeabile și asigurându-vă că respectivele cabluri sunt introduse complet. Glisați sursa de alimentare în suportul de montare, asigurându-vă că ambele pinuri de blocare se fixează în poziție.

Finalizați instalarea prin rutarea cablului Ethernet spre locația de instalare a routerului, conectați-l la router și conectați routerul și sursa de alimentare la sursa de energie.

