




Contenu de la boîte

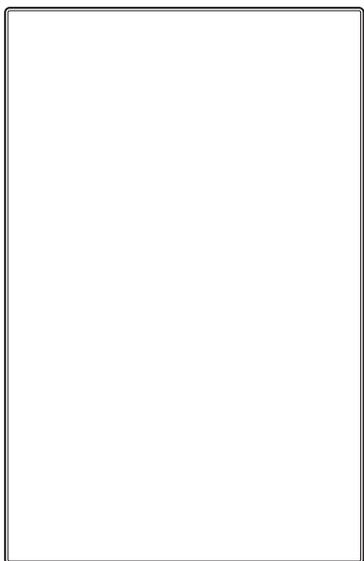


Standard

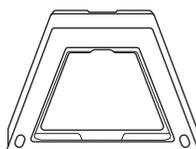

Béquille

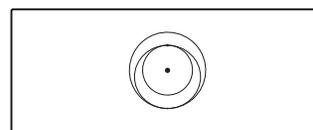


Routeur de 3e génération

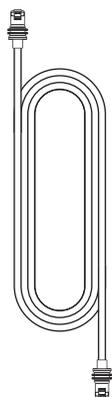


Câble Starlink

15 m  
(49,2 pi)

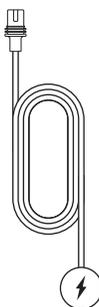

Câble d'alimentation CA

1,5 m  
(4,92 pi)

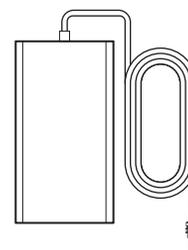

Unité d'alimentation électrique

1,5 m  
(4,92 pi)

### 1 | Téléchargez l'app Starlink

Numérisez le code QR pour télécharger l'app Starlink.




### 2 | Installation des câbles

Soulevez la béquille et branchez l'une des extrémités des câbles fournis sur votre Starlink, avec le dispositif de verrouillage du câble orienté vers le haut. Assurez-vous que la prise soit complètement insérée, de sorte que la face de la prise soit alignée avec la surface. Pour retirer le câble, tirez fermement vers l'extérieur, car il n'y a pas de languette de déverrouillage.


Acheminez l'autre extrémité du câble Starlink vers votre routeur et branchez-le dans le port numéro 1 indiqué par le symbole de l'antenne à l'arrière du routeur.

Branchez le routeur 3e génération sur une prise à l'aide du câble d'alimentation et du bloc d'alimentation électrique.

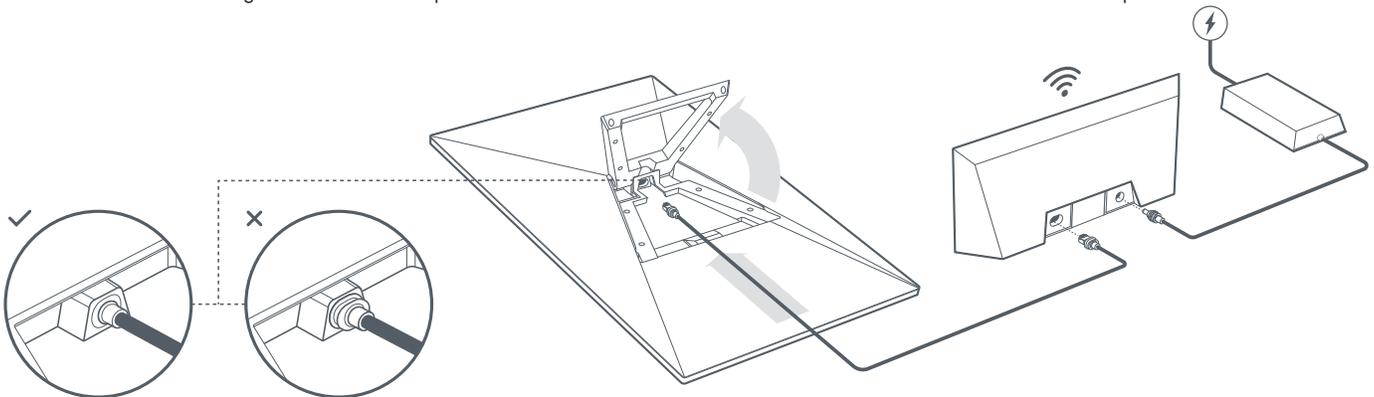


### 3 | Trouvez une vue dégagée du ciel

Votre Starlink a besoin d'une vue dégagée du ciel pour pouvoir rester connecté aux satellites lorsqu'ils se déplacent. Les objets qui obstruent la connexion entre votre Starlink et le satellite, tels qu'une branche d'arbre, un poteau ou un toit, provoqueront des interruptions de service. Utilisez l'outil d'obstruction dans l'app pour vous assurer que vous avez sélectionné un emplacement de montage approprié.

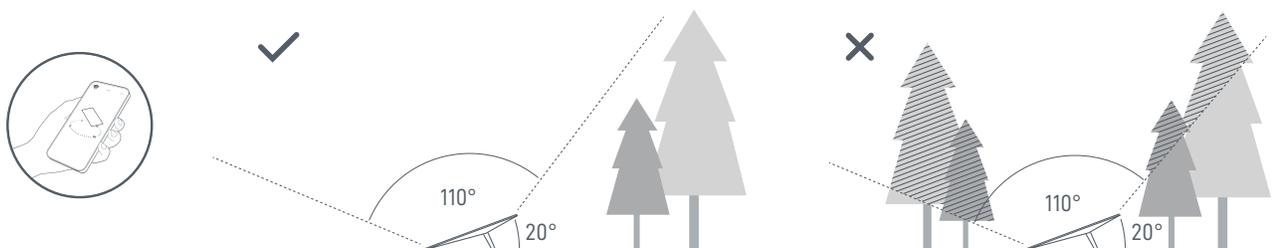


Si vous ne trouvez pas un point au sol où le champ de vision est dégagé, pensez à installer votre Starlink en hauteur, par exemple sur un toit, un poteau ou un mur. D'autres supports et accessoires sont disponibles à l'achat dans la boutique Starlink.

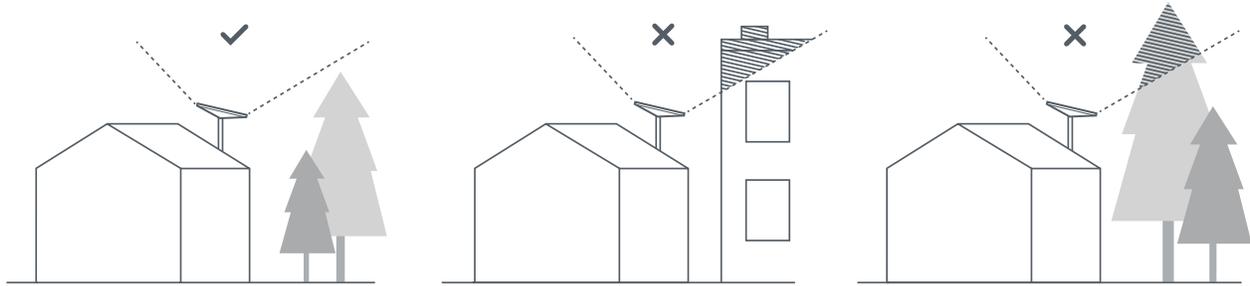


#### 4 | Connecter et aligner votre Starlink

Suivez le processus d'installation de Starlink disponible sur l'app Starlink. Une fois connecté, une alerte sur l'app vous indiquera si vous devez faire pivoter votre Starlink pour qu'il soit correctement aligné. Cliquez sur l'alerte pour utiliser l'outil d'alignement.

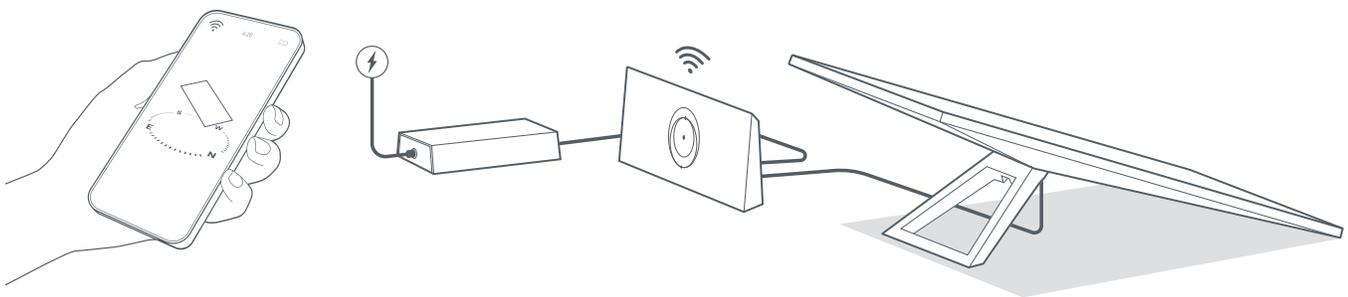

#### 5 | Connexion au Wi-Fi

1. Sur votre appareil, trouvez le réseau STARLINK dans vos paramètres Wi-Fi et connectez-vous à celui-ci.

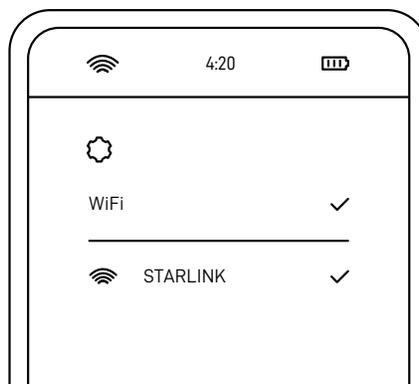

2. Une fois la connexion établie, une fenêtre de navigateur s'ouvrira et vous invitera à saisir un nouveau SSID (nom du réseau) et un nouveau mot de passe.  
Cette étape est facultative mais recommandée."
3. La connexion est maintenant établie! Ouvrez l'app Starlink pour personnaliser des paramètres supplémentaires, vérifier la connexion et plus encore.

## Vous n'arrivez pas à passer en ligne?

1. Ouvrez l'app Starlink pour vérifier s'il y a des alertes, des pannes ou des obstructions.
2. Vérifiez le voyant du routeur Wi-Fi.


**Voyant blanc clignotant** — Tentative de connexion. Le voyant devient blanc fixe quand la configuration est terminée et que le routeur est connecté à Internet, ou rouge fixe si le routeur n'arrive pas à se connecter à Internet dans les 20 minutes.

**Voyant blanc fixe** — Connexion à Internet établie. Le voyant s'éteindra au bout d'une heure.


**Aucun voyant** — Le routeur ne dispose d'aucune alimentation. Si la connexion est bonne, le voyant s'éteindra au bout d'une heure.

**Voyant rouge** — Non connecté à Internet.

**Voyant violet** — Le routeur est en mode de contournement. Le voyant s'éteindra au bout d'une heure. Pour quitter le mode de contournement, vous devez effectuer une réinitialisation d'usine.

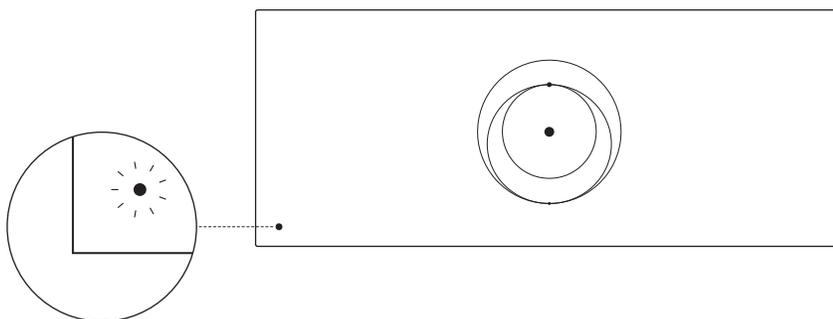


3. Assurez-vous que tout est correctement branché et que le matériel et les câbles ne sont pas endommagés.
4. Mettez le routeur sous tension en le débranchant, puis en le rebranchant.
5. Réinitialisez le routeur en appuyant sur le bouton de réinitialisation à l'aide d'un trombone.

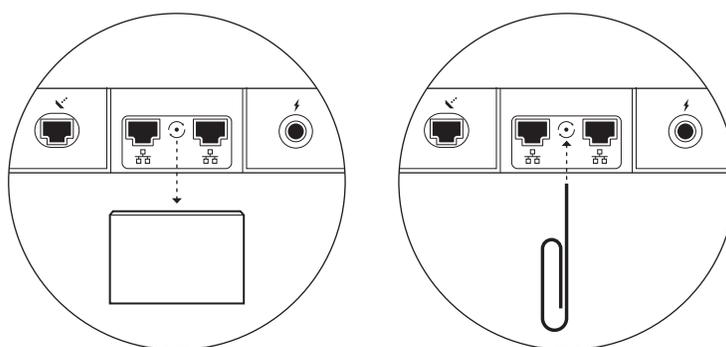

6. Si aucune de ces étapes ne règle le problème, contactez le service à la clientèle Starlink par le biais de l'app ou de la section Assistance sur [starlink.com](https://starlink.com).

### Utilisation des ports RJ45 supplémentaires

1. Enlevez le couvercle du port RJ45.

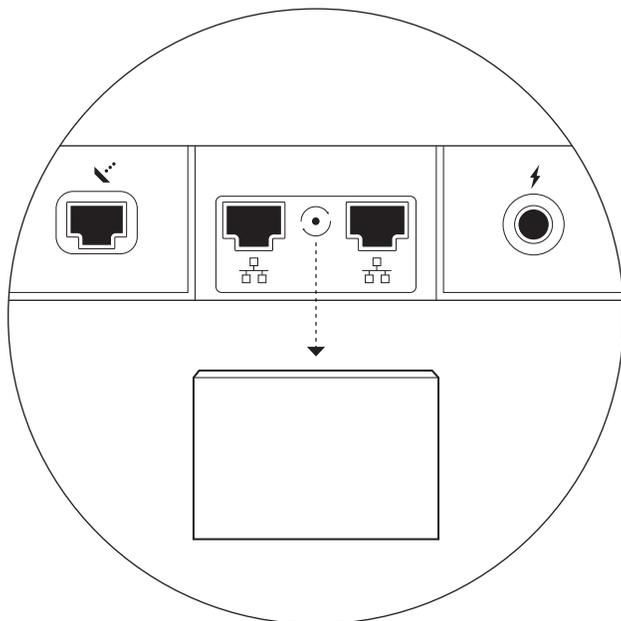

2. Branchez votre propre câble Ethernet sur le port 1 ou 2. Connectez l'autre extrémité de votre câble à votre réseau câblé ou à votre matériel tiers.

