




STARLINK | GUÍA DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR DE TUBO ESTÁNDAR

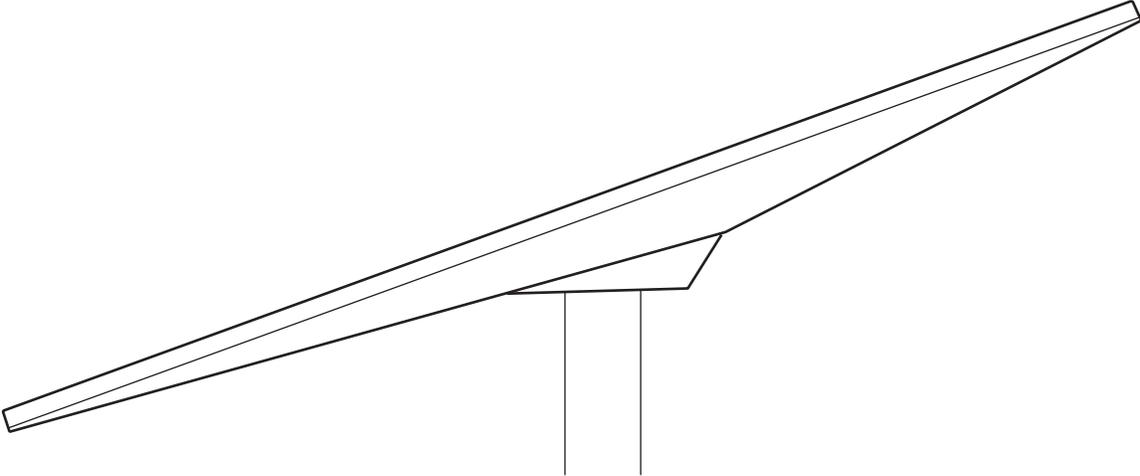

Qué se incluye

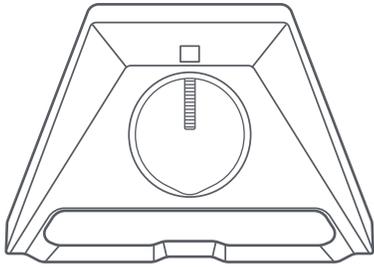



SOPORTE CON ADAPTADOR DE TUBO



Llave Allen




Clips de cableado
20

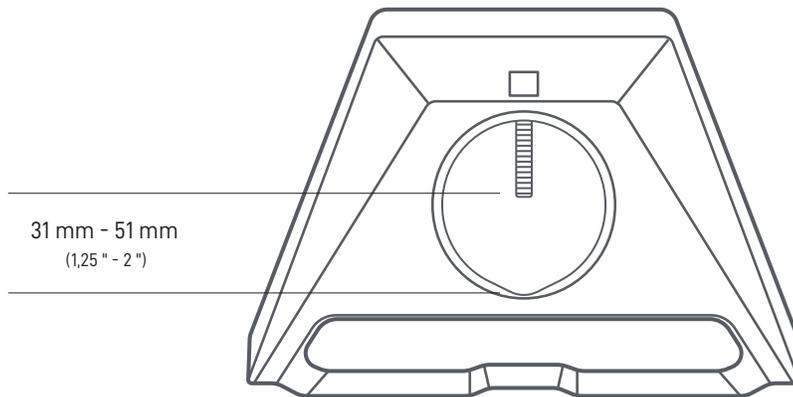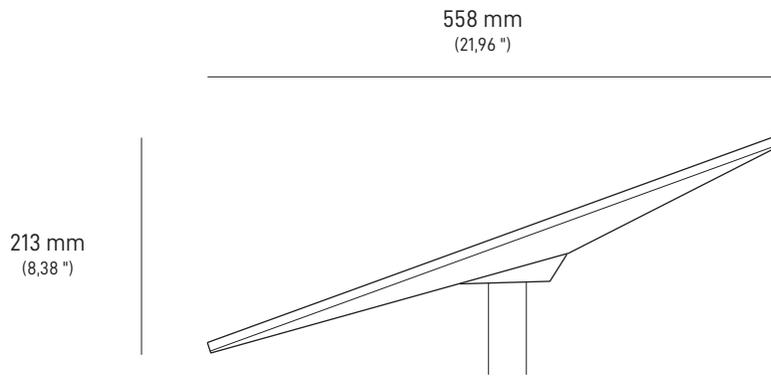


1 | Descargar la aplicación Starlink

Escanee el código QR para descargar la aplicación Starlink.

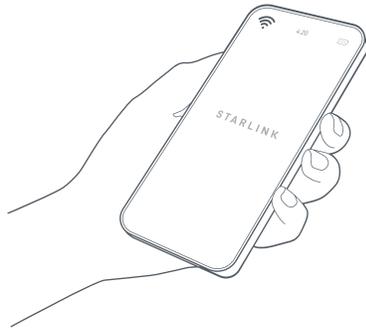




2 | Determinar la ubicación de montaje

Su equipo Starlink necesita tener una vista despejada del cielo para poder permanecer conectado a los satélites mientras se desplazan por el espacio. Los objetos que obstruyen la conexión entre su antena Starlink y el satélite, como las ramas de los árboles, los postes o los techos, causarán interrupciones al servicio. Utilice la herramienta de obstrucción de la aplicación para asegurarse de haber seleccionado una ubicación de montaje adecuada.

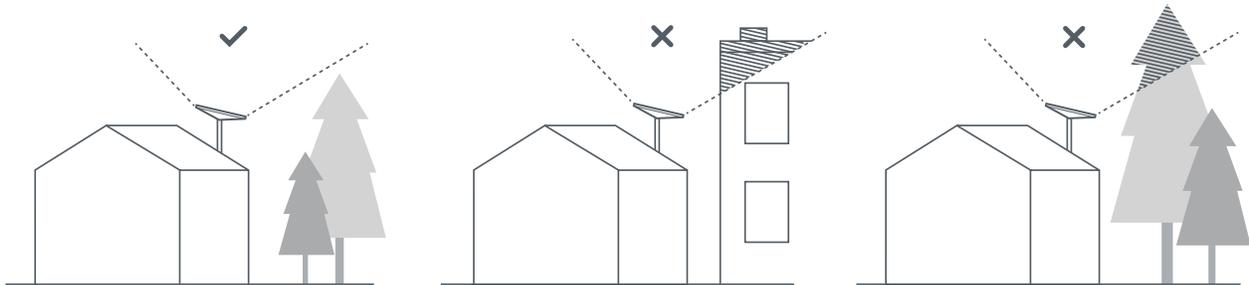




3 | Retire el soporte

Apriete la pestaña de liberación y retire el soporte.

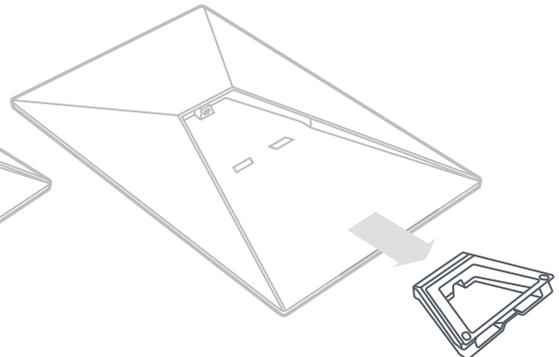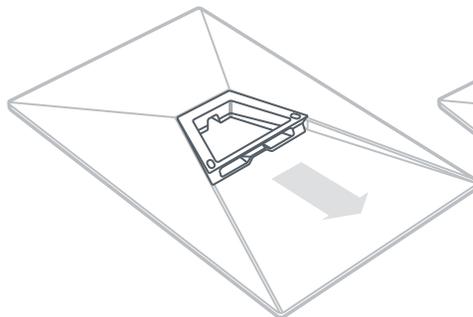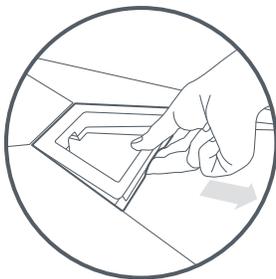

4 | Pase el cable a través del adaptador de tubo

Pase el cable Starlink a través de la abertura del adaptador de tubo y sáquelo por el extremo frontal.

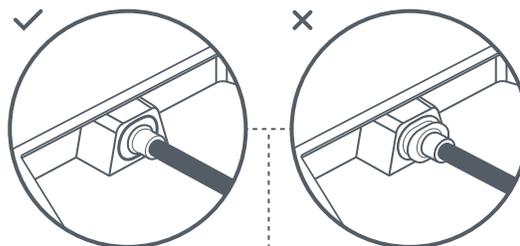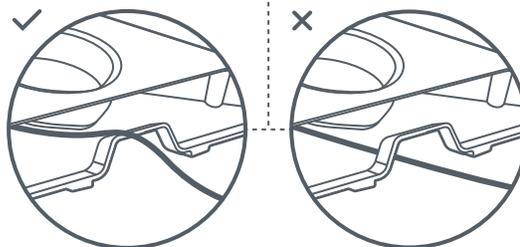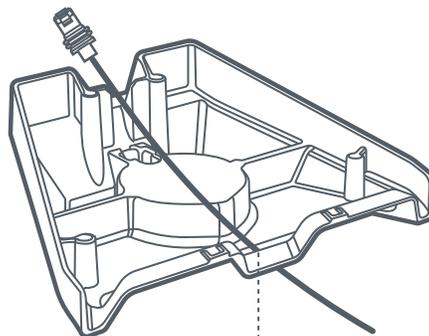


5 | Conecte el cable e instale el adaptador de tubo

Conecte el cable a su equipo Starlink.

Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado, de modo que la cara del mismo quede al ras con la superficie.


Luego deslice el adaptador hasta que encaje correctamente en su lugar.

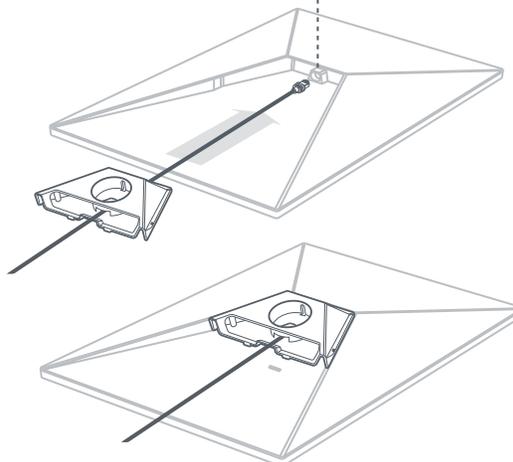

6 | Monte el equipo Starlink en el poste

Afloje el tornillo de bloqueo y deslice el soporte del adaptador de tubo en el tubo de montaje. Apriete temporalmente el tornillo de bloqueo para estabilizar el equipo Starlink en el tubo.


Conecte el otro extremo del cable del equipo Starlink al router y enchúfelo.

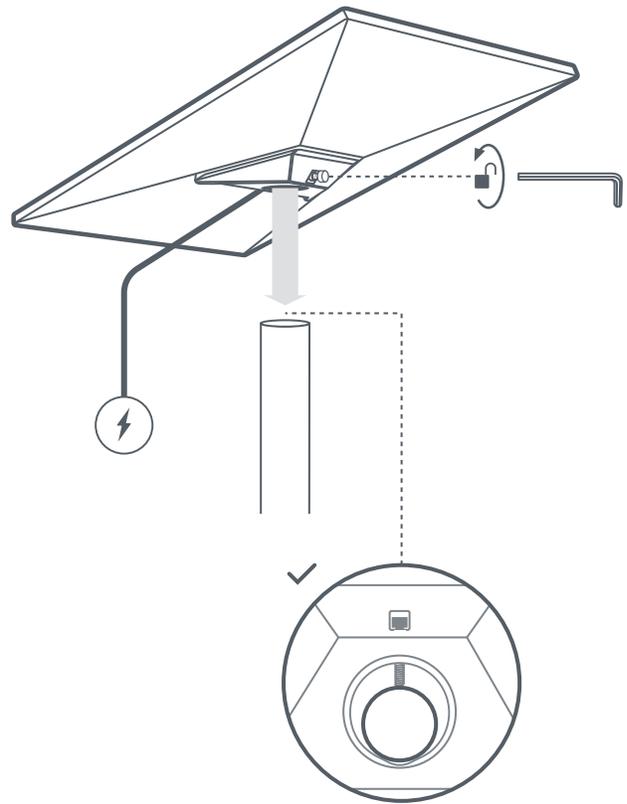

7 | Alinee su equipo Starlink

Siga el proceso de instalación de su equipo Starlink en la aplicación Starlink. Una vez conectado, una alerta en la aplicación le avisará si necesita girar su equipo Starlink para alinearlos correctamente. Haga clic en la alerta para utilizar la herramienta de alineación.

Haga clic en la alerta para utilizar la herramienta de alineación.

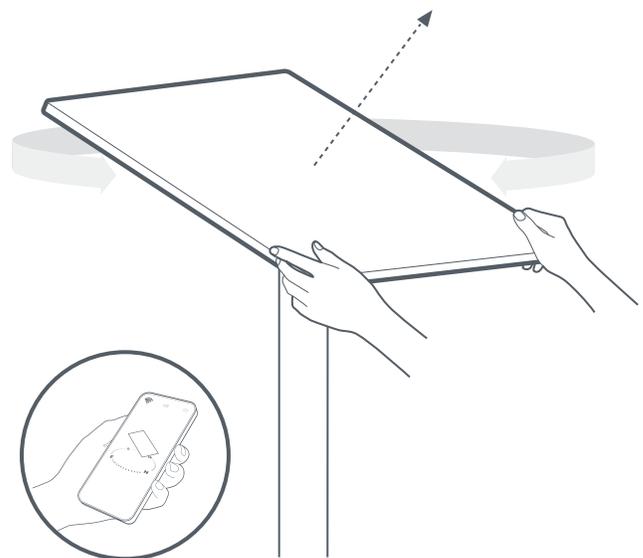

8 | Bloquear la alineación

Apriete el tornillo del soporte del adaptador de tubo para asegurar el equipo Starlink en su lugar.

Asegúrese de que su equipo Starlink esté firmemente sujeto.

