



STARLINK | 標準パイプアダプター設置ガイド

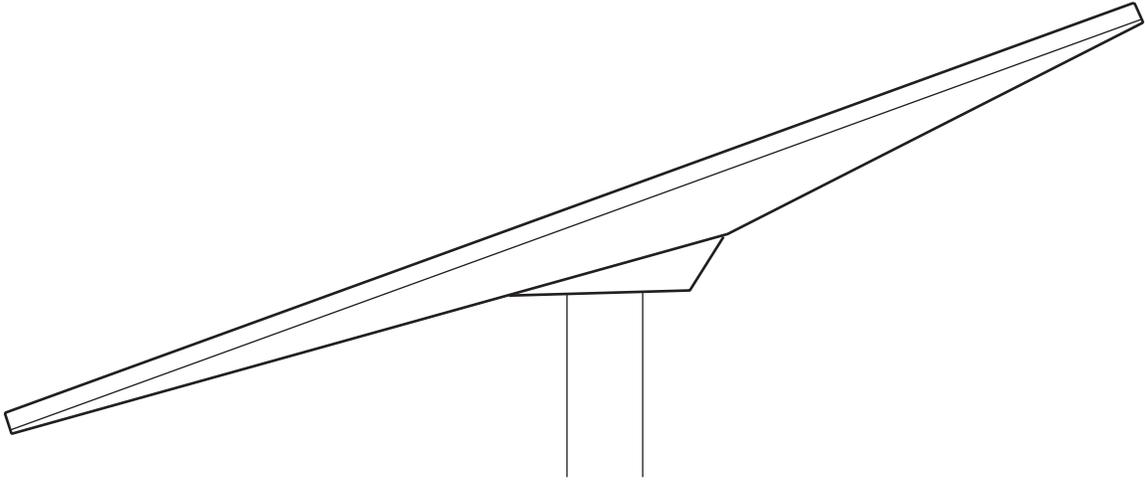

梱包されているもの

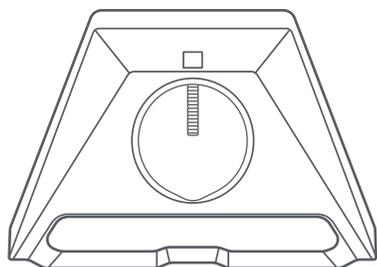

パイプアダプターマウント




六角レンチ




ケーブル配線クリップ
20個

58 mm
(21.96 インチ)

213 mm
(8.38 インチ)

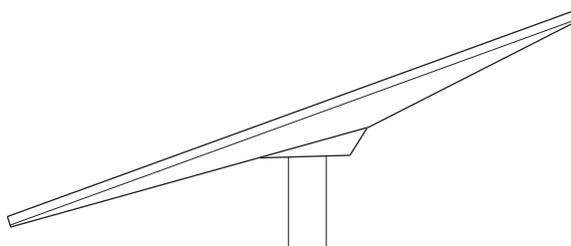

31~51 mm
(1.25 インチ - 2 インチ)

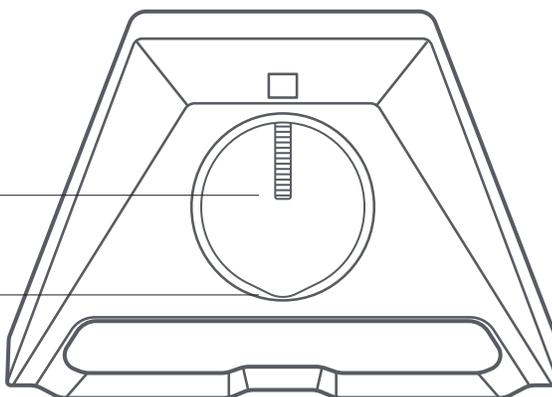


1 | Starlinkアプリをダウンロードする

QRコードをスキャンしてStarlinkアプリをダウンロードします。




2 | 取り付け場所を決める

Starlinkは、上空を移動する衛星との接続を維持するために、空の視界が開けた場所に設置する必要があります。樹枝、電柱、屋根など、Starlinkと衛星の接続を妨げる物体があると、サービスが中断されます。アプリの「障害物」ツールを使用して、適切な取り付け場所であることを確認してください。

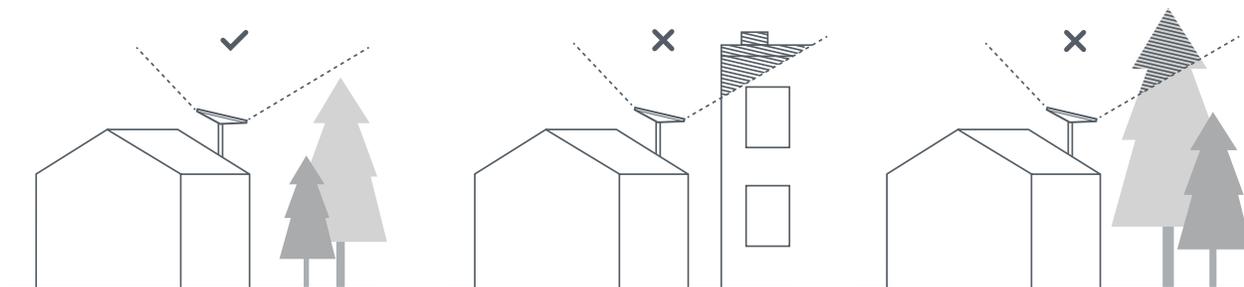




3 | キックスタンドを取り外す

リリースタブを強くつまみ、固定位置から引き離します。

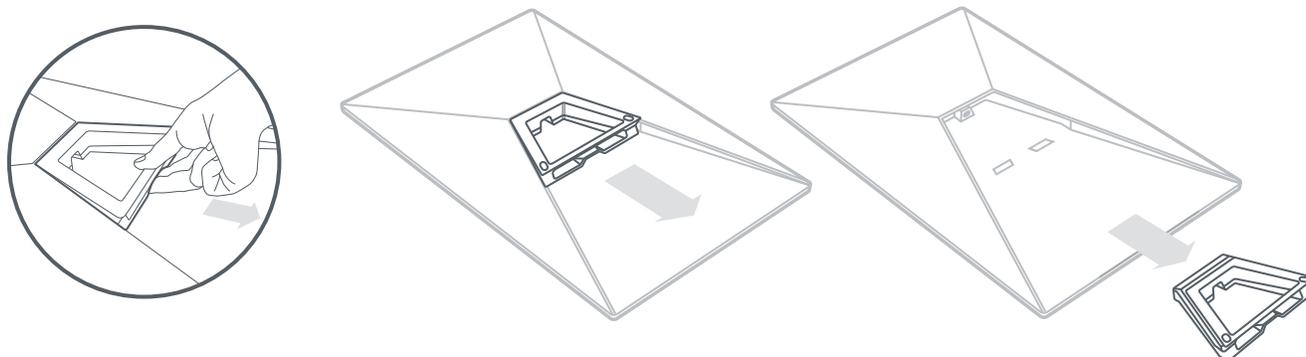

4 | 配線ケーブルをパイプアダプターに通す

Starlinkケーブルをパイプアダプターの開口部に通し、先端から出します。

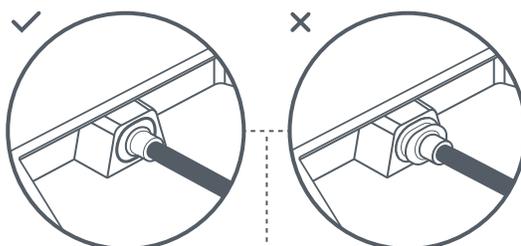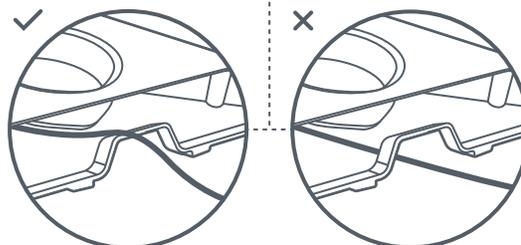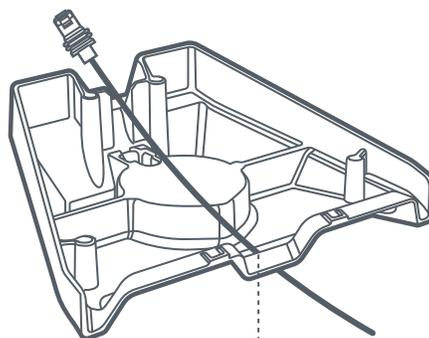


5 | ケーブルのプラグを差し、パイプアダプターを取り付ける

Starlinkにケーブルのプラグを差し込みます。

必ずプラグの面が表面とピッタリ重なり、完全に挿入されるようにしてください。


次に、カチッと音がするまでアダプターをスライドさせます。

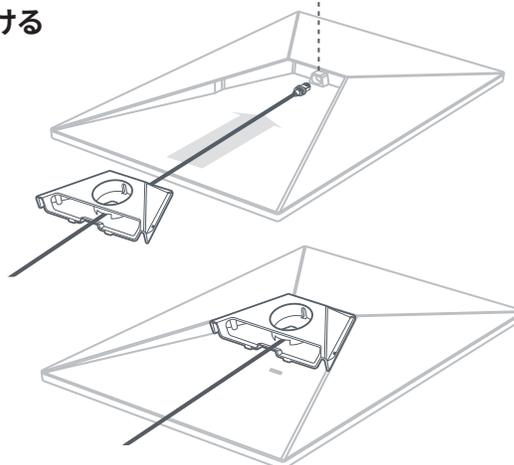

6 | Starlinkをポールに取り付ける

ロックネジを緩め、パイプアダプターマウントを取り付けパイプにスライドさせます。ロックネジを一時的に締めて、Starlinkをパイプに安定させてください。


Starlinkケーブルのもう一方の端をルーターに接続し、ルーターの電源プラグを差し込んでください。

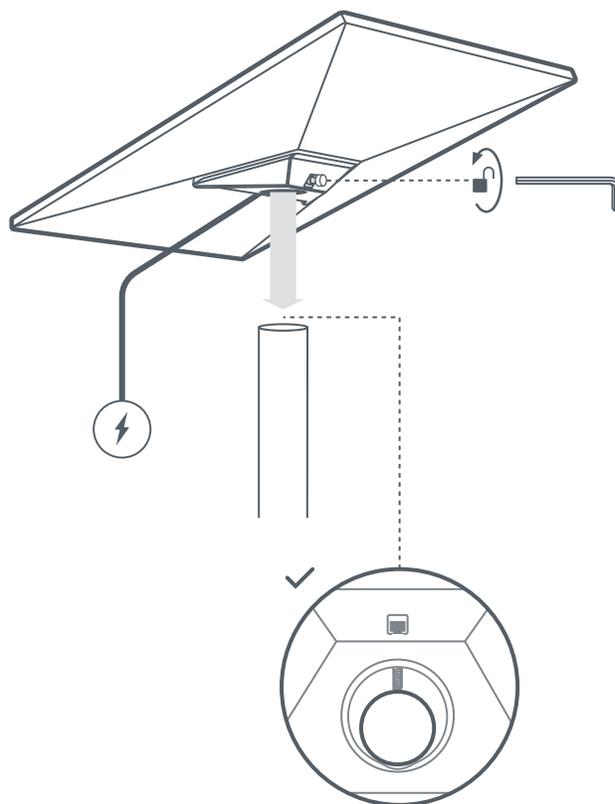

7 | Starlinkの位置を調整する

適切な位置調整のためにStarlinkを回転させる必要がある場合、アプリにアラートが表示されます。

この場合、アラートをクリックしてアライメントツールを使用します。

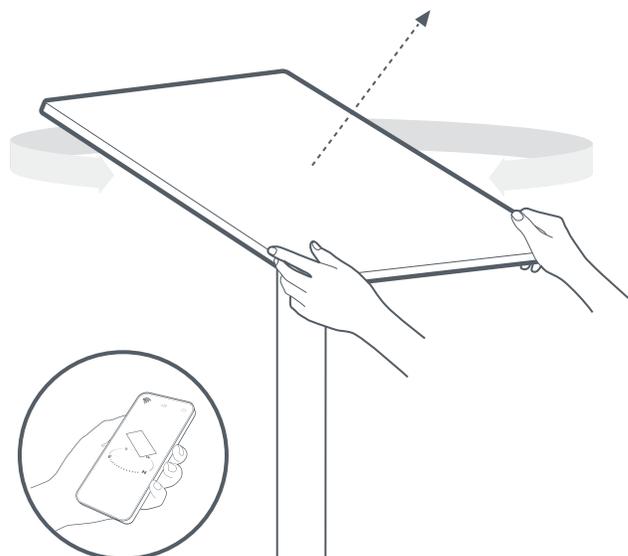

8 | 調整してロックする

パイプアダプターマウントのネジを締めて、Starlinkを所定の位置にロックします。

Starlinkがしっかりと固定されていることを確認してください。

