


Qué se incluye

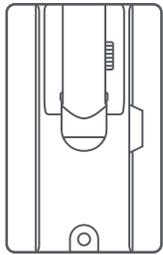

SopORTE giratorio



Adaptador de mástil



Mástil



Tiras de cinta de sellado



Cuadrados de cinta de sellado




Tornillos tirafondo
2x
3/8 " x 3,5 "



Clips de cableado
20

Herramientas recomendadas

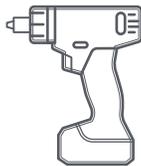

Taladro/destornillador de impacto



Broca
6 mm (1/4 ")



Casquillo hexagonal
9/16 "




Marcador




Nivel

448 mm
(17,6 ")

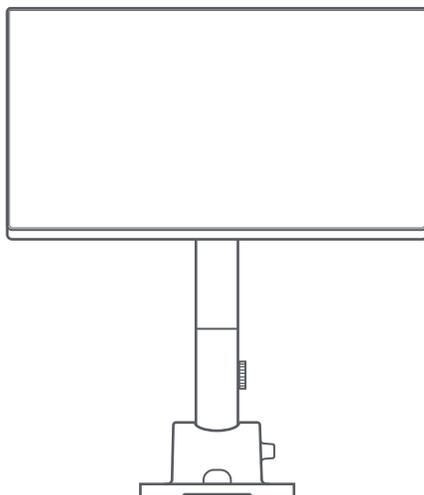

140 mm
(5,5 ")


235 mm
(9,25 ")

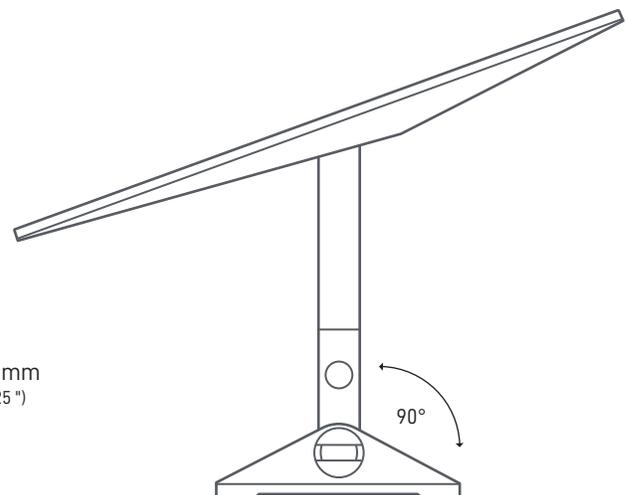

223 mm
(8,78 ")


1 | Descargar la aplicación Starlink

Escanee el código QR para descargar la aplicación Starlink.

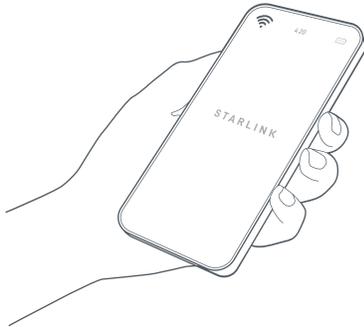


2 | Determinar la ubicación de montaje

Su equipo Starlink necesita tener una vista despejada del cielo para poder permanecer conectado a los satélites mientras se desplazan por el espacio. Los objetos que obstruyen la conexión entre su antena Starlink y el satélite, como las ramas de los árboles, los postes o los techos, causarán interrupciones al servicio. Utilice la herramienta de obstrucción de la aplicación para asegurarse de haber seleccionado una ubicación de montaje adecuada.

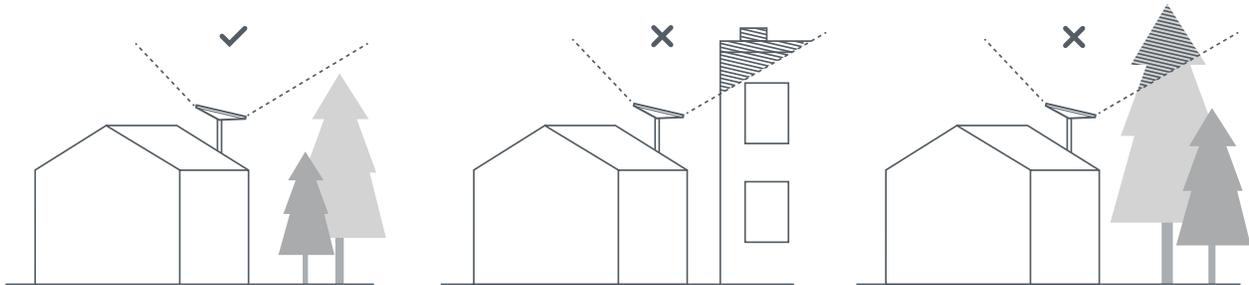

3 | Retire el soporte


Apriete la pestaña de liberación y retire el soporte.

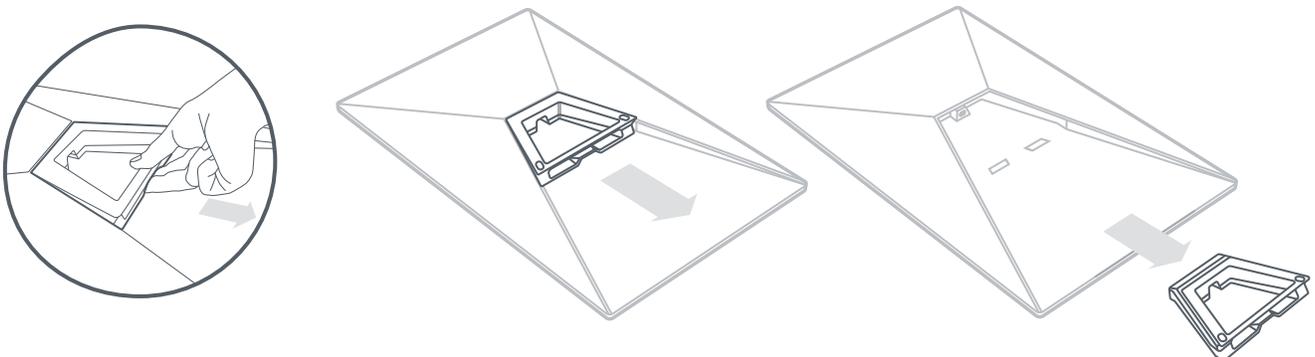

4 | Marque los orificios guía


Marque la ubicación de los dos orificios en su soporte de pared utilizando un marcador.

Coloque los orificios directamente sobre una viga estructural para asegurar mejor su equipo Starlink.

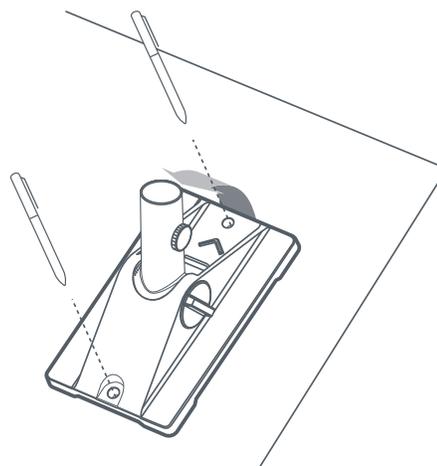


5 | Taladre los orificios guía

Taladre los orificios con una broca de 6 mm (1/4 ").

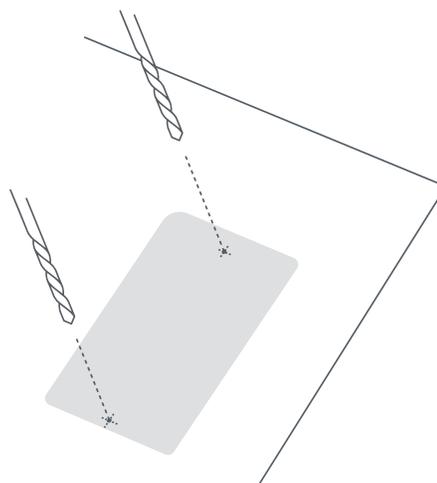


6 | Aplique sellador y atornille el soporte de pared

Utilice los cuadrados de cinta de sellado para insertarlos en los orificios, luego aplique las tiras de cintas de sellado sobre los orificios.

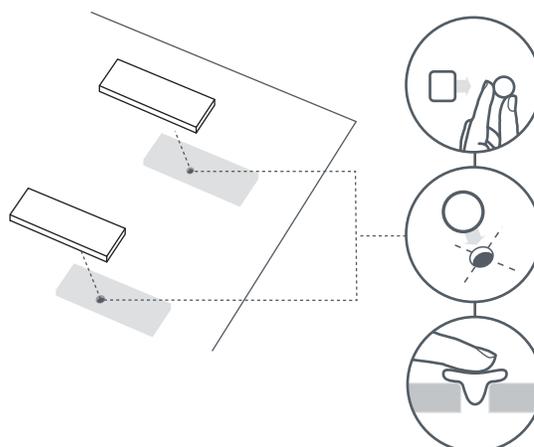


7 | Atornille la base del soporte

Atornille el soporte utilizando los tornillos proporcionados. La flecha en el soporte debe apuntar hacia la pendiente de su techo.

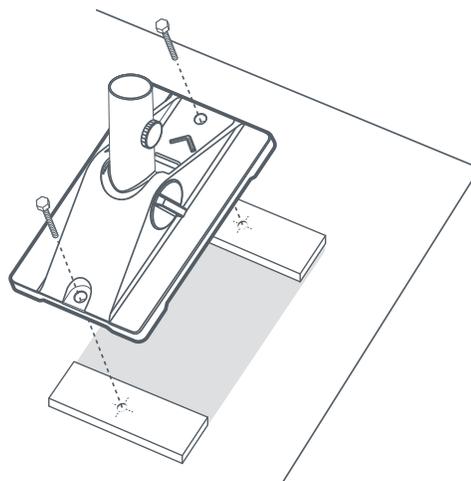


8 | Alinee el mástil verticalmente

Apriete el mecanismo de bloqueo inferior cuando el mástil esté en posición vertical.

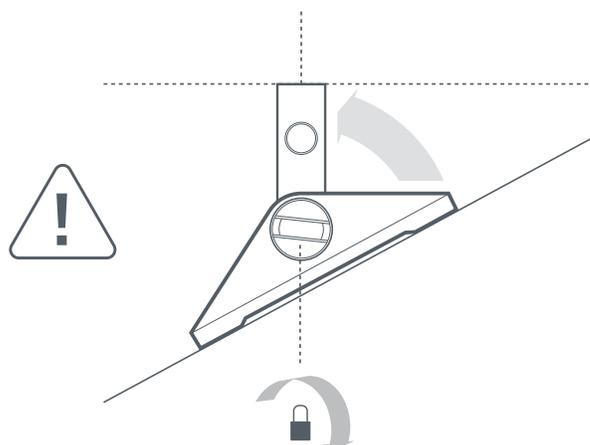


9 | Inserte la base del mástil

Inserte el mástil en la base hasta que encaje correctamente en su lugar.

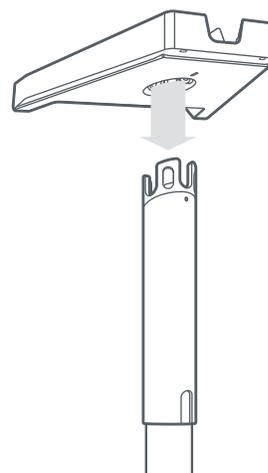


10 | Pase el cable por el mástil

Inserte el cable Starlink en el orificio del costado del mástil y luego hacia arriba a través de la ranura del adaptador.

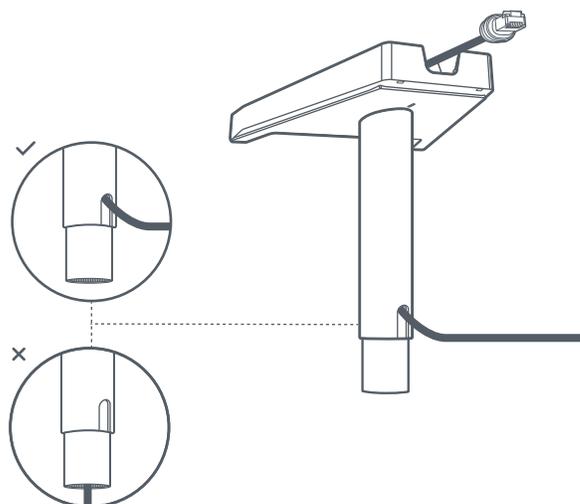


11 | Conecte el cable e instale el mástil

Conecte el cable a su equipo Starlink. Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado, de modo que la cara del mismo quede al ras con la superficie. Luego deslice el mástil hasta que encaje correctamente en su lugar.

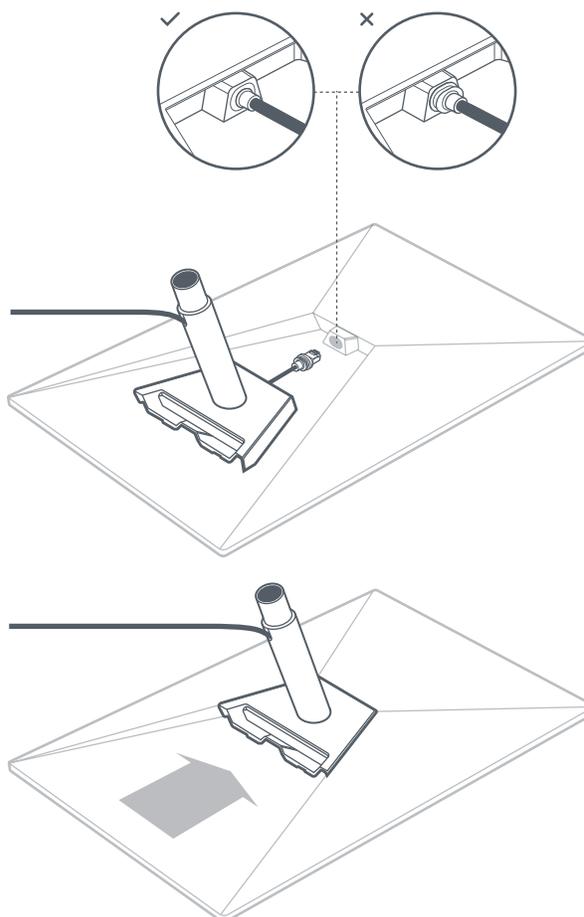

12 | Inserte el equipo Starlink en el soporte giratorio

Deslice el mástil dentro de la base giratoria. Gire su equipo Starlink para tener una vista despejada del cielo.

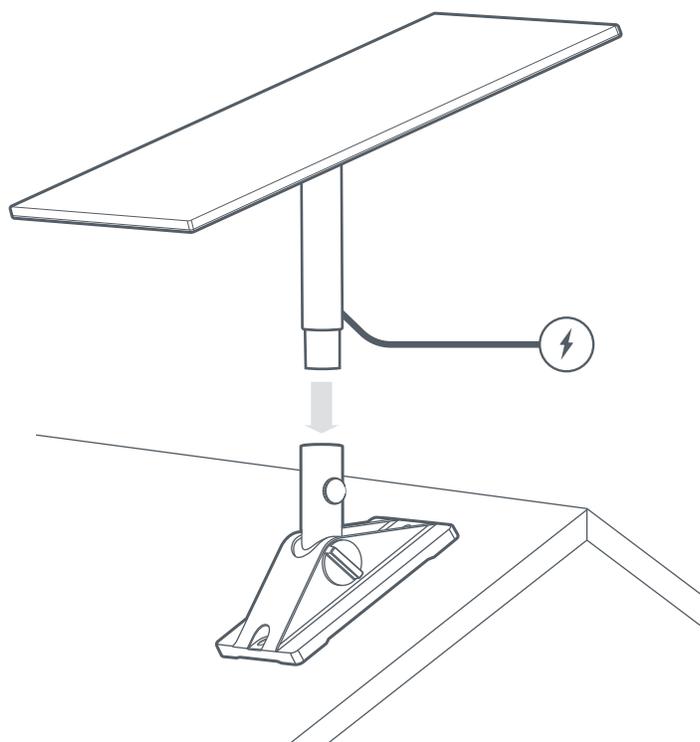

13 | Alinee y bloquee su equipo Starlink

Siga el proceso de instalación de su equipo Starlink en la aplicación Starlink. Una vez conectado, una alerta en la aplicación le avisará si necesita girar su equipo Starlink para alinearlo correctamente. Haga clic en la alerta para utilizar la herramienta de alineación.

Haga clic en la alerta para utilizar la herramienta de alineación. Una vez alineado, apriete el tornillo de mariposa en el mástil para evitar la rotación.

