


**Conteúdo da caixa**

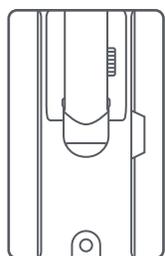

Suporte articulado



Adaptador de haste



Haste



Fitas adesivas selantes



Adesivos quadrados selantes




2 Parafusos esponjosos  
3/8 pol x 3,5 pol



20 Grampos para cabeamento

**Ferramentas recomendadas**

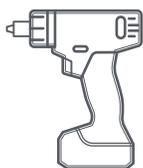

Furadeira/chave de impacto



Broca  
6 mm (1/4 pol)



Soquete sextavado  
9/16 pol




Marcador




Nível

448 mm  
(17,6 pol)

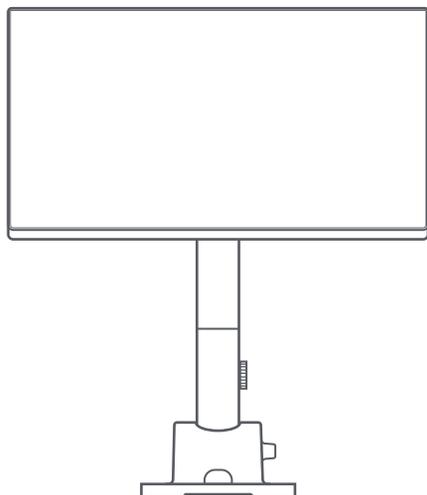

140 mm  
(5,5 pol)


235 mm  
(9,25 pol)

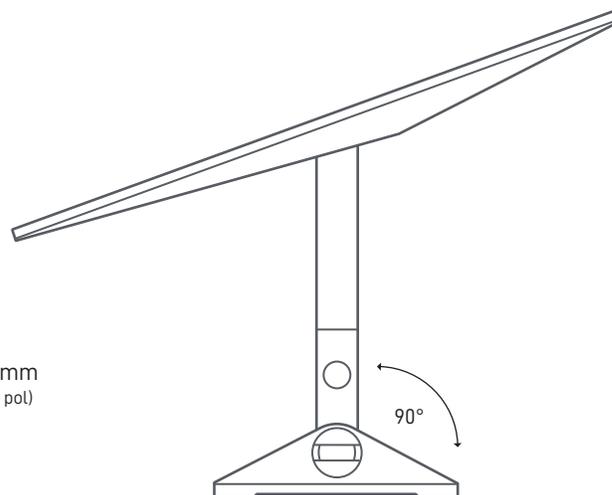


223 mm  
(8,78 pol)

### 1 | Baixe o aplicativo Starlink

Digitalize o código QR para baixar o aplicativo Starlink.

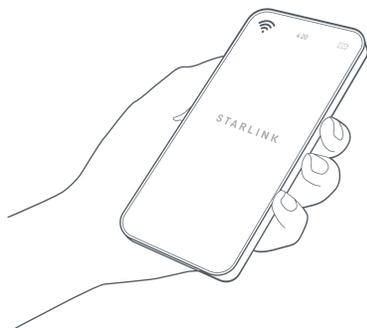


setup.starlink.com

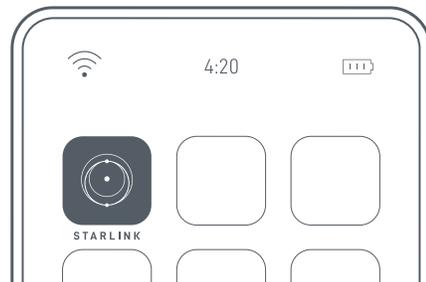


### 2 | Encontre um local para montagem

A Starlink precisa de uma visão desobstruída do céu para permanecer conectada aos satélites conforme eles se deslocam sobre ela. Objetos que estejam obstruindo a conexão entre a Starlink e o satélite, como galhos de árvore, postes ou telhados, provocarão interrupções no serviço. Use a ferramenta de obstrução no aplicativo para garantir um local de montagem adequado.

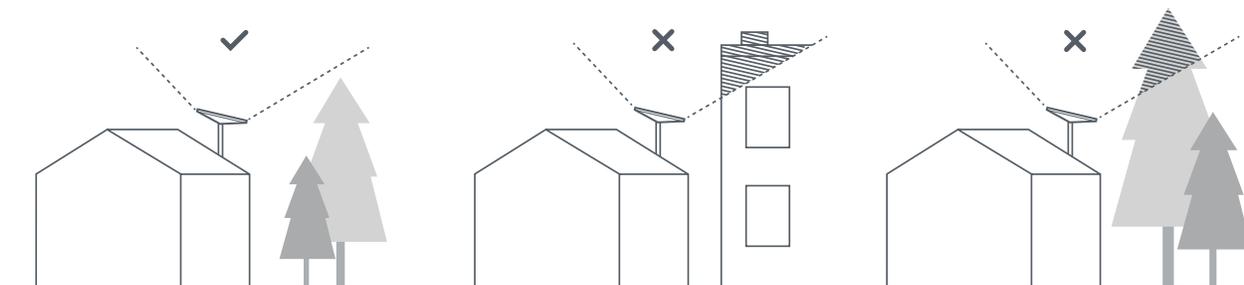

### 3 | Remova o suporte


Aperte a presilha e puxe.

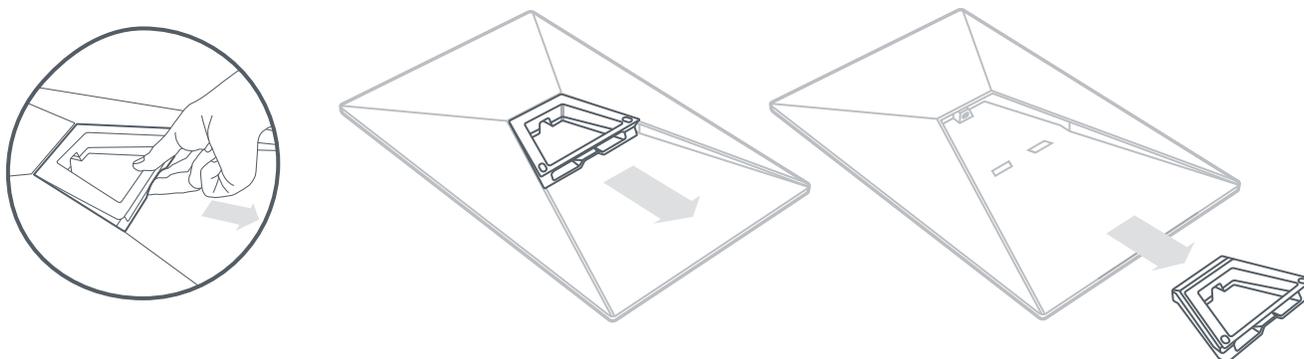

#### 4 | Marque os furos guias


Marque o local dos dois furos no suporte articulado usando um marcador.

Coloque os furos diretamente sobre uma viga estrutural para uma melhor proteção para a sua Starlink.

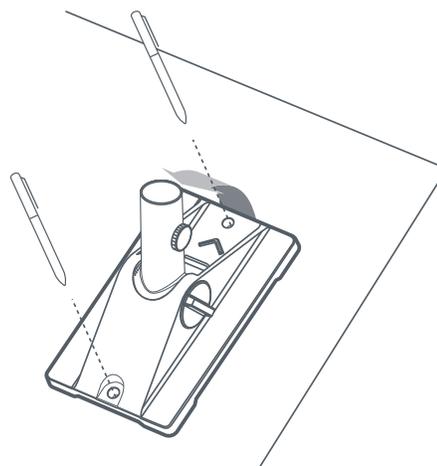


#### 5 | Perfure os furos guias

Faça os furos com uma broca de 6 mm (1/4 pol.).

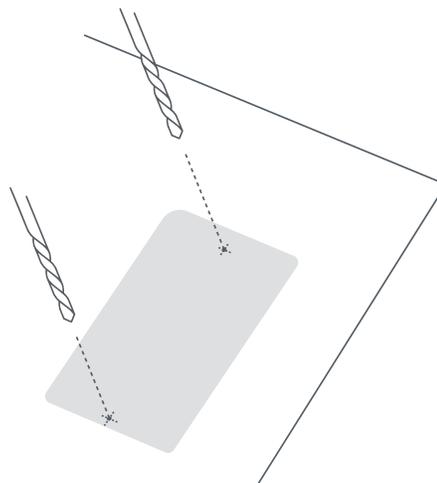


#### 6 | Aplique o selante e parafuse o suporte na parede

Enrole os adesivos quadrados e empurre-os para dentro dos furos e, em seguida, aplique a fita selante sobre os furos.

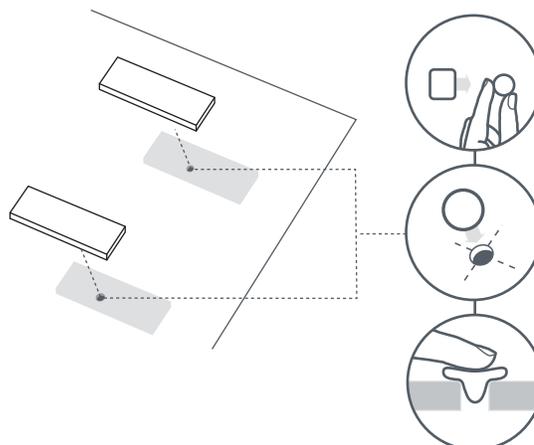


### 7 | Parafuse a base do suporte

Parafuse o suporte usando os parafusos fornecidos.  
A seta no suporte deve apontar para a inclinação do seu telhado.

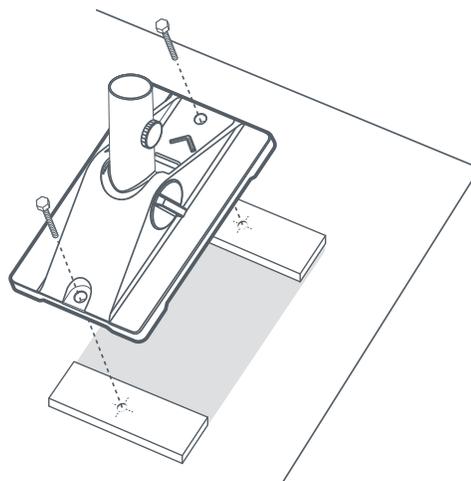


### 8 | Alinhe a haste verticalmente

Aperte a presilha inferior quando a haste estiver na vertical.

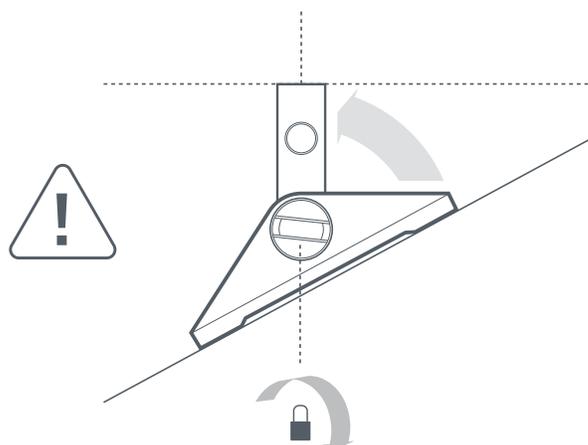


### 9 | Insira a base da haste

Insira o tubo da haste na base até que ele se encaixe na posição correta.

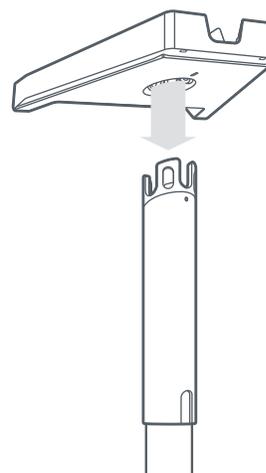


**10 | Passe o cabo pela haste**

Insira o cabo Starlink através do furo na lateral da haste e para cima através da fenda no adaptador.

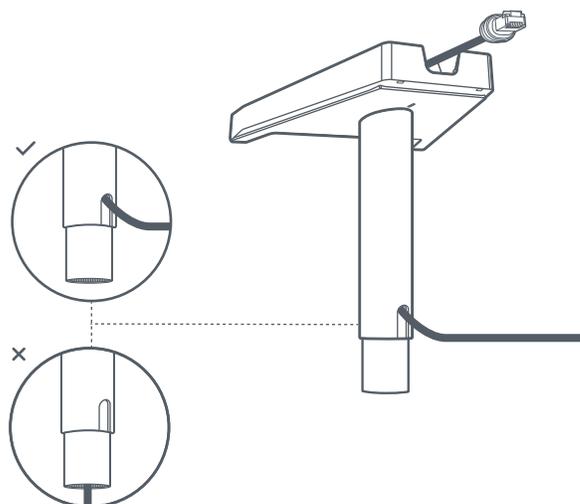


**11 | Conecte o cabo e instale a haste**

Conecte o cabo à Starlink. Garanta que o plugue esteja totalmente inserido, de modo que a parte frontal do plugue esteja alinhada com a superfície. Em seguida, deslize a haste para dentro, até que ela se encaixe na posição correta.

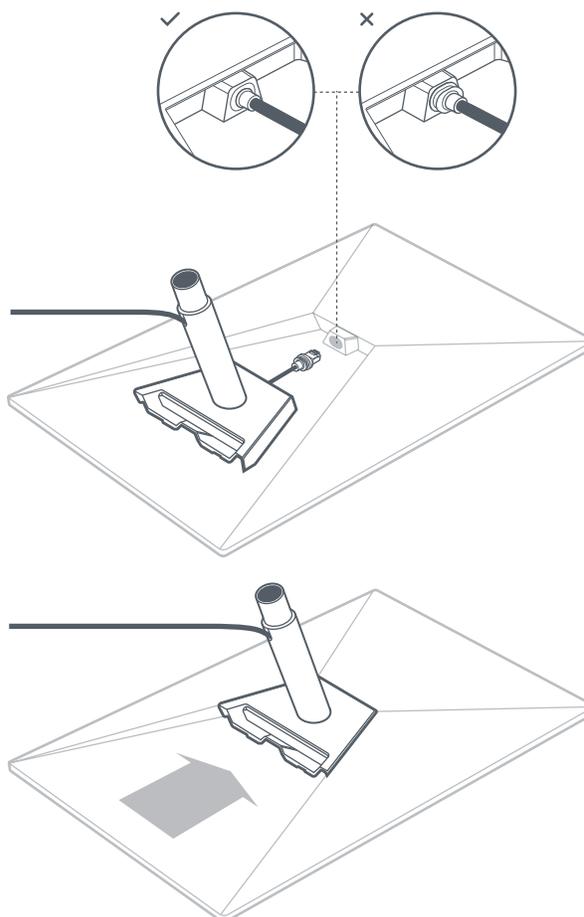

**12 | Insira a Starlink no suporte articulado**

Deslize a haste na base do suporte articulado. Ajuste sua Starlink para que ela tenha uma visão desobstruída do céu.

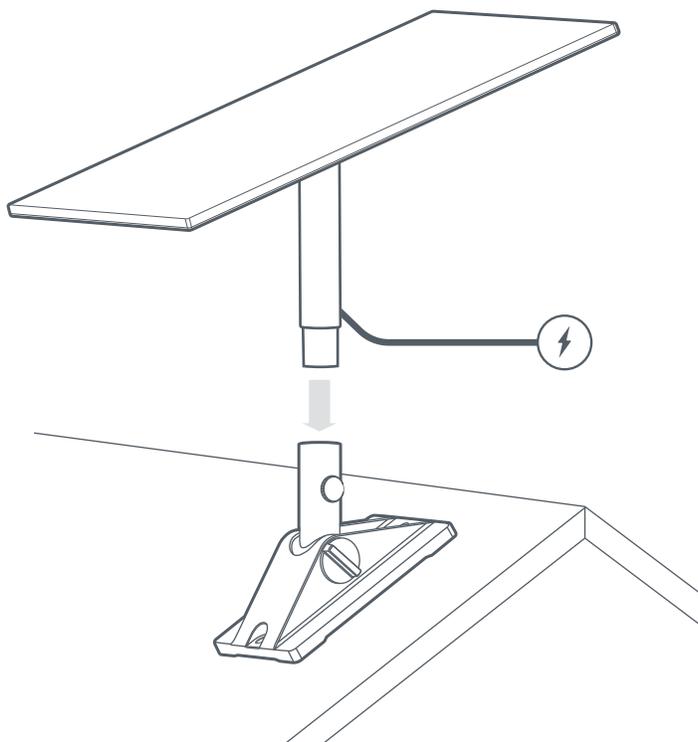

**13 | Alinhe e trave sua Starlink**

Um alerta no aplicativo avisará se você precisar ajustar a posição da Starlink para que ela fique alinhada corretamente.

Clique no alerta para usar a ferramenta de alinhamento. Após o alinhamento, aperte o parafuso na haste para evitar a rotação.

