



Contenuto della confezione

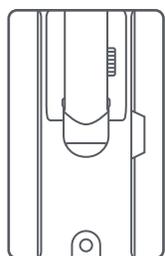

Supporto per superfici oblique

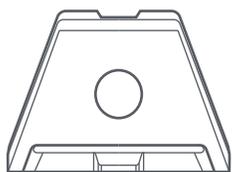

Adattatore per asta



Asta



Strisce di nastro sigillante



Quadratini di nastro sigillante




Viti a testa esagonale
2 pz
0,9 x 8,9 cm



Serracavi
20 pz

Strumenti consigliati

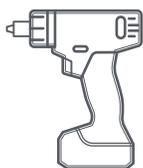

Trapano avvitatore



Punta da
6 mm



Presca esagonale
1,4 cm




Pennarello




Livella

448 mm
(17,6 pollici)

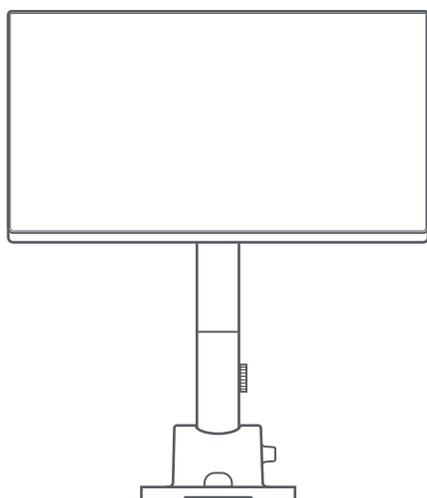

140 mm
(5,5 pollici)


235 mm
(9,25 pollici)

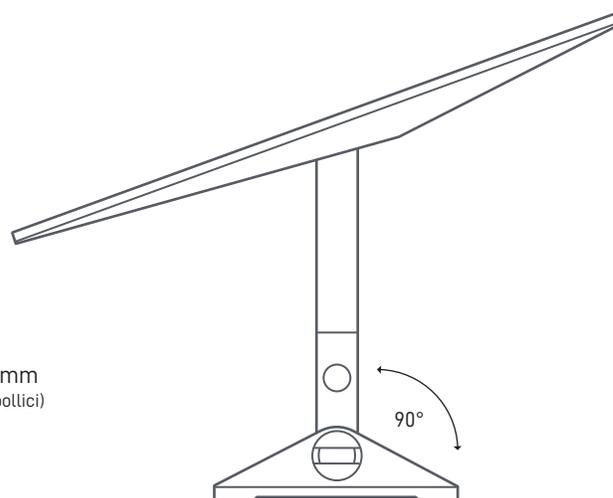


223 mm
(8,78 pollici)

1 | Scarica l'app Starlink

Scansiona il codice QR per scaricare l'app Starlink.

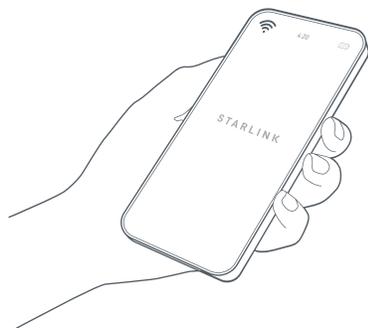


setup.starlink.com

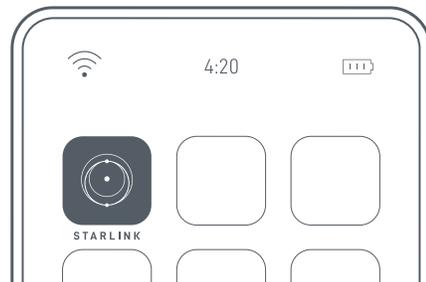


2 | Trova la posizione più adatta per il montaggio

L'antenna Starlink necessita di una visuale libera del cielo per poter restare connessa con i satelliti in movimento. Eventuali oggetti che ostacolano la comunicazione con il satellite, come un ramo, un palo o un tetto, causeranno un'interruzione del servizio. Utilizza lo strumento di verifica della presenza di ostacoli nell'app per assicurarti che la posizione scelta per il montaggio sia adeguata.

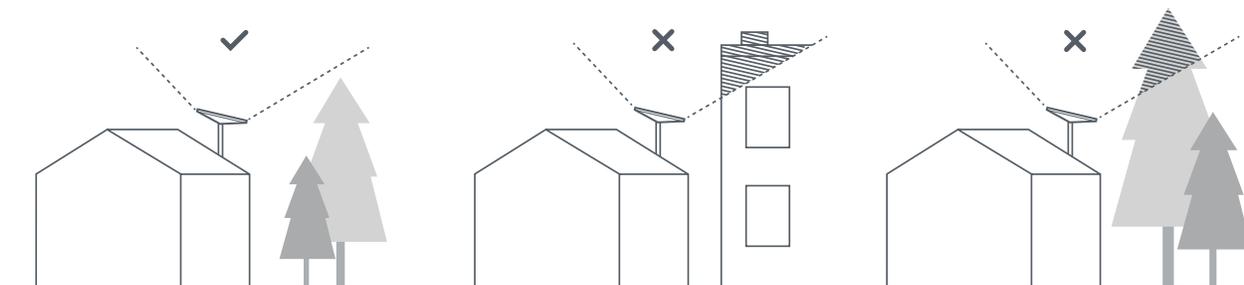

3 | Rimuovi il cavalletto


Afferra la linguetta di sicurezza ed estrai il cavalletto facendolo scorrere orizzontalmente.

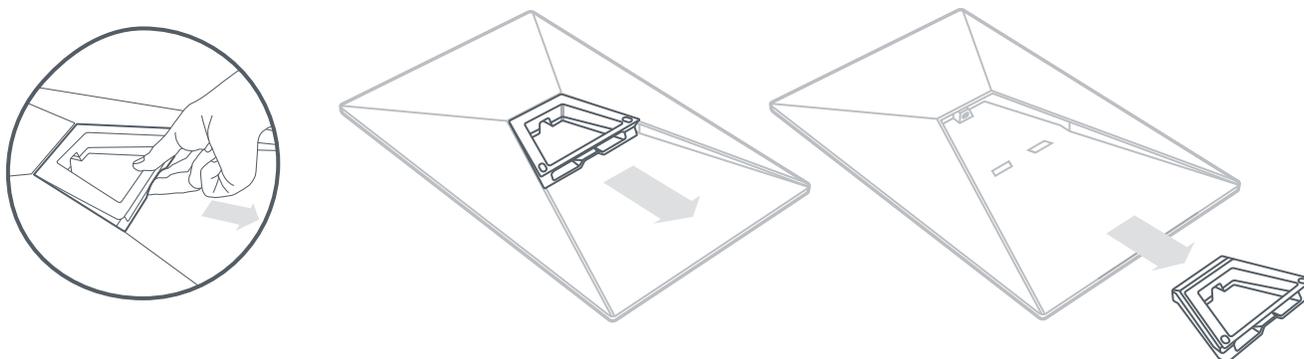

4 | Traccia i fori guida


Con l'aiuto di un pennarello, segna la posizione dei due fori sul supporto per superfici oblique.

Posizionali direttamente su una trave strutturale per fissare al meglio l'antenna Starlink.

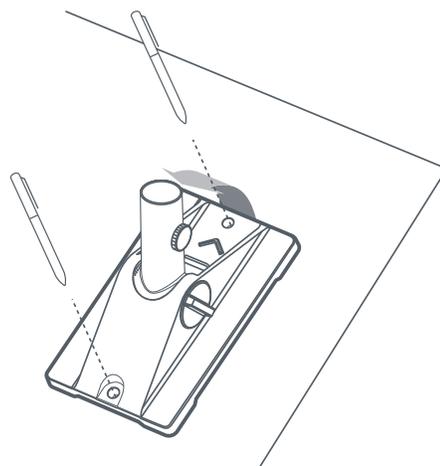


5 | Effettua le perforazioni nei punti indicati

Pratica i fori con un trapano da 6 mm.

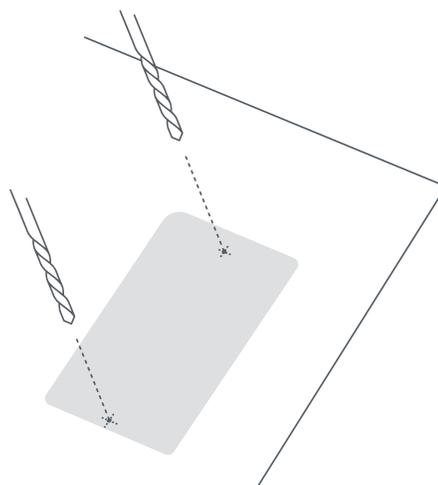


6 | Applica il sigillante e avvita il supporto a parete

Accartoccia i quadratini e spingili all'interno dei fori, quindi applica il nastro sigillante sui fori.

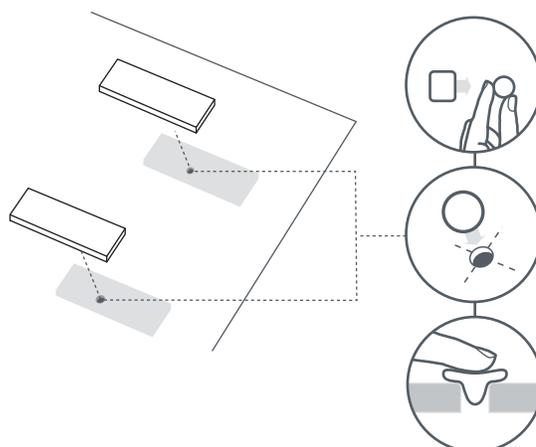


7 | Avvita il supporto a parete

Avvita il supporto utilizzando le viti in dotazione.
La freccia indicata sul supporto dovrebbe seguire la pendenza del tetto verso l'alto.

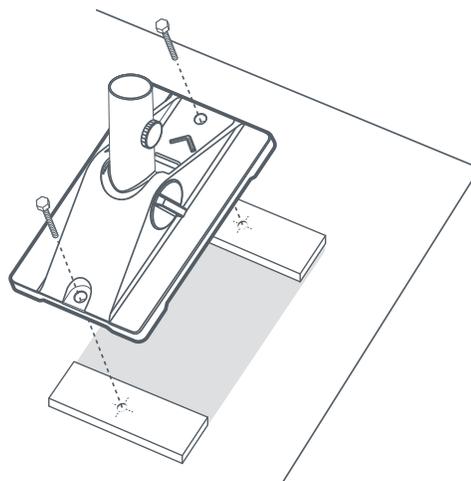


8 | Allinea l'asta dell'antenna verticalmente

Quando l'asta dell'antenna sarà in posizione verticale, serra il meccanismo di bloccaggio inferiore.

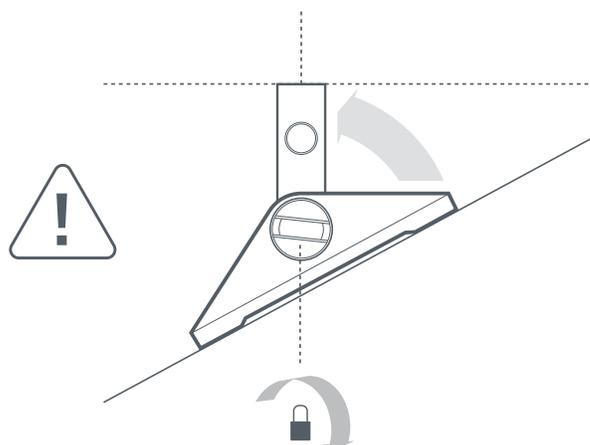


9 | Inserisci la base dell'asta

Inserisci l'asta dell'antenna nella base fino a farla scattare in posizione.

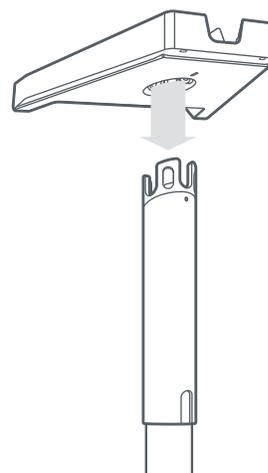


10 | Instrada il cavo attraverso l'asta

Inserisci il cavo Starlink attraverso il foro sul lato dell'asta e spingilo verso l'alto attraverso la fessura dell'adattatore.

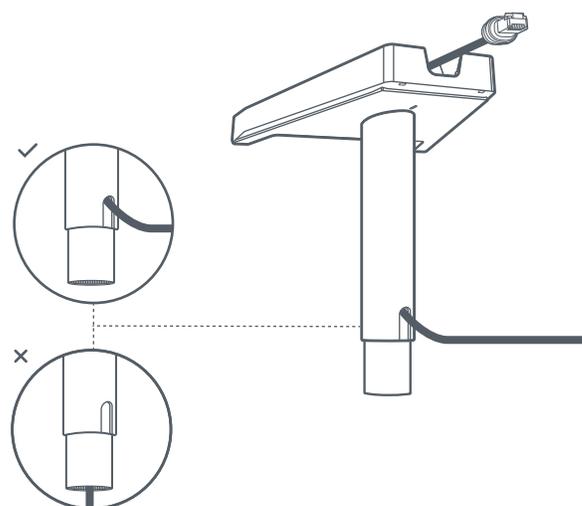


11 | Collega il cavo e installa l'asta

Collega il cavo all'antenna Starlink. Assicurati che la spina sia inserita completamente, in modo che risulti perfettamente allineata con la presa. Fai poi scorrere l'asta fino a farla scattare in posizione.

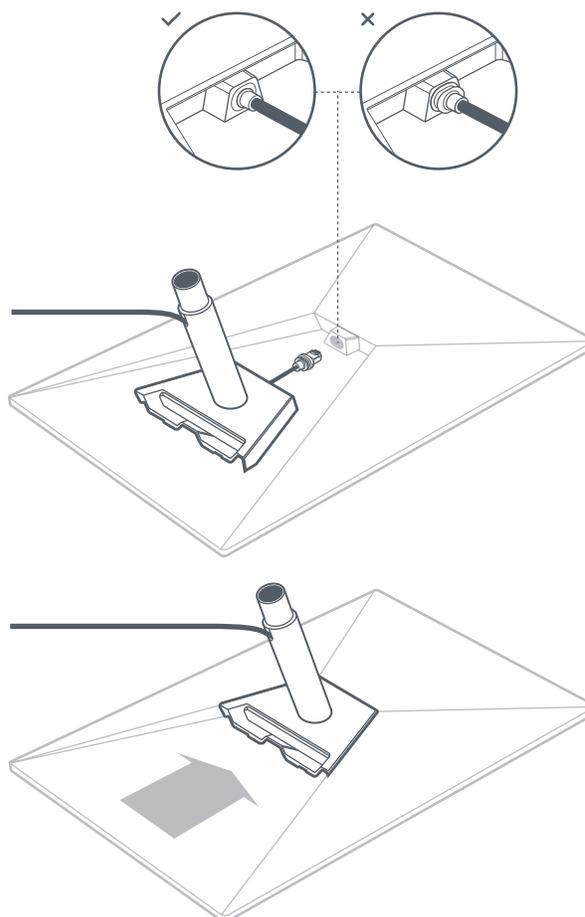

12 | Inserisci l'asta dell'antenna Starlink nel supporto per superfici oblique

Fai scorrere l'asta nella base del supporto. Ruota l'antenna Starlink per garantirle una visuale libera del cielo.

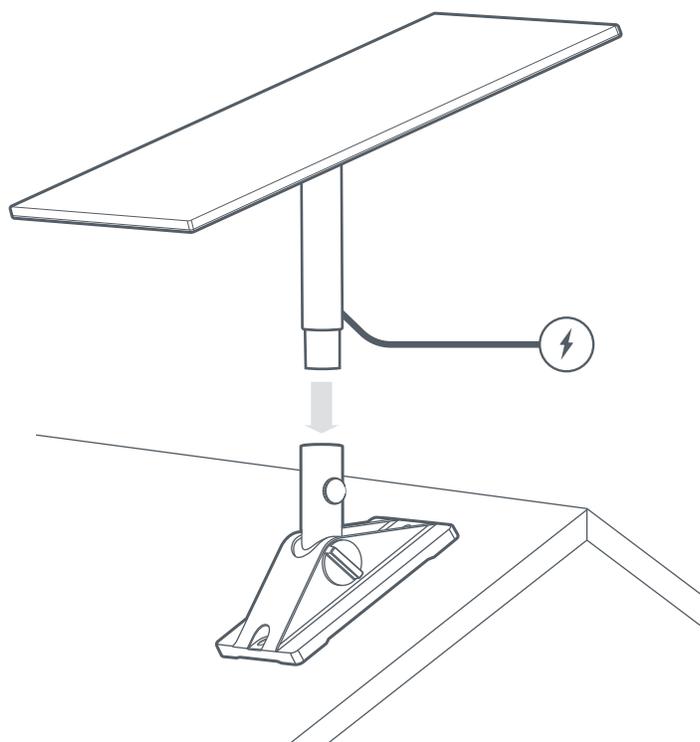

13 | Allinea e fissa l'antenna Starlink

L'app ti avviserà laddove fosse necessario ruotare l'antenna per allinearla correttamente.

Clicca sull'avviso per utilizzare lo strumento di allineamento. Una volta effettuato l'allineamento, serra la vite con testa ad alette sull'asta per impedirne la rotazione.

