



STARLINK | ピボットマウントの設置ガイド

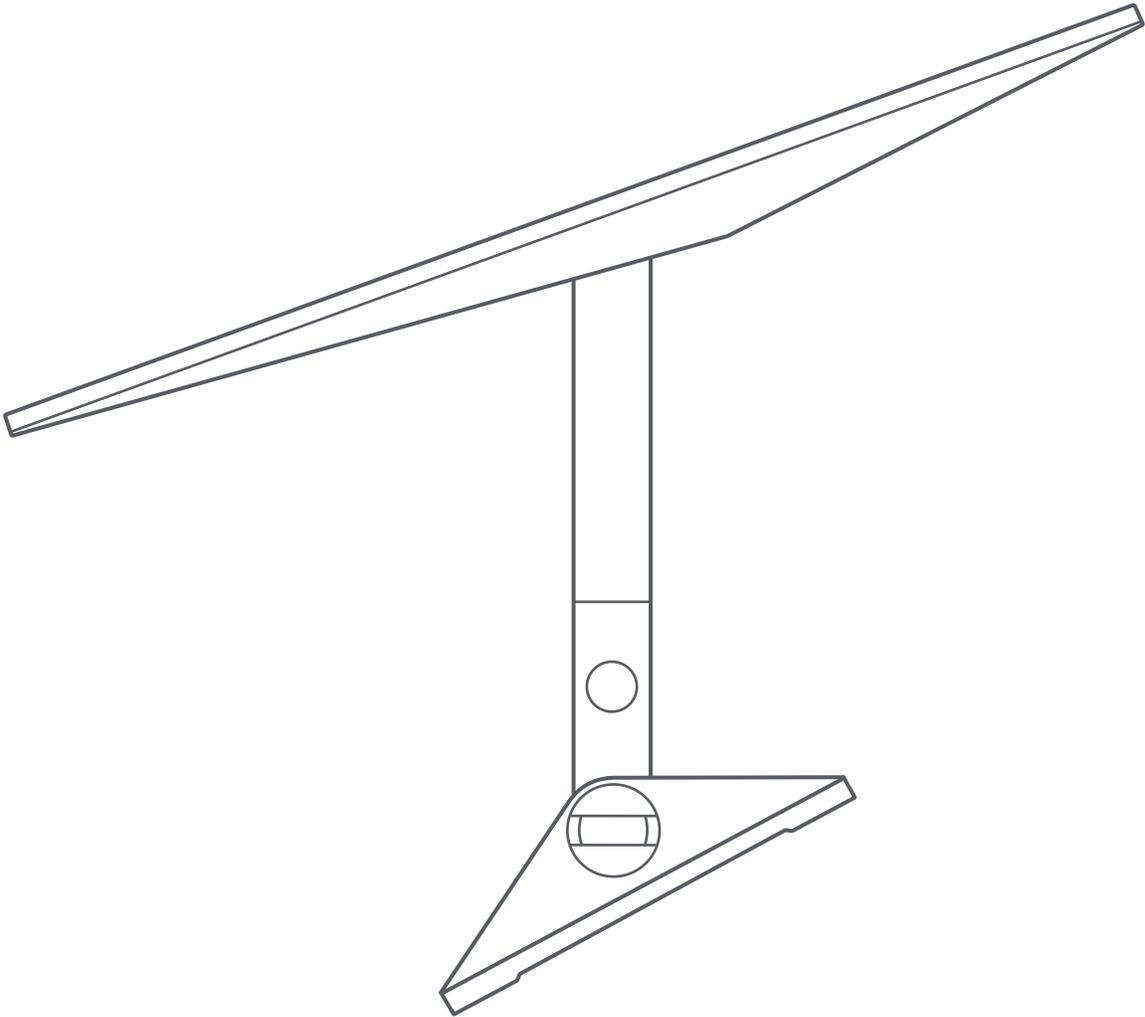

梱包されているもの

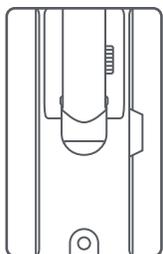

ピボットマウント



マスタアダプター



マスト



シーラントテープストリップ



シーラントテープスクエア




ラグスクリュー
2個
3/8インチx 3.5インチ



ケーブル配線クリップ
20個

推奨ツール

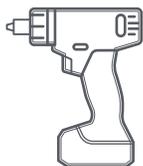

ドリル/インパクトドライバー



ドリルビット
6 mm (1/4インチ)



六角ソケット
9/16インチ




マーカー




水準器

448 mm
(17.6 インチ)

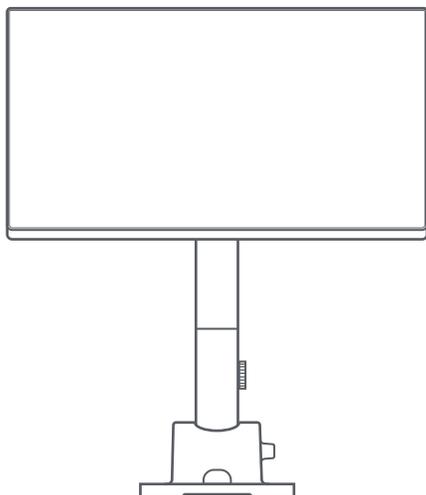

140 mm
(5.5 インチ)

235 mm
(9.25 インチ)

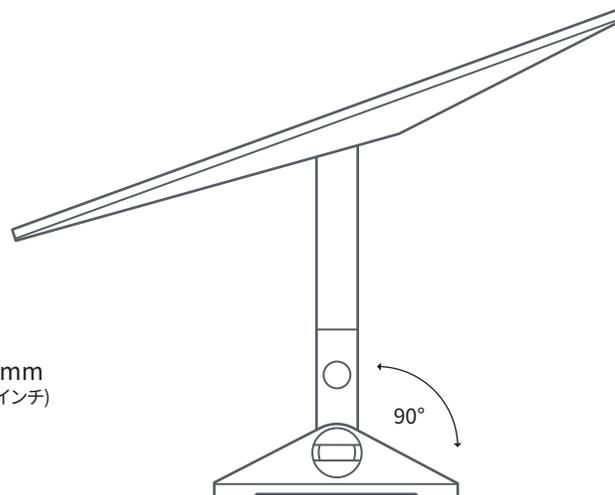

223 mm
(8.78 インチ)


1 | Starlinkアプリをダウンロードする

QRコードをスキャンしてStarlinkアプリをダウンロードします。




2 | 取り付け場所を決める

Starlinkは、上空を移動する衛星との接続を維持するために、空の視界が開けた場所に設置する必要があります。樹枝、電柱、屋根など、Starlinkと衛星の接続を妨げる物体があると、サービスが中断されます。アプリの「障害物」ツールを使用して、適切な取り付け場所であることを確認してください。

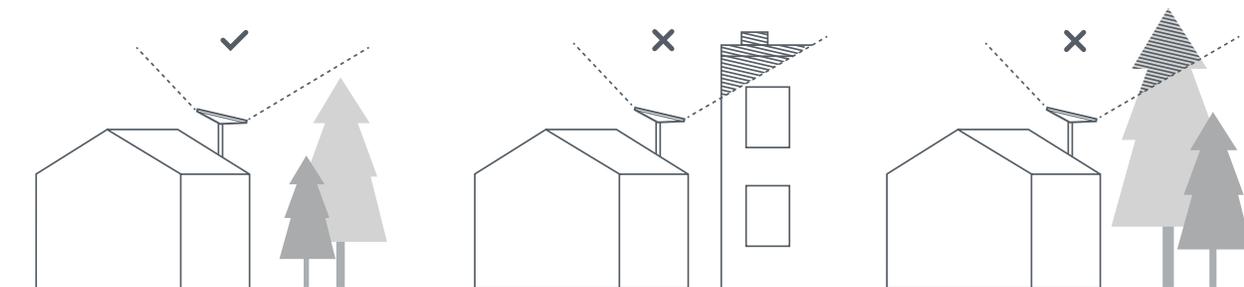

3 | キックスタンドを取り外す


リリースタブを強くつまみ、固定位置から引き離します。

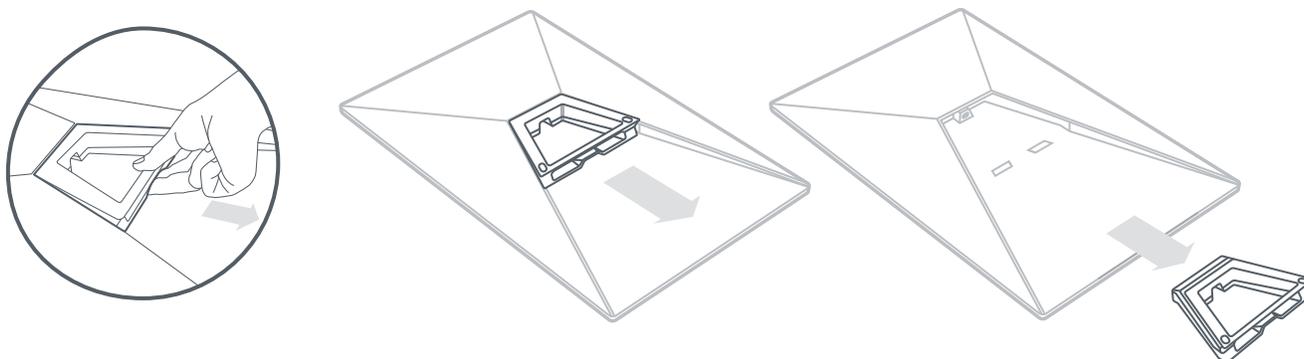

4 | 下穴の位置に印を付ける


マーカーを使って、ピボットマウントの2つの穴の位置に印を付けます。

Starlinkを最適に固定するためには、構造材の上に直接穴がくるようにしてください。

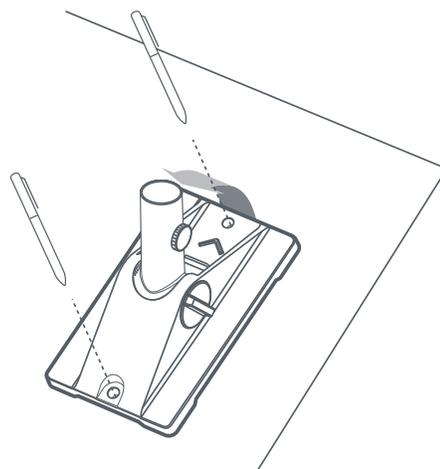


5 | 下穴をドリルで開ける

6 mm (1/4インチ) のドリルビットで穴を開けます。

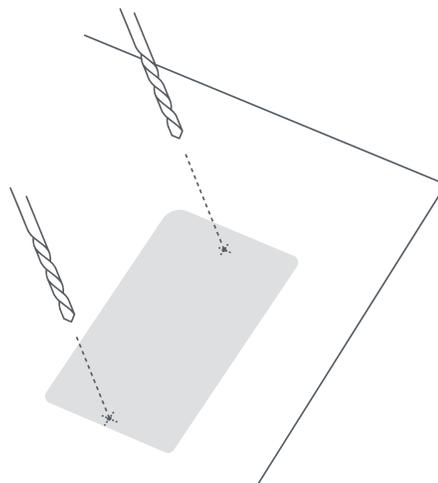


6 | ウォールマウントにシーラントとネジを使う

四角いものを丸めて穴に押し込み、穴の上にシーラントテープを貼ります。

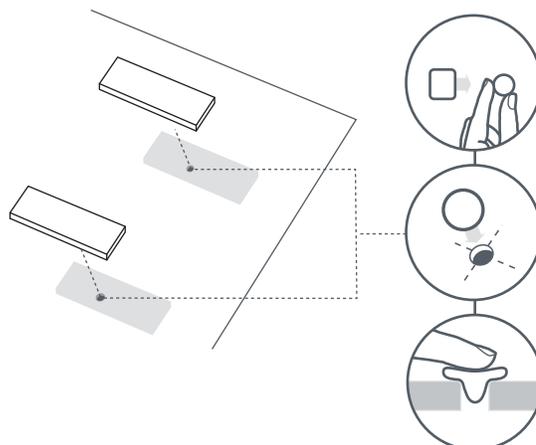


7 | マウント台座をネジ留めする

付属のネジを使用してマウントをネジ留めします。
マウント上の矢印が屋根の傾斜を上方向に指すようにしてください。

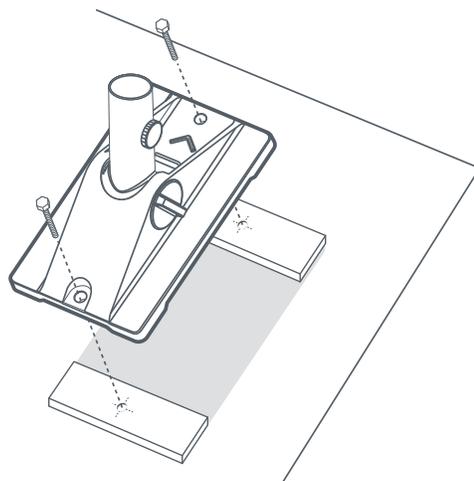


8 | マストを垂直に調整する

マストが垂直になったら、底部ロック機構を締めます。

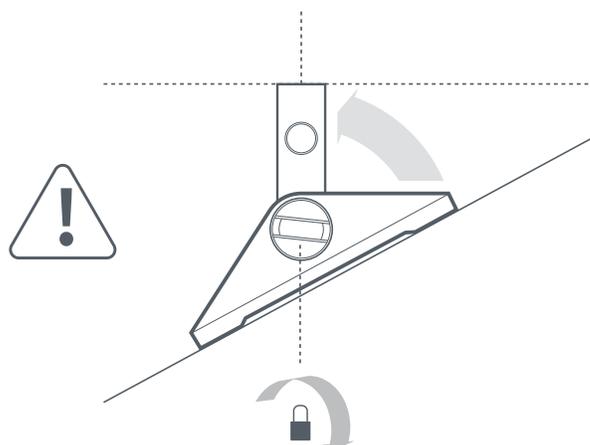


9 | マストを台座に差し込む

カチッと音がするまで、マストチューブを台座に挿入します。

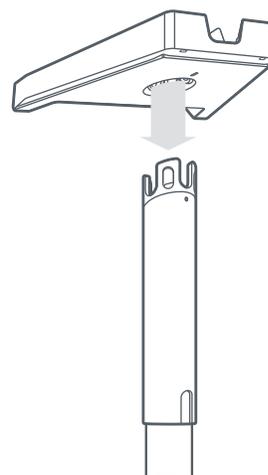


10 | 配線ケーブルをマストに通す

Starlinkケーブルをマストの側面の穴に通し、上のアダプターのスロットに通します。

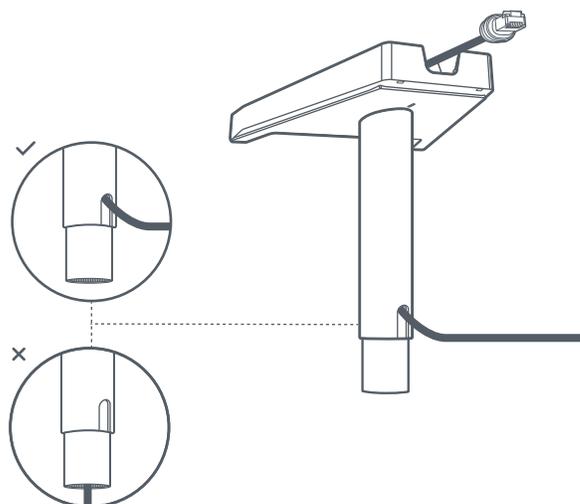


11 | ケーブルのプラグインとマストの設置

Starlinkにプラグを差し込みます。必ずプラグの面が表面と重なり、完全に挿入されるようにしてください。次に、カチッと音がするまでマストをスライドさせます。

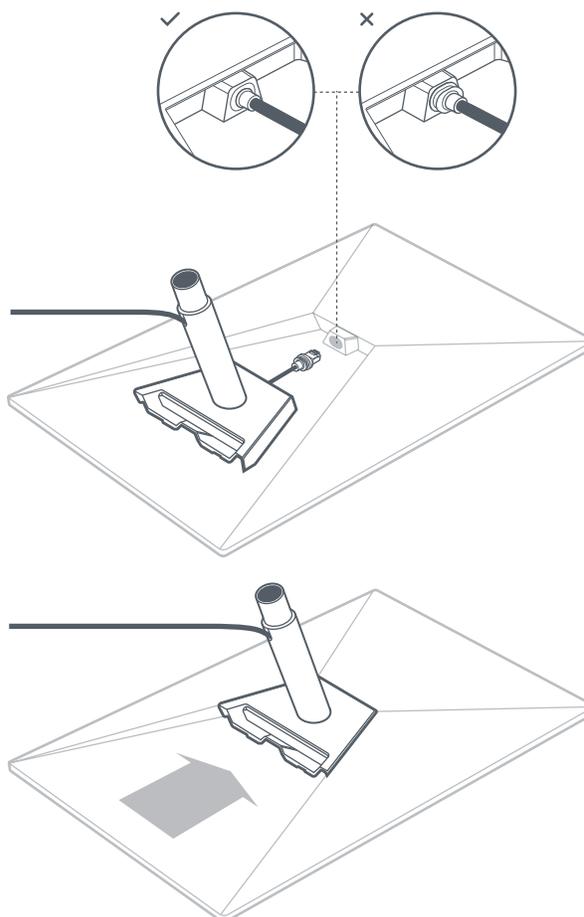

12 | ピボットマウントにStarlinkを挿入する

マストをピボット台座にスライドさせます。空への視界が開けた場所に向けて、Starlinkを回転させてください。

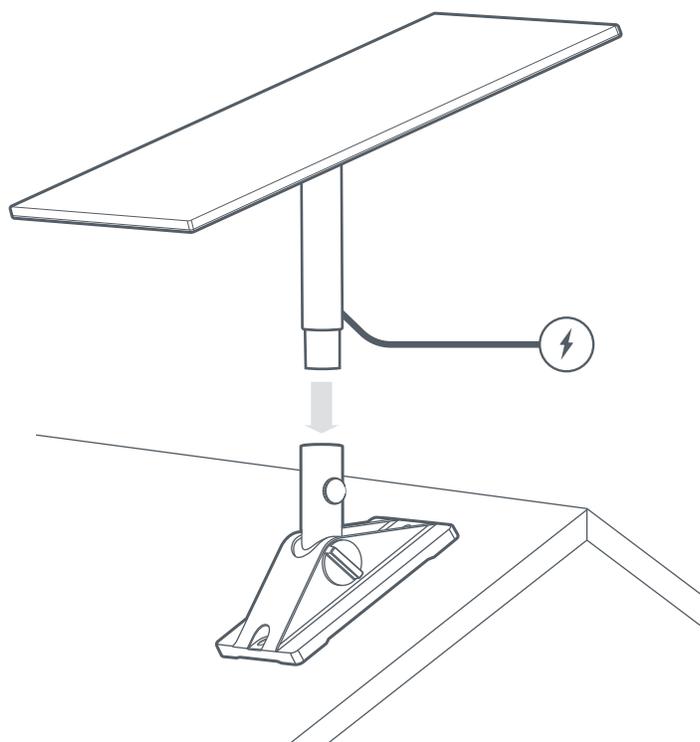

13 | Starlinkの位置を調整しロックする

適切な位置調整のためにStarlinkを回転させる必要がある場合、アプリにアラートが表示されます。

アラートをクリックしてアライメントツールを使用します。位置を合わせたら、回転しないようにマストの蝶ネジを締めます。

