




STARLINK | PANDUAN PEMASANGAN DUDUKAN ROOF RACK STANDAR

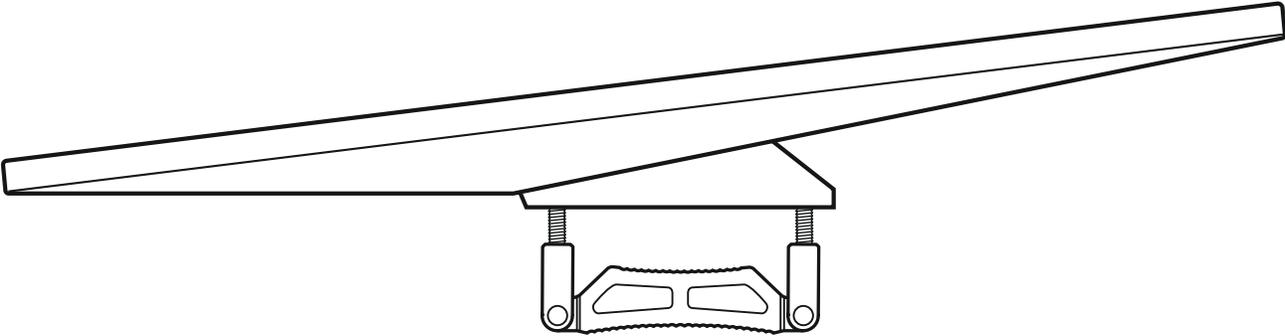

Isi Kotak

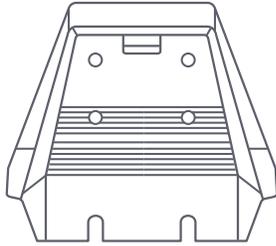

Base Dudukan



Grip Pad




Sekrup Flanged Head M8
4x



Obeng




Kunci L

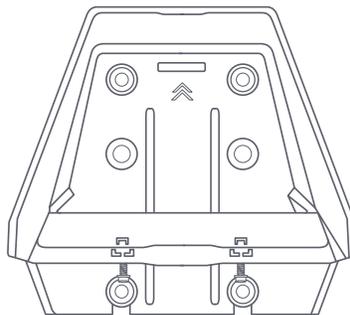

165 mm
(6,5 in)



185 mm
(7,3 in)

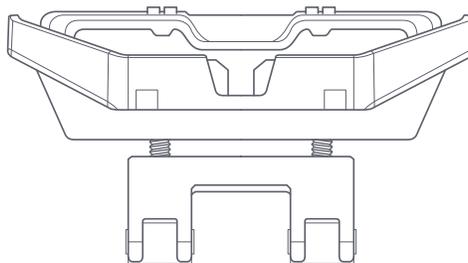

95 mm-125 mm
(3,7 in-4,9 in)

1 | Unduh Aplikasi Starlink


Pindai kode QR untuk mengunduh Aplikasi Starlink.

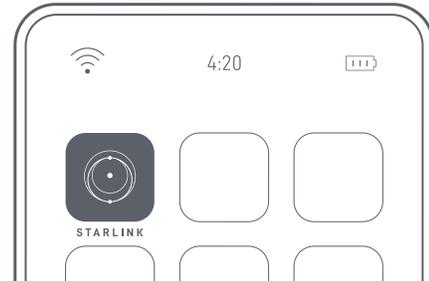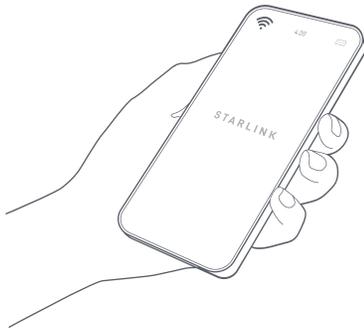

2 | Tentukan Lokasi Pemasangan Dudukan


Posisi Starlink harus bebas halangan dan mengarah langsung ke langit agar dapat tetap terhubung dengan satelit yang bergerak di atas Bumi. Objek yang menghalangi koneksi antara Starlink Anda dan satelit akan menyebabkan gangguan layanan. Gunakan alat pemeriksaan penghalang di Aplikasi Anda untuk memastikan Anda telah memilih lokasi pemasangan dudukan yang sesuai.

Anda juga perlu memastikan Starlink dipasang pada orientasi yang sesuai dengan kendaraan Anda seperti ditunjukkan di bawah ini.

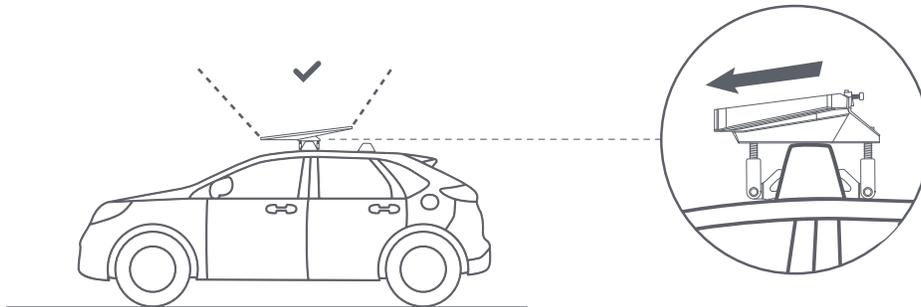

3 | Lepas Kickstand

Tekan tab pelepas dan tarik menjauhi titik pemasangannya.


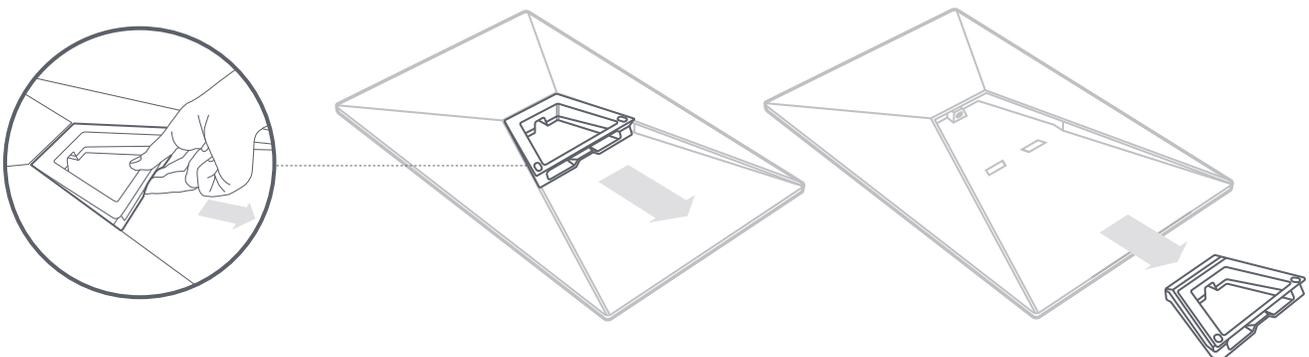


4 | Tentukan Orientasi Grip Pad yang Sesuai

Tentukan orientasi grip pad yang sesuai berdasarkan ketebalan roof rack bar di kendaraan Anda.


Dudukan Roof Rack Standar dapat dipasang pada bar dengan lebar hingga 95 mm (3,74 in). Pasang sisi yang pendek ke bar dengan ketebalan 15 mm (0,59 in) hingga 30 mm (1,18 in). Pasang sisi yang panjang ke bar dengan ketebalan hingga 44,5 mm (1,75 in).

Base dudukan juga kompatibel dengan t-slot rack dan dapat dipasang menggunakan dua lubang tengah. Perangkat keras tidak disertakan dalam pemasangan dudukan t-slot.

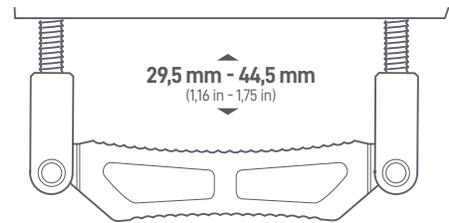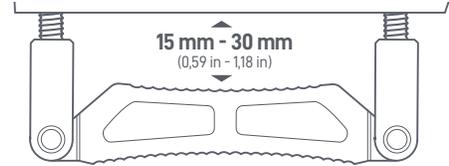

5 | Pasang Sekrup ke Dudukan


Pasang sekrup yang disediakan ke base dudukan dan grip pad secara longgar.

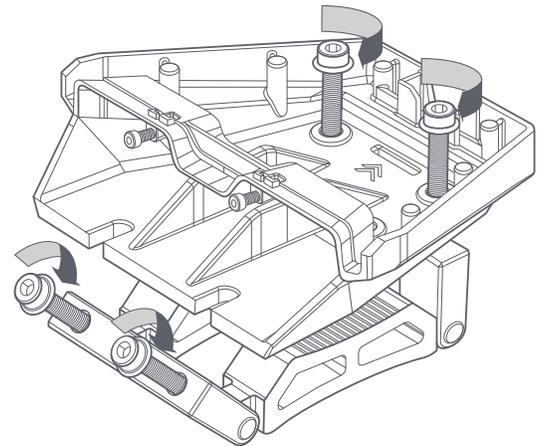

6 | Pasang Dudukan ke Roof Rack

Pasang dudukan ke crossbar horizontal dan balikkan grip pad ke posisi terkunci.


Pastikan dudukan dipasang pada kendaraan Anda dengan orientasi yang benar. Panah yang tertera pada dudukan menunjuk ke arah depan kendaraan.

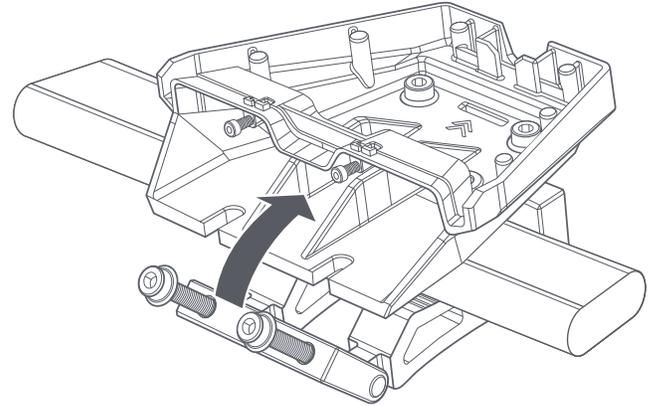

7 | Kencangkan Dudukan ke Roof Rack


Pastikan grip pad terpasang erat pada roof rack

Kencangkan keempat sekrup menggunakan kunci L untuk mengunci dudukan Roof Rack. Kencangkan sekrup dengan urutan diagonal (lihat gambar). Ulangi beberapa kali di keempat sudut hingga baut mencapai 7,5 Nm (5,5 pon-kaki). Pastikan base dudukan sejajar dengan permukaan tanah dan terpasang dengan kencang.

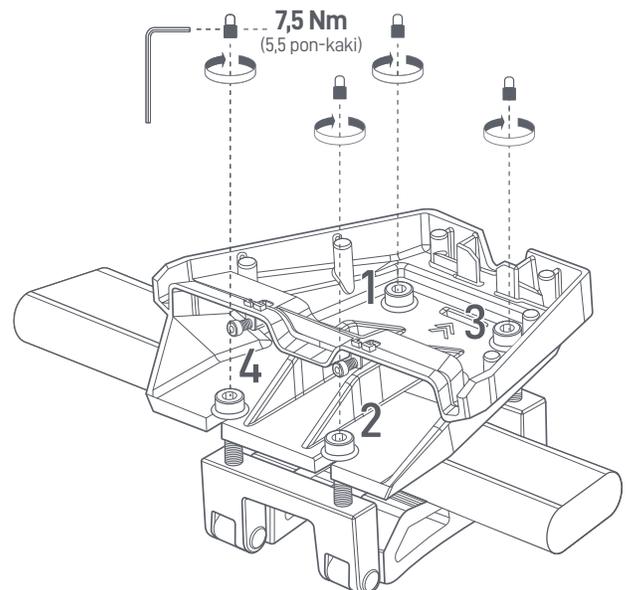

8 | Rutekan Kabel Melalui Dudukan Roof Rack


Rutekan kabel Starlink melalui celah di dudukan roof rack hingga keluar dari ujung depan.

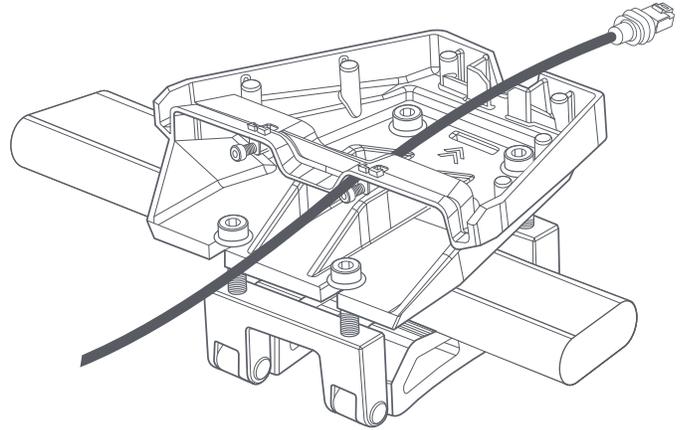

9 | Sambungkan Kabel dan Pasang Starlink

Sambungkan kabel ethernet ke Starlink Anda dan pastikan kabel ethernet masuk sepenuhnya.

Pasang Starlink Anda ke dudukan dengan mendorongnya hingga terdengar bunyi klik.

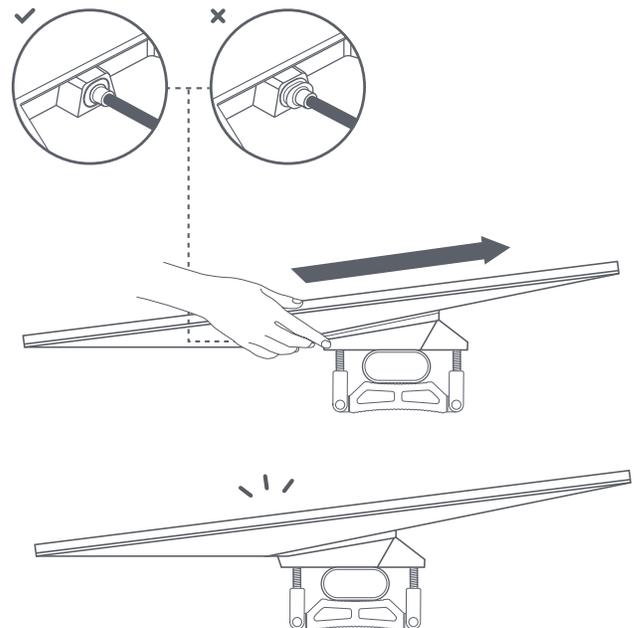

10 | Kencangkan Dudukan

Kencangkan kedua sekrup pengunci menggunakan obeng.

