




STARLINK | GUIA DE INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE RACK DE TETO PADRÃO

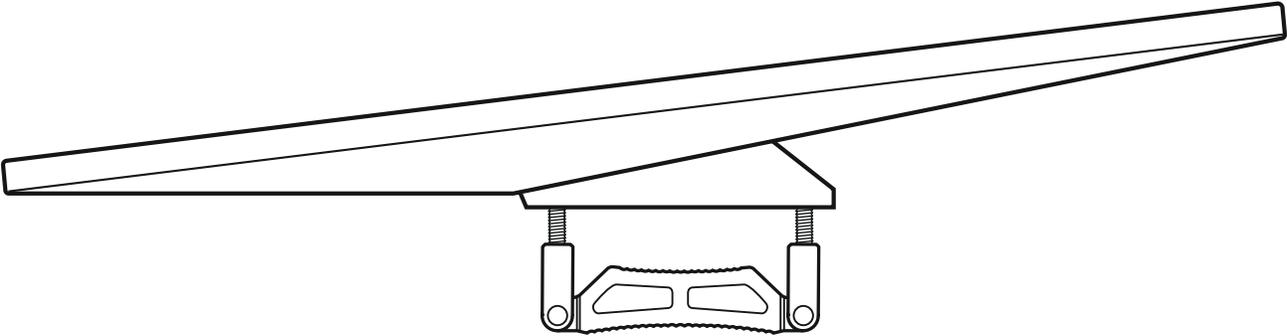

Conteúdo da caixa

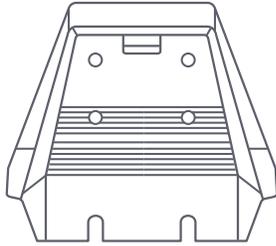

Base do suporte

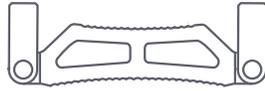

Base de aderência




Parafusos de cabeça flangeada M8  
4 un.



Chave de fenda




Chave Allen

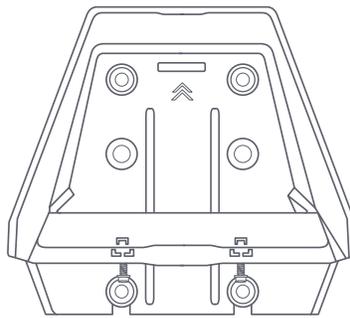

165 mm  
(6,5 pol.)

185 mm  
(7,3 pol.)

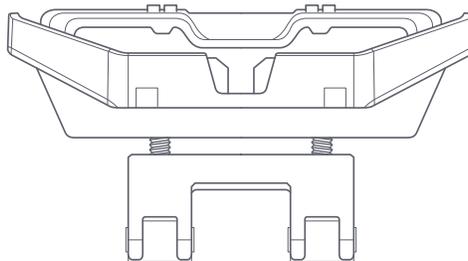

95 mm a 125 mm  
(3,7 pol. a 4,9 pol.)

### 1 | Baixe o aplicativo Starlink


Digitalize o código QR para baixar o aplicativo Starlink.



### 2 | Encontre um local de montagem


A Starlink precisa de uma visão desobstruída do céu para se manter conectada aos satélites conforme se deslocam acima dela. Objetos que obstruem a conexão entre ela e o satélite causarão interrupções no serviço. Use a ferramenta de obstruções no seu aplicativo para garantir um local de montagem adequado.

Além disso, é importante posicionar a Starlink na orientação correta em relação ao veículo, conforme ilustrado abaixo.

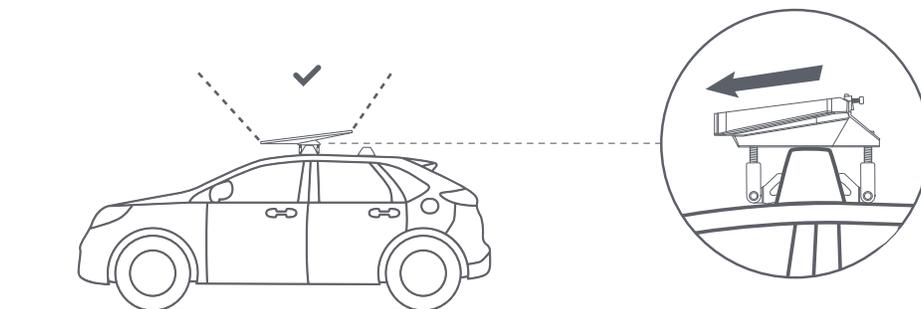

### 3 | Remova o apoio

Pressione a trava de liberação e puxe.


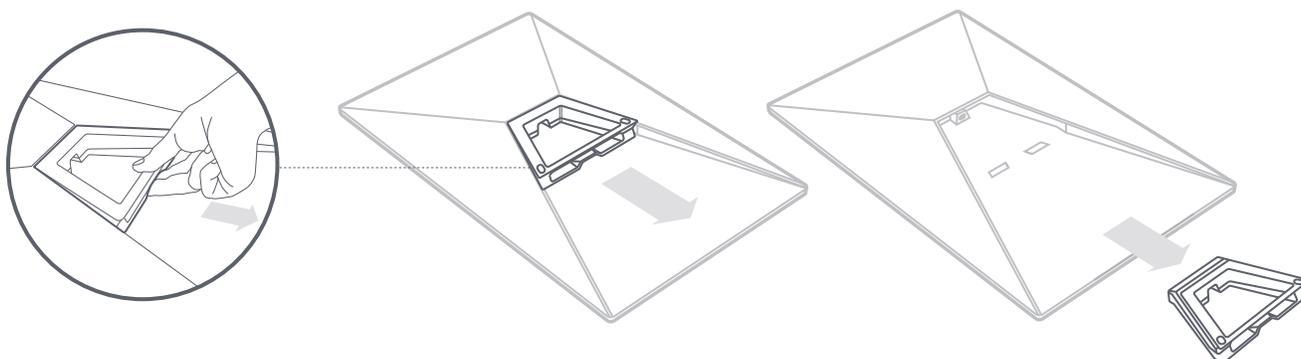


#### 4 | Determine a orientação correta da base de aderência

Determine a orientação correta da base de aderência levando em consideração a espessura da barra do rack de teto do veículo.


O suporte de rack de teto padrão pode acomodar barras de até 95 mm (3,74 pol.) de largura. O lado curto deve ser usado com barras de 15 mm (0,59 pol.) a 30 mm (1,18 pol.) de espessura. O lado longo deve ser usado com as demais barras que tenham até 44,5 mm (1,75 pol.) de espessura.

A base do suporte também é compatível com racks de trilhos tipo T e pode ser instalada usando os dois orifícios centrais. Não inclui equipamento para montagem em trilhos tipo T.

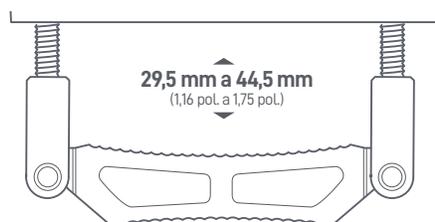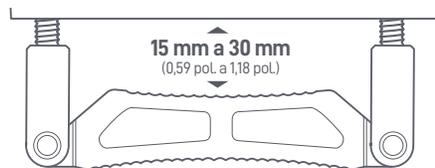

#### 5 | Instale os parafusos no suporte


Pré-instale os parafusos fornecidos na base do suporte e na base de aderência sem apertá-los totalmente.

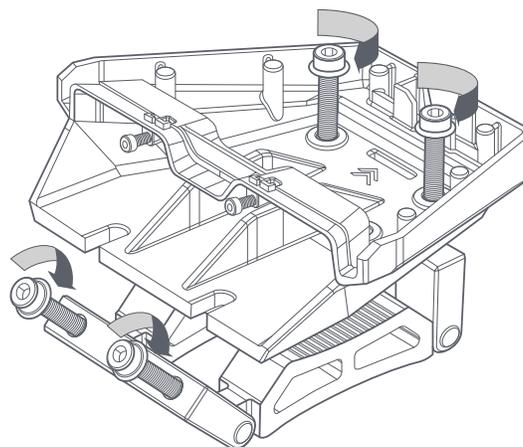

### 6 | Instale o suporte no rack de teto

Posicione o suporte na barra transversal e vire a base de aderência para a posição de travamento.


É importante garantir a posição correta de instalação do suporte no seu veículo. A seta indicada no suporte aponta para a parte frontal do veículo.

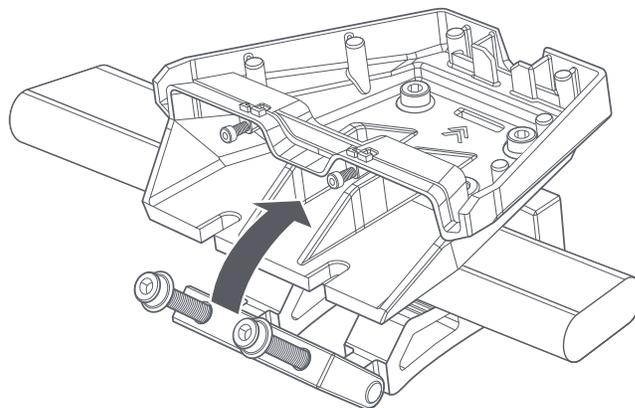

### 7 | Prenda o suporte no rack de teto


Certifique-se de que a base de aderência esteja em contato com o rack de teto.

Aperte os quatro parafusos usando a chave Allen para travar o suporte do rack de teto no lugar. Aperte os parafusos em cantos diametralmente opostos, repetindo várias vezes em todos os quatro cantos até que os parafusos cheguem a 7,5 Nm (5,5 lb-pé). Certifique-se de que a base do suporte esteja nivelada ao solo e presa firmemente.

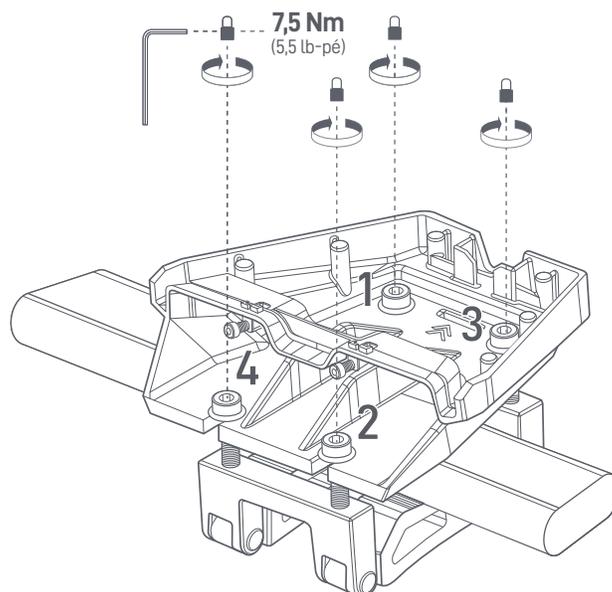

### 8 | Passe o cabo pelo suporte de rack de teto


Passe o cabo da Starlink pela abertura do suporte de rack de teto até que ele saia pela extremidade frontal.

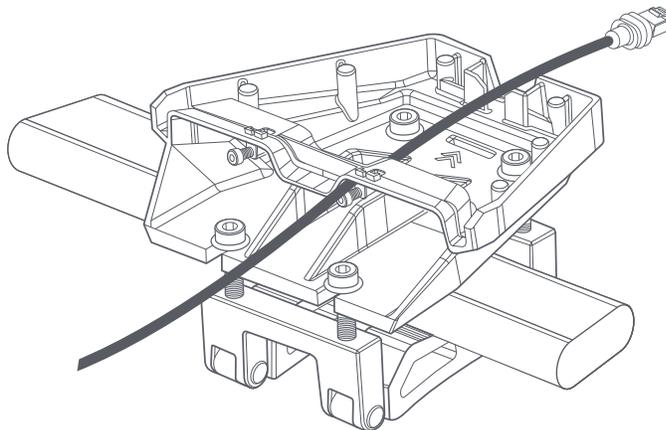

### 9 | Conecte o cabo e instale a Starlink

Conecte o cabo Ethernet à Starlink e assegure-se de que esteja completamente inserido.

Deslize a Starlink sobre o suporte até que ela se encaixe na posição correta.

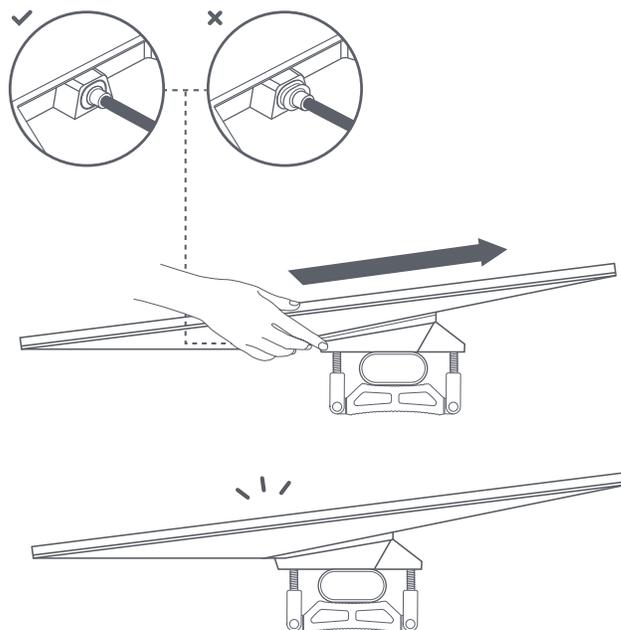

10 | **Afixe o suporte**

Com a chave de fenda, aperte os dois parafusos de travamento com um torque de aperto manual.

