


محتويات الصندوق



مفتاح سداسي




أنبوب العمود

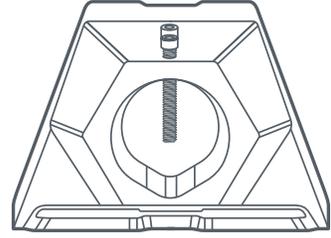

أداة ربط الطبقة بالحامل




1 | تنزيل تطبيق Starlink

امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لتنزيل تطبيق Starlink.

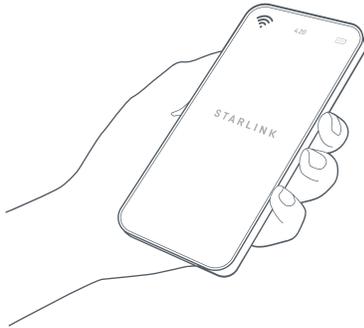



2 | البحث عن موقع التركيب


يحتاج جهاز Starlink إلى مجال رؤية خالي من العوائق باتجاه السماء ليتمكن من البقاء على اتصال بالأقمار الصناعية في أثناء تحركها في الفضاء. إن وجود أجسام، كأغصان الأشجار أو الأعمدة أو أسقف المنازل، يعيق الاتصال بين Starlink والقمر الصناعي، مما يؤدي إلى حدوث انقطاعات بالخدمة. استخدم أداة التحقق من عدم وجود عوائق المتوفرة في التطبيق للتأكد من أنك اخترت موقعًا مناسبًا للتركيب.

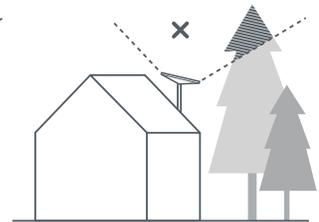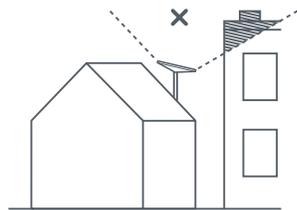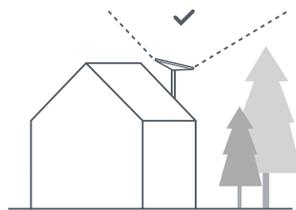

3 | إزالة المسند المتحرك

اضغط على لسان الإخراج واسحبه بعيدًا عن موقعه المثبت به.

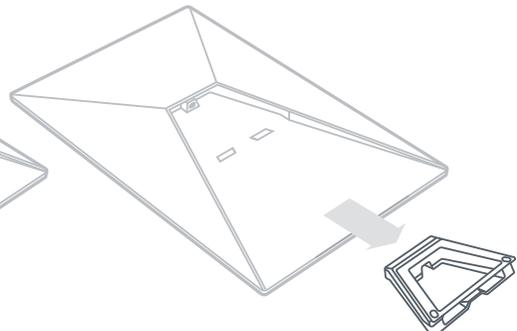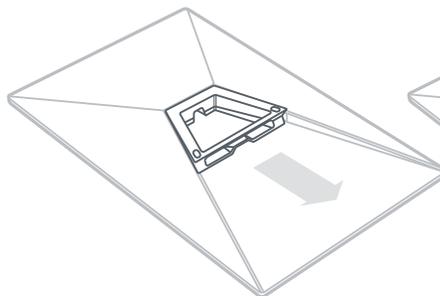

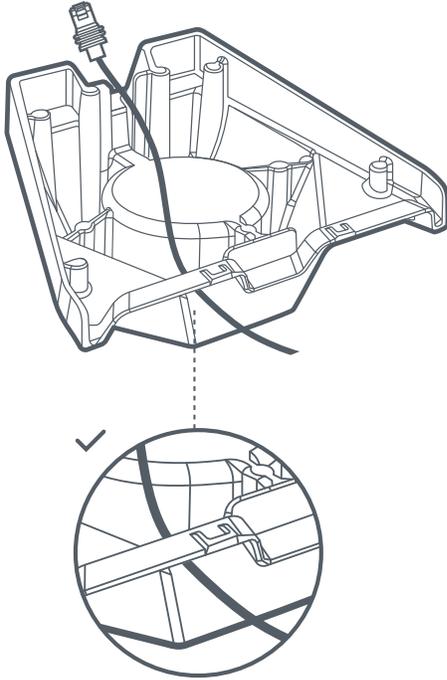

4 | تمرير الكبل عبر أداة ربط الطبق بالحامل

مرر كبل Starlink عبر الفتحة الموجودة في


أداة ربط الطبق بالحامل وأخرجه من الطرف الأمامي.


5 | توصيل الكبل وتركيب أداة ربط الطبق بالحامل

قم بتوصيل الكبل بجهاز Starlink.

تأكد من إدخال المقبس بالكامل بحيث يكون وجه المقبس مستويًا مع السطح.

بعد ذلك، أدخل أداة الربط حتى تستقر في مكانها.

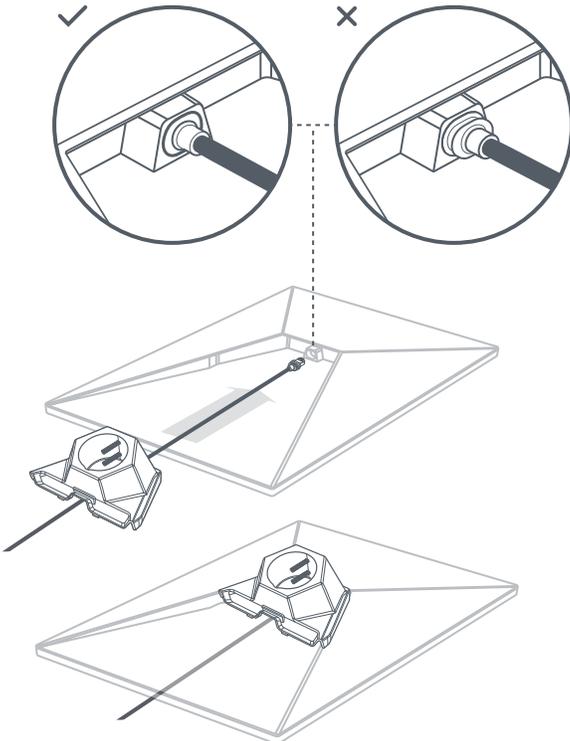

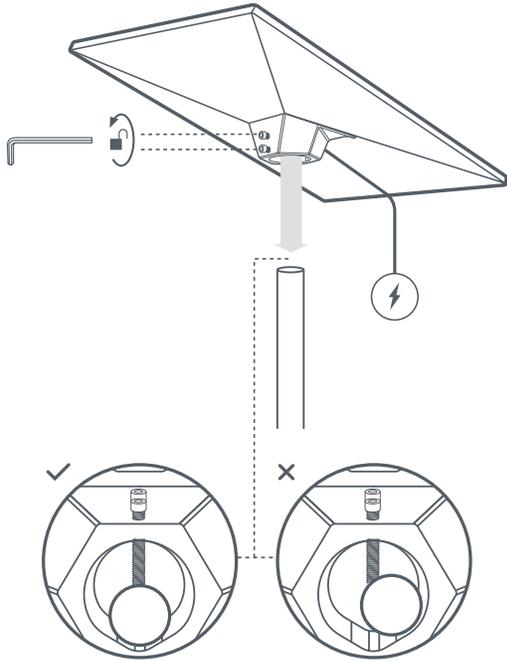

6 | تركيب Starlink


قم بفك البراغي وأدخل أداة ربط الطبق بالحامل في أنبوب العمود. ثبت البراغي مؤقتًا لتثبيت جهاز Starlink على الأنبوب.

قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل Starlink بالراوتر وقم بتوصيل الراوتر بالكهرباء.

7 | تركيب Starlink على الحامل

أدخل العمود في حامل المجموعة القياسية الموجهة الموجود لديك.

يتوافق حامل أداة الربط القياسي مع حوامل المجموعة القياسية الموجهة من Starlink: الحامل الحائطي القصير، الحامل الحائطي الطويل، الحامل المركزي، حامل العمود الأرضي، الحامل على القمة.

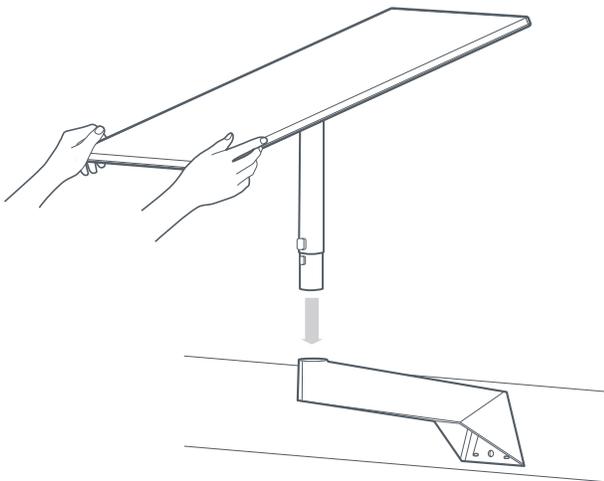

8 | محاذاة جهاز Starlink لديك وتثبيته

سيظهر تنبيه على التطبيق ليعلمك إذا كنت بحاجة إلى تدوير جهاز Starlink لمحاذاته بشكل صحيح. اضغط على التنبيه لاستخدام أداة المحاذاة.

ثبّت البراغي على أداة ربط الطبق بالحامل لتثبيت جهاز Starlink في مكانه. تأكد من أن Starlink مثبت بإحكام.

