


Contenu de la boîte

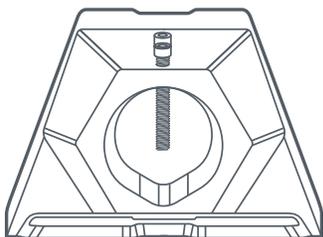

Adaptateur pour tuyau



Tube du mât



Clé hexagonale


1 | Téléchargez l'app Starlink

Numérisez le code QR pour télécharger l'app Starlink.




2 | Déterminez l'emplacement de montage

Votre Starlink a besoin d'une vue dégagée sur le ciel pour rester connecté aux satellites qui se déplacent en orbite. Les objets qui obstruent la connexion entre Starlink et les satellites, comme une branche d'arbre, un mât ou un toit, causent des interruptions de service. Utilisez l'outil de vérification de la présence d'obstruction dans l'app pour vous assurer que vous avez choisi un bon emplacement de montage.

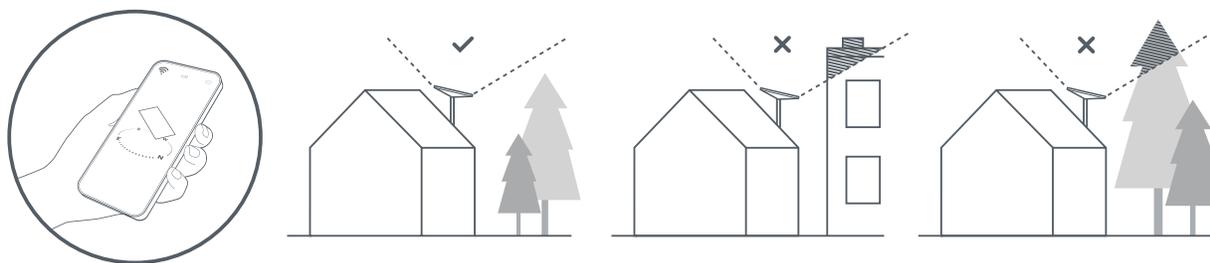


3 | Enlevez la béquille

Serrez la languette de déverrouillage et retirez-la de son emplacement fixe.

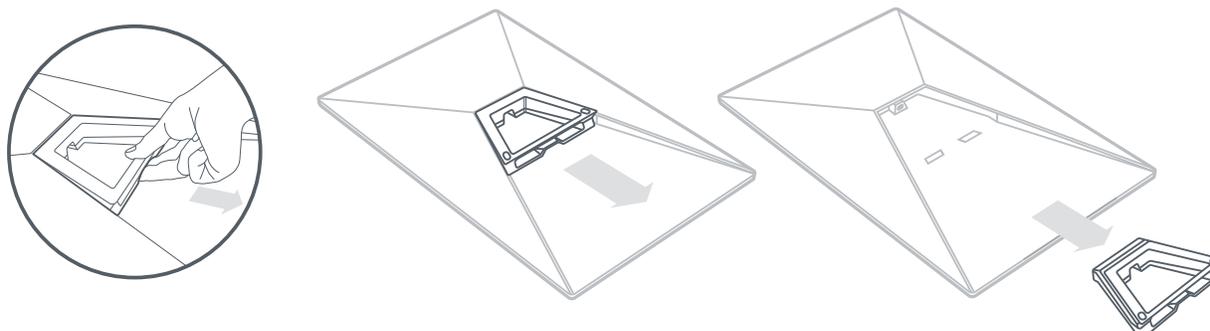

4 | Passez le câble dans l'adaptateur pour tuyau

Faites passer le câble Starlink par l'ouverture de l'adaptateur pour tuyau et sortez-le par l'avant.

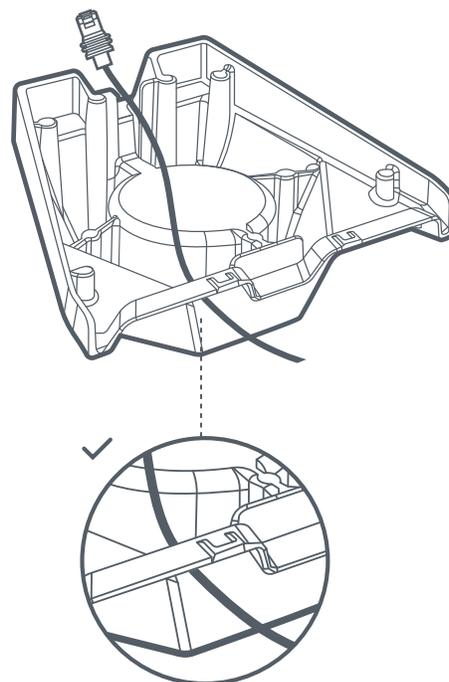


5 | Branchez le câble et installez l'adaptateur pour tuyau

Branchez le câble sur votre Starlink.

Assurez-vous que la prise soit totalement insérée, de sorte que la face de la prise soit alignée avec la surface.


Ensuite, faites glisser l'adaptateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

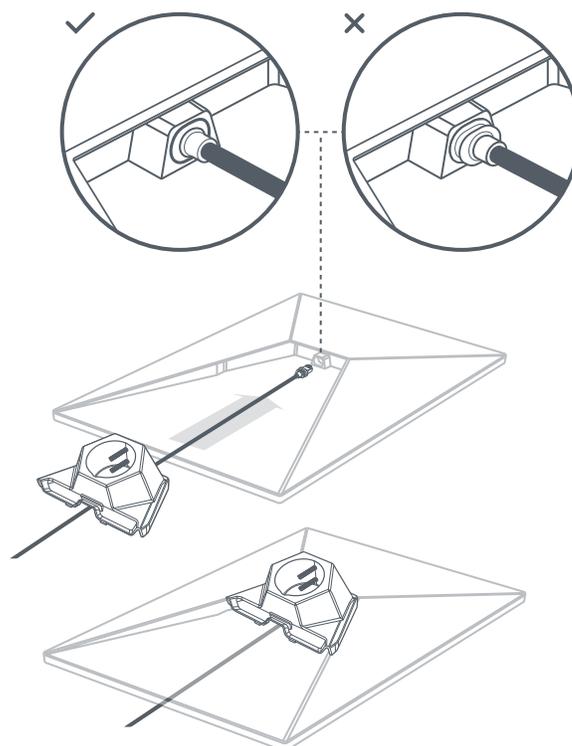

6 | Montez Starlink

Desserrez les vis et faites glisser l'adaptateur pour tuyau sur le tube de votre mât.
Serrez provisoirement les vis pour stabiliser le Starlink sur le tube.


Connectez l'autre extrémité du câble Starlink au routeur et branchez l'alimentation du routeur.

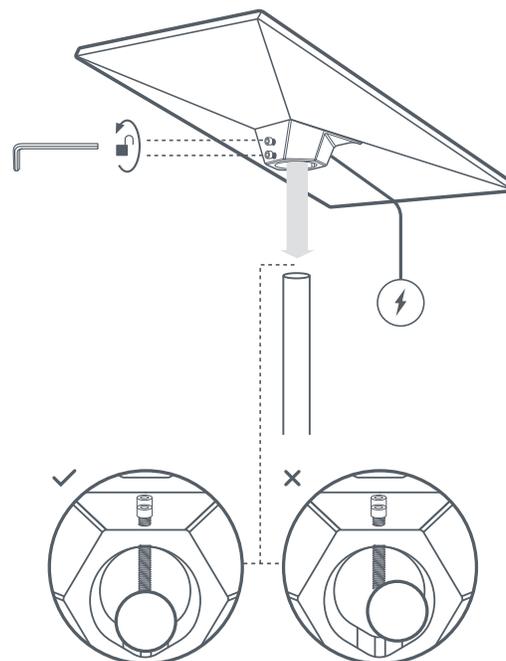

7 | Installez Starlink dans le support

Faites glisser le mât dans votre support Standard motorisé existant.

Le support d'adaptateur Standard est compatible avec les supports Starlink Standard motorisé : support mural court, support mural long, support pivotant, support pour mât au sol, support de crête.

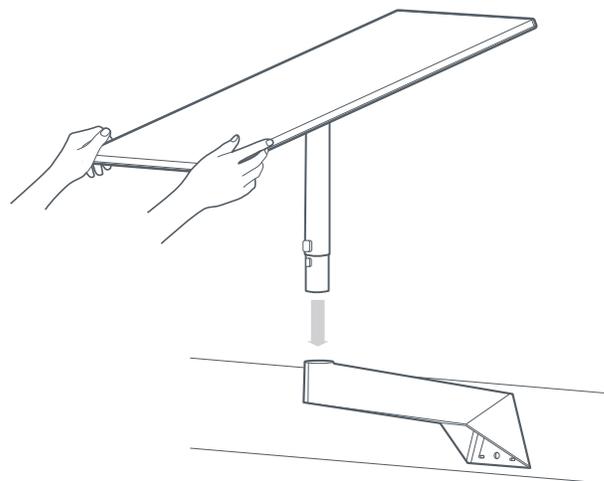

8 | Alignez et fixez votre Starlink

Une alerte dans l'app vous indiquera si vous devez faire pivoter votre Starlink pour qu'il soit correctement aligné. Cliquez sur l'alerte pour utiliser l'outil d'alignement.

Serrez les vis sur l'adaptateur pour tuyau afin de maintenir votre Starlink en place. Assurez-vous que votre Starlink est bien fixé.

