


**Contenu de la boîte**

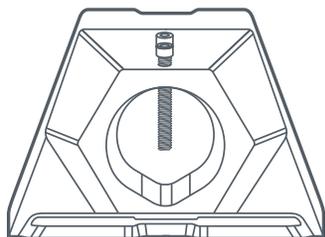

Pipe Adapter



Tube du mât



Clé hexagonale


### 1 | Télécharger l'application Starlink

Scannez le code QR pour télécharger l'application Starlink.




### 2 | Déterminer l'emplacement de montage

Votre Starlink a besoin d'une vue dégagée sur le ciel pour rester connecté aux satellites qui se déplacent en orbite. Les éléments qui obstruent la connexion entre votre Starlink et le satellite, comme une branche d'arbre, un poteau ou un toit, provoqueront des interruptions de service. Utilisez l'outil de vérification de la présence d'obstruction dans l'application pour vous assurer que vous avez sélectionné un emplacement de montage approprié.

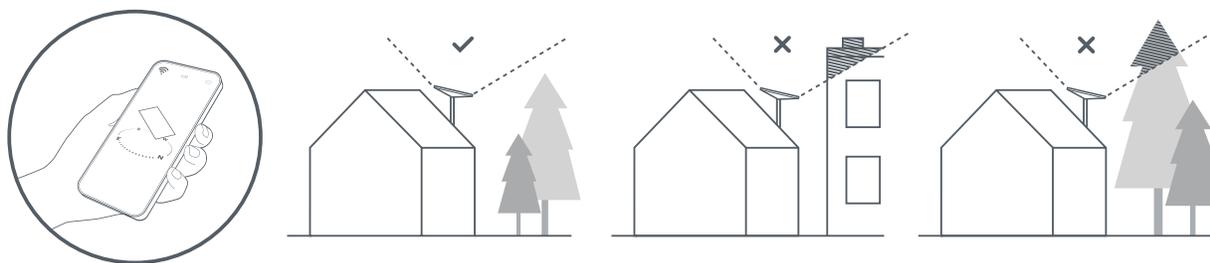


### 3 | Enlever la béquille

Pressez la languette de déverrouillage et retirez la béquille.

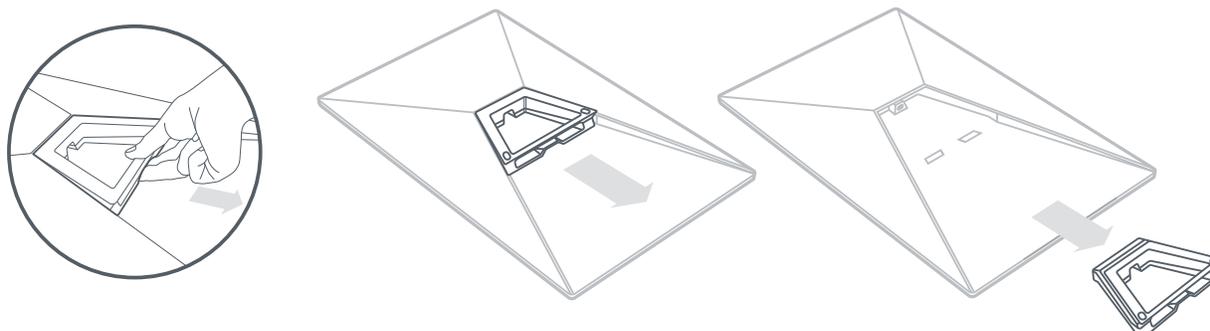

#### 4 | Passer le câble dans le Pipe Adapter

Faites passer le câble Starlink par l'ouverture du Pipe Adapter et sortez-le par l'avant.

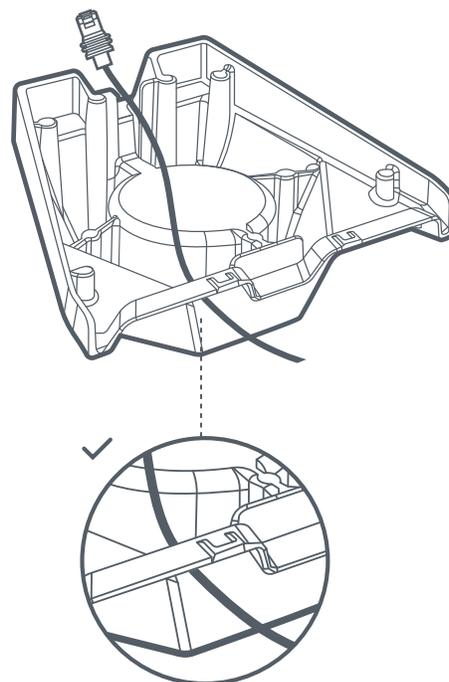


#### 5 | Brancher le câble et installer le Pipe Adapter

Branchez le câble sur votre Starlink.

Assurez-vous que la prise soit totalement insérée, de sorte que la face de la prise soit alignée avec la surface.


Ensuite, faites glisser l'adaptateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

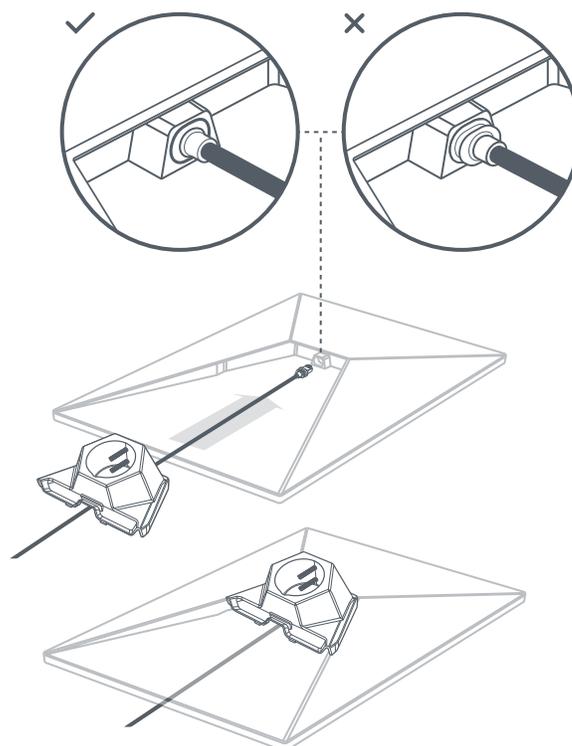

## 6 | Monter Starlink

Desserrez les vis et faites glisser le Pipe Adapter sur le tube de votre mât. Serrez provisoirement les vis pour stabiliser le Starlink sur le tube.


Connectez l'autre extrémité du câble Starlink au routeur et branchez l'alimentation du routeur.

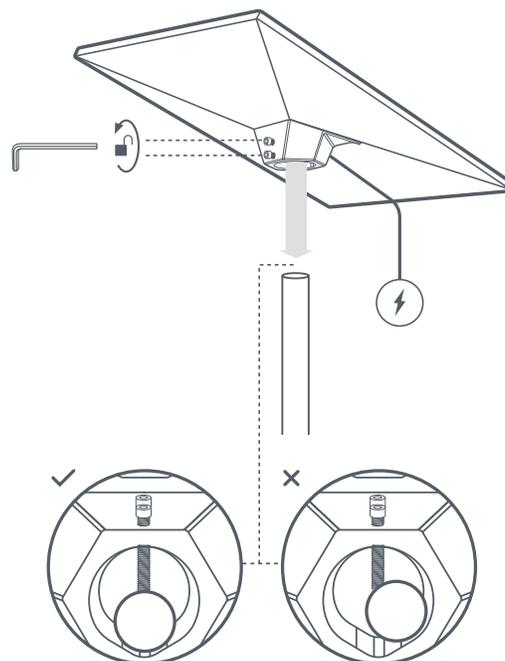

## 7 | Installer Starlink dans le support

Faites glisser le mât dans votre support Standard motorisé existant.

Le support d'adaptateur Standard est compatible avec les supports Starlink Standard motorisé : Short Wall Mount, support mural long, Pivot Mount, support pour mât au sol, Ridgeline Mount.

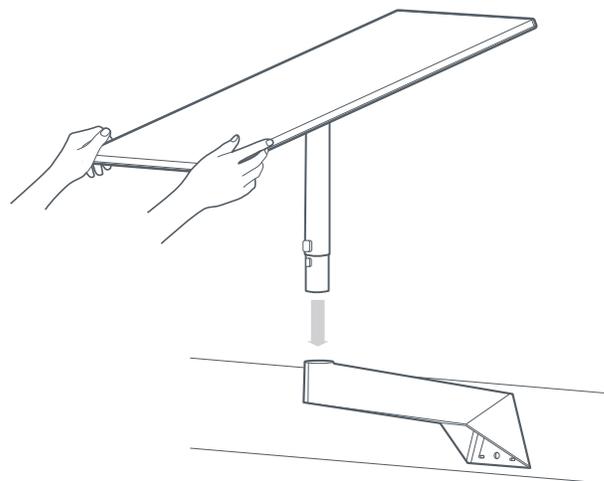

## 8 | Aligner et fixer votre Starlink

Une alerte sur l'application vous indiquera si vous devez faire pivoter votre Starlink pour qu'il soit correctement aligné. Cliquez sur l'alerte pour utiliser l'outil d'alignement.

Serrez les vis sur le Pipe Adapter afin de maintenir votre Starlink en place. Assurez-vous que votre Starlink est fermement fixé.

