



STARLINK | PANDUAN PEMASANGAN DUDUKAN ADAPTER

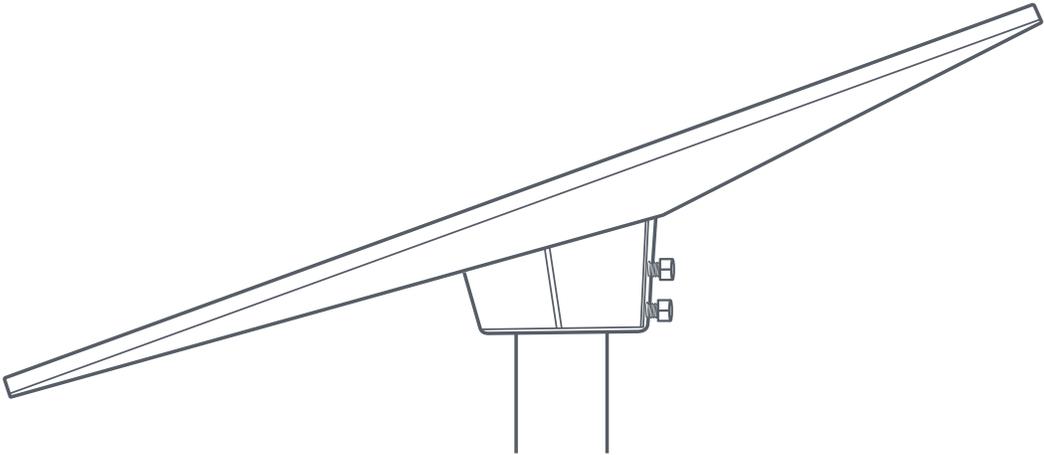

Isi Kotak

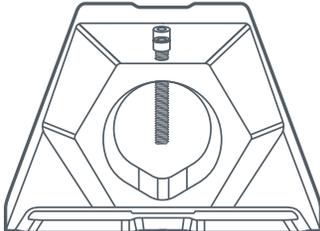

Pipe Adapter





Pipa Mast



Kunci L




1 | Unduh Aplikasi Starlink

Pindai kode QR untuk mengunduh Aplikasi Starlink.

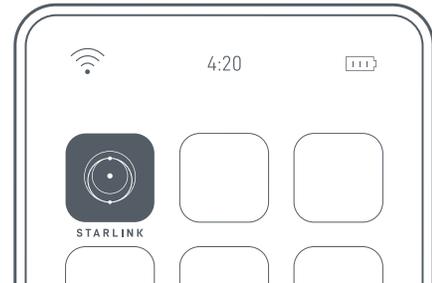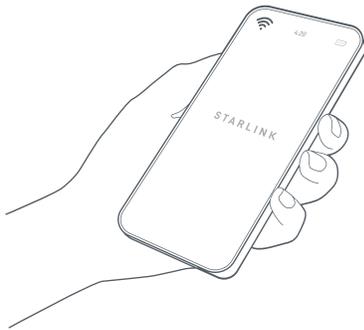



2 | Cari Lokasi Pemasangan Dudukan

Posisi Starlink harus bebas halangan dan mengarah langsung ke langit agar dapat tetap terhubung dengan satelit yang bergerak di atas Bumi. Objek yang menghalangi koneksi antara Starlink dan satelit, seperti dahan pohon, tonggak, atau atap, akan menyebabkan gangguan layanan. Gunakan alat pemeriksaan penghalang di Aplikasi untuk memastikan Anda telah memilih lokasi pemasangan dudukan yang sesuai.

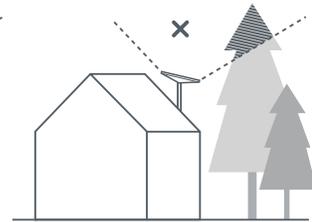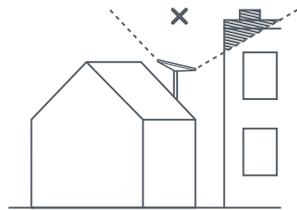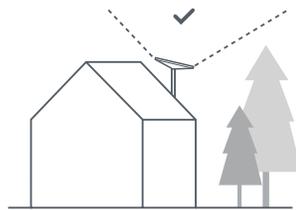


3 | Lepas Kickstand

Tekan tab pelepas dan tarik dari tempatnya terpasang.

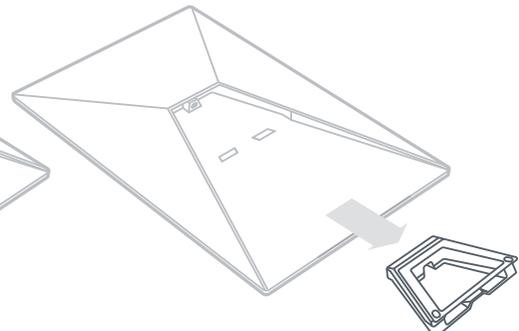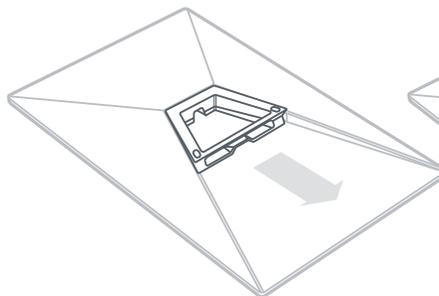

4 | Rutekan Kabel Melalui Pipe Adapter

Rutekan kabel Starlink melalui lubang di pipe adapter hingga keluar dari ujung depan.

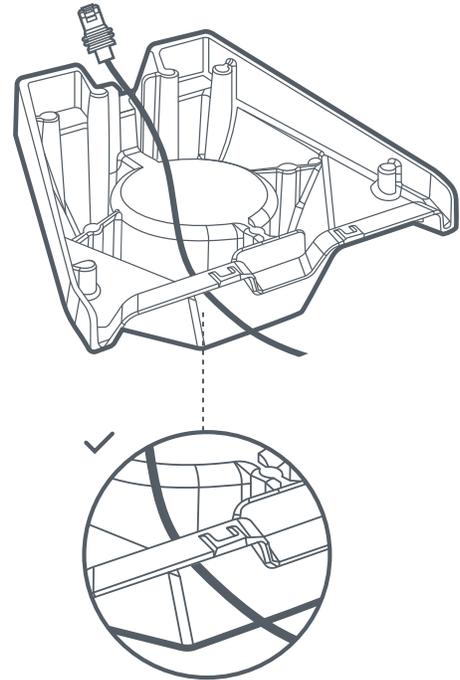


5 | Sambungkan Kabel dan Pasang Pipe Adapter

Sambungkan kabel ke Starlink Anda.

Pastikan steker dimasukkan sepenuhnya sehingga bagian depan steker rata dengan permukaan.


Selanjutnya, pasang adapter hingga berbunyi klik di posisinya.

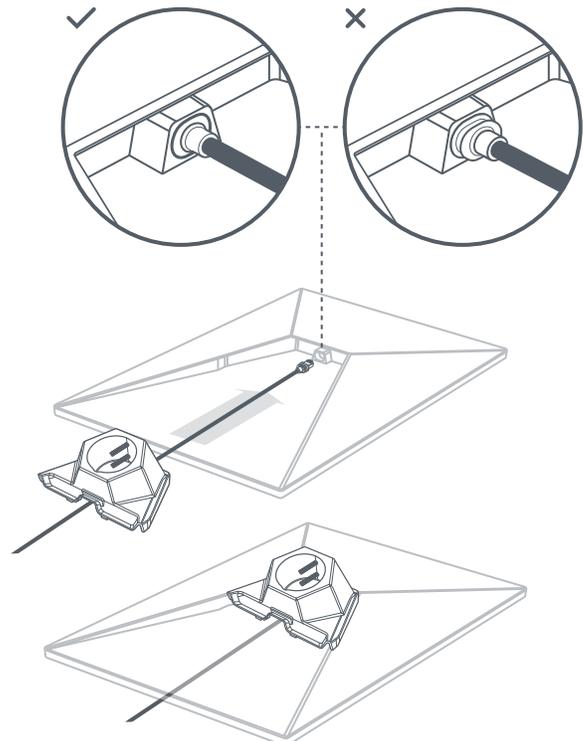

6 | Pasang Starlink

Longgarkan sekrup dan pasang Pipe Adapter ke pipa mast Anda. Kencangkan sekrup untuk sementara guna menstabilkan posisi Starlink pada pipa.


Sambungkan ujung lain kabel Starlink ke router dan sambungkan daya router.

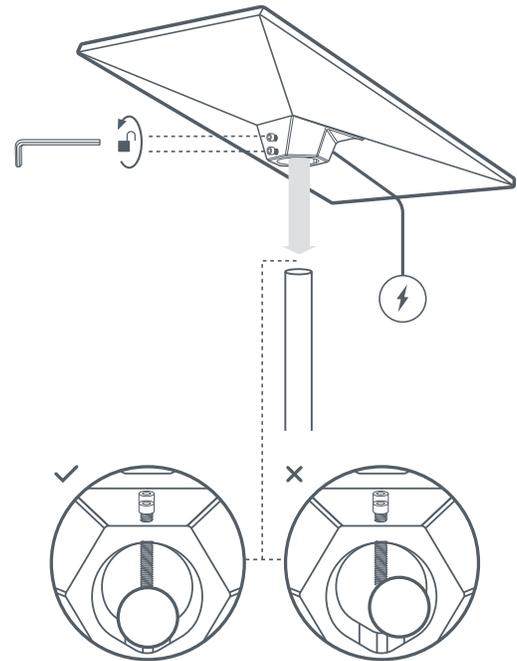

7 | Pasang Starlink ke Dudukan

Pasang mast ke Dudukan Standar Teraktuasi Anda yang sudah ada.

Dudukan Adapter Standar kompatibel dengan Dudukan Starlink Standar Teraktuasi: Dudukan Short Wall, Dudukan Long Wall, Dudukan Pivot, Dudukan Ground Pole, Dudukan Ridgeline.

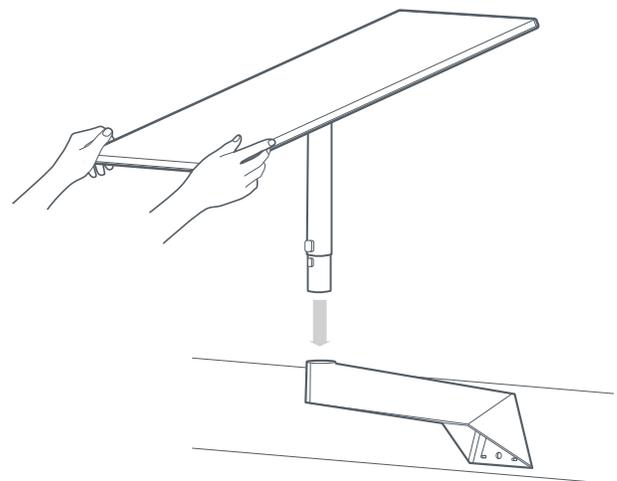

8 | Atur Orientasi dan Kunci Posisi Starlink Anda

Peringatan di Aplikasi akan muncul jika Anda perlu memutar Starlink agar orientasinya tepat. Klik peringatan untuk menggunakan alat pengatur orientasi.

Kencangkan sekrup pada Pipe Adapter untuk mengunci Starlink Anda di posisinya. Pastikan Starlink Anda terpasang dengan kencang.

