



STARLINK | GUIA DE INSTALAÇÃO DO SUPORTE PARA ADAPTADOR

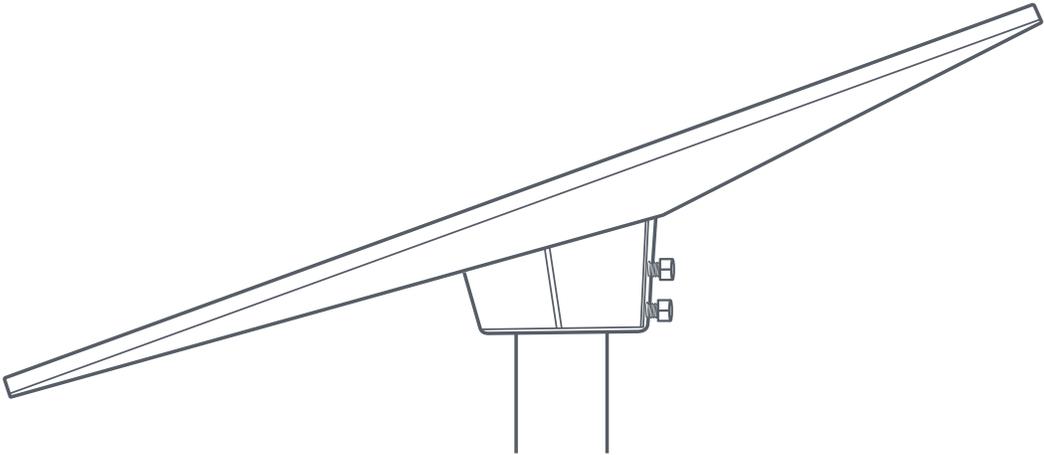

Conteúdo da caixa

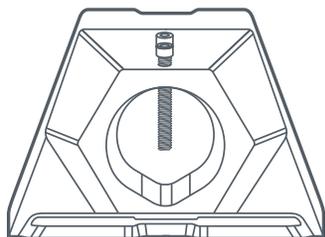

Adaptador de tubo



Tubo da haste



Chave Allen


1 | Baixe o aplicativo Starlink

Digitalize o código QR para baixar o aplicativo Starlink.




2 | Encontre um local de montagem

Sua Starlink precisa de uma visão desobstruída do céu para que possa se manter conectada aos satélites conforme se deslocam acima dela. Objetos que obstruam a conexão entre a Starlink e os satélites, como galhos de árvore, postes ou telhados, provocarão interrupções no serviço. Use a ferramenta de obstrução no aplicativo para ter certeza de que você escolheu um local adequado para a montagem.

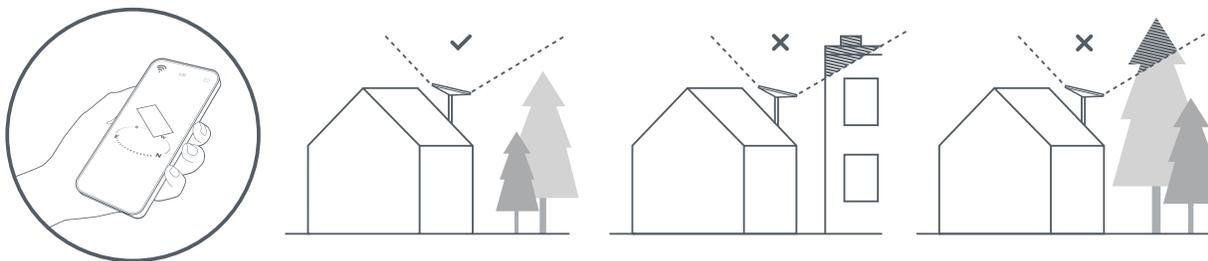


3 | Remova o apoio

Pressione a trava de liberação e puxe-o para fora do local em que está fixado.

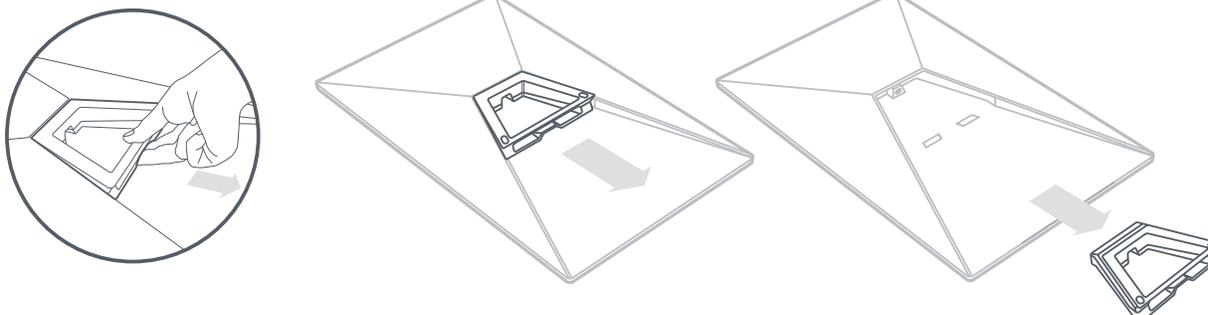

4 | Passe o cabo pelo adaptador de tubo

Passe o cabo da Starlink pela abertura do adaptador de tubo até que saia pela extremidade frontal.

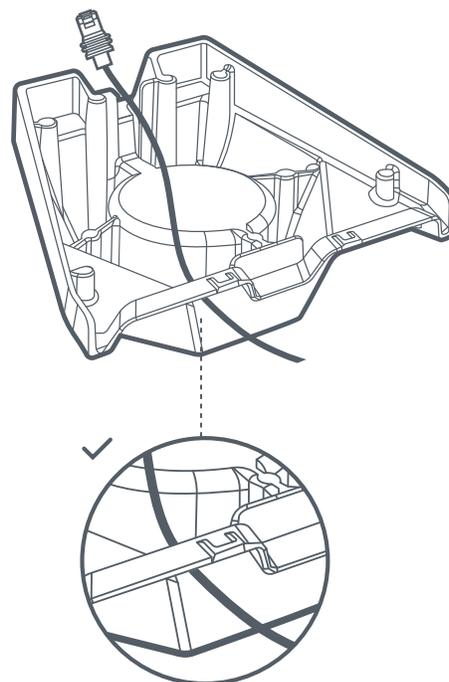


5 | Conecte o cabo e instale o adaptador de tubo

Conecte o cabo à Starlink.

Certifique-se que o plugue esteja completamente inserido, de modo que a parte frontal do plugue esteja rente à superfície.


Em seguida, deslize o adaptador até que se encaixe na posição correta.

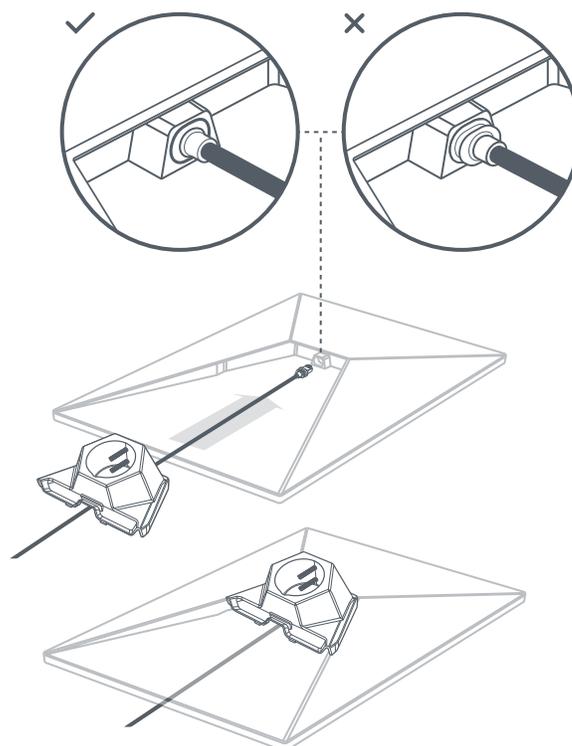

6 | Monte a Starlink

Solte os parafusos e deslize o adaptador de tubo no tubo da haste.
Aperte os parafusos temporariamente para estabilizar a Starlink no tubo.


Conecte a outra extremidade do cabo da Starlink ao roteador e ligue-o à tomada.

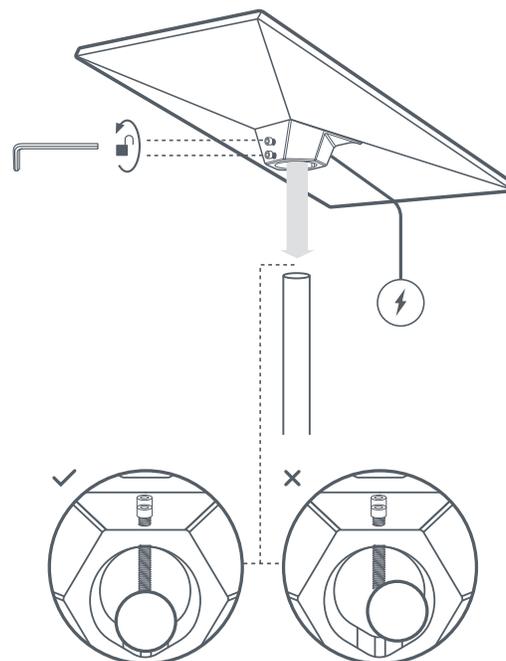

7 | Instale a Starlink no suporte

Deslize a haste no suporte do terminal Padrão Autodirecionável em uso.

O suporte do adaptador padrão é compatível com os suportes da Starlink Padrão Autodirecionável: suporte de parede curto, suporte de parede longo, suporte articulado, suporte tipo poste, suporte para cumeeira.

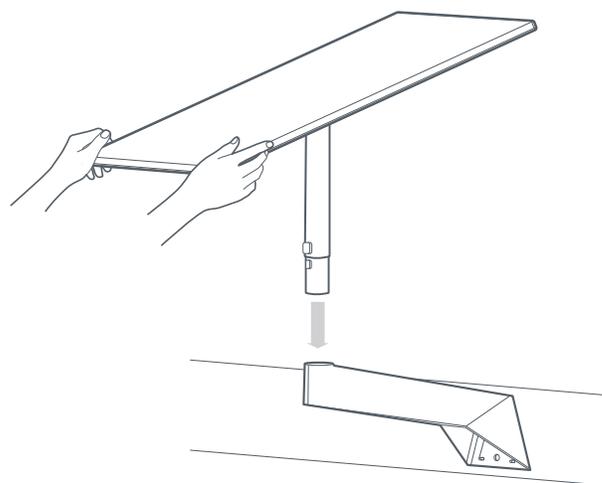

8 | Alinhe e trave a sua Starlink

Um alerta no aplicativo avisará se você precisar ajustar a posição da Starlink para que ela fique alinhada corretamente. Clique no alerta para usar a ferramenta de alinhamento.

Aperte os parafusos no adaptador de tubo para travar a Starlink no lugar. Certifique-se de que a Starlink esteja presa firmemente.

