


Qué se incluye



Soporte de pared



Tapa de cierre

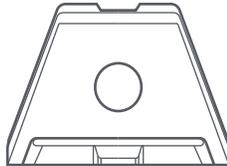

Adaptador de mástil



Mástil



Silicona




Tornillos tirafondo
2x
3/8" x 3,5"



Clips de cableado
20

Herramientas recomendadas

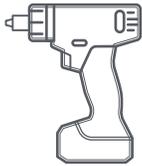

Taladro/destornillador de impacto



Broca
6 mm (1/4")



Casquillo hexagonal
9/16"




Marcador




Nivel

460 mm
(18,1")

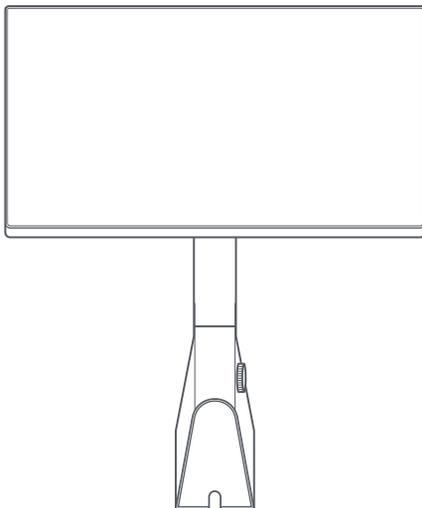

72 mm
(2,8")

246 mm
(10,9")

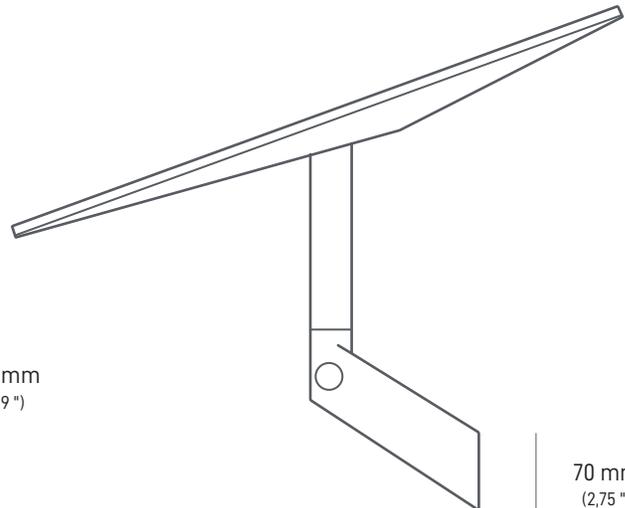

70 mm
(2,75")

155 mm
(6,1")


1 | Descargar la aplicación Starlink

Escanee el código QR para descargar la aplicación Starlink.




2 | Determinar la ubicación de montaje

Su equipo Starlink necesita tener una vista despejada del cielo para poder permanecer conectado a los satélites mientras se desplazan por el espacio. Los objetos que obstruyen la conexión entre su antena Starlink y el satélite, como las ramas de los árboles, los postes o los techos, causarán interrupciones al servicio. Utilice la herramienta de obstrucción de la aplicación para asegurarse de haber seleccionado una ubicación de montaje adecuada.

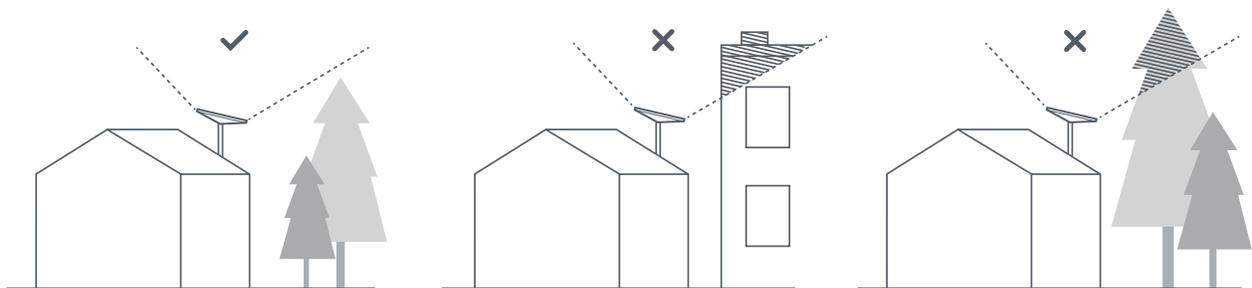


3 | Deje un espacio entre su equipo Starlink y la estructura en la que está instalado

Asegúrese de que la ubicación de montaje proporcione suficiente espacio para su equipo Starlink, ya que tal vez necesite girarlo para alinearlo correctamente.

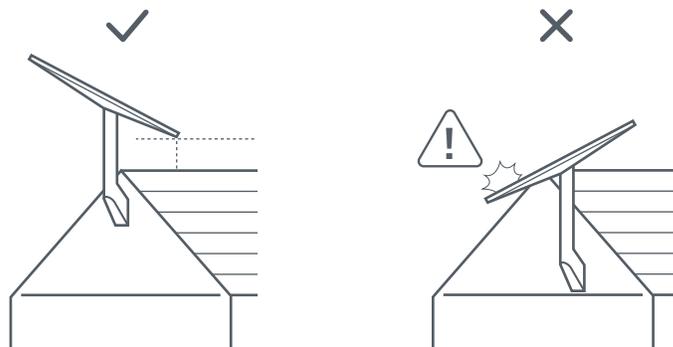

4 | Retire el soporte


Apriete la pestaña de liberación y retire el soporte.

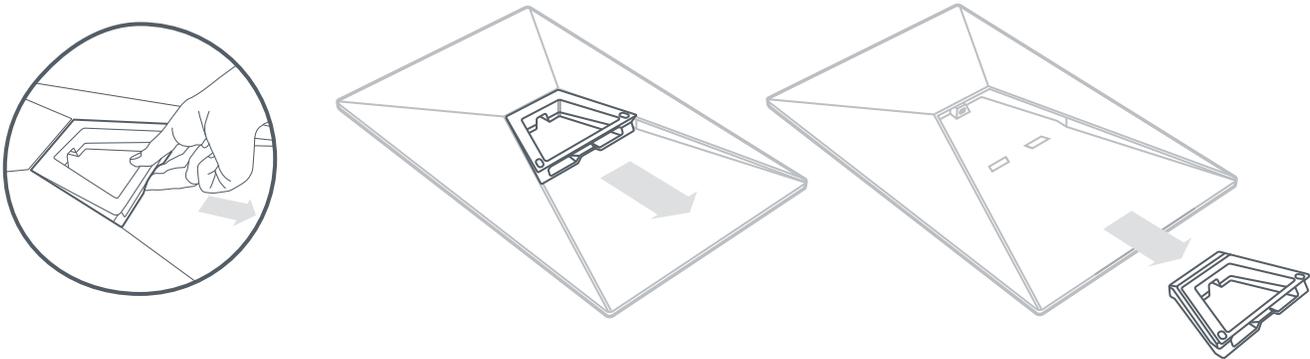

5 | Marque los orificios guía


Marque la ubicación de los dos orificios en su soporte de pared usando un marcador.

Coloque los orificios directamente sobre una viga estructural para asegurar mejor su equipo Starlink.

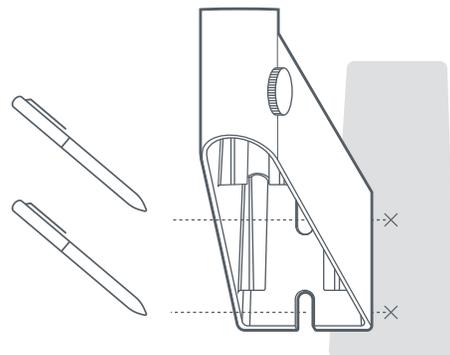


6 | Taladre los orificios guía

Taladre los orificios con una broca de 6 mm (1/4 ").

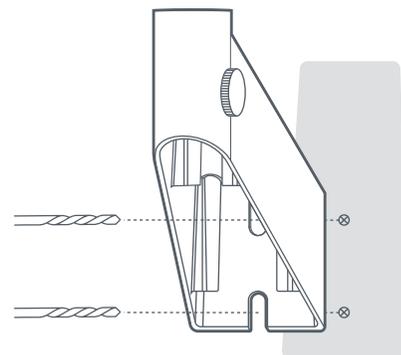


7 | Aplique sellador y atornille el soporte de pared

Aplique silicona dentro y sobre los orificios. Atornille el soporte utilizando los tornillos proporcionados.

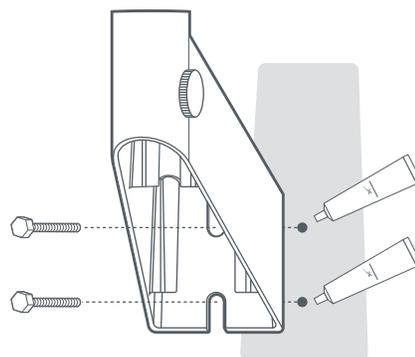


8 | Inserte la base del mástil

Inserte el mástil en el adaptador hasta que encaje correctamente en su lugar.

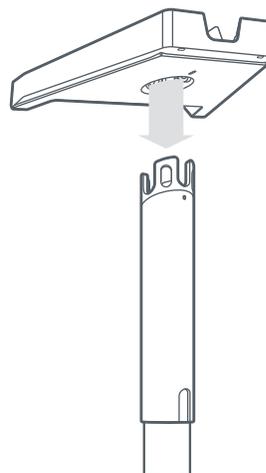

9 | Pase el cable por el mástil

Inserte el cable Starlink en el orificio del costado del mástil y luego hacia arriba a través de la ranura del adaptador.

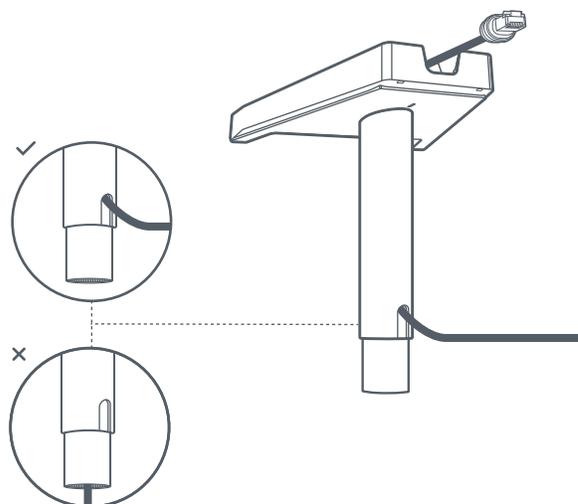


10 | Conecte el cable e instale el mástil

Conecte el cable a su equipo Starlink.


Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado, de modo que la cara del mismo quede al ras con la superficie.

Luego deslice el mástil hasta que encaje correctamente en su lugar.

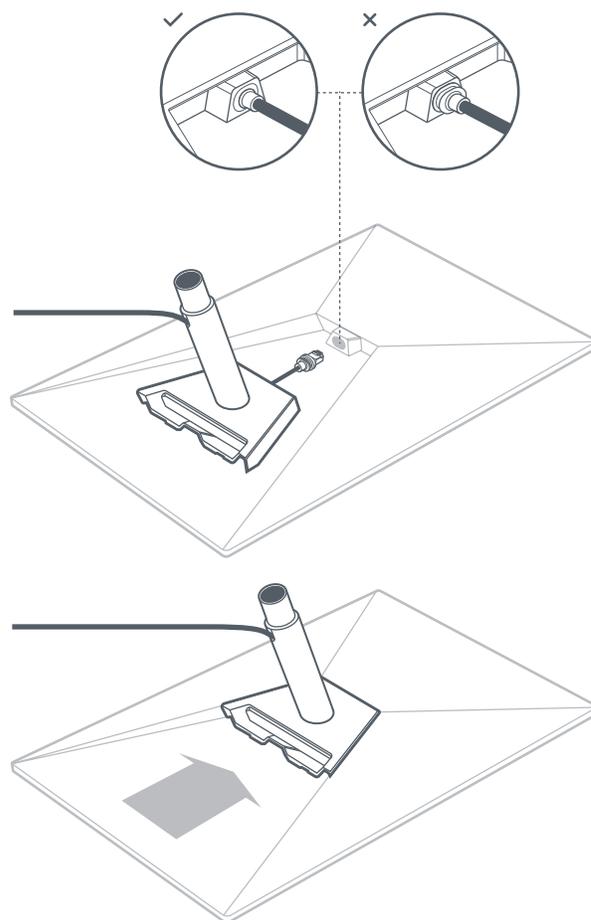


11 | Inserte el equipo Starlink en el soporte de pared

Deslice el mástil dentro del soporte de pared. Gire su equipo Starlink para tener una vista despejada del cielo.

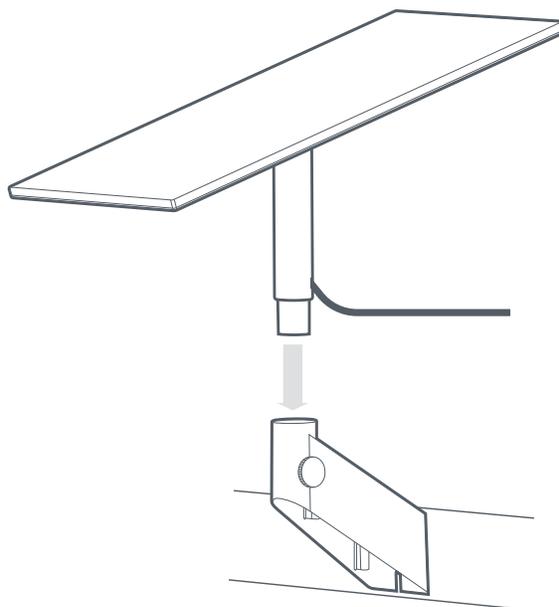


12 | Pase el cable por el soporte de pared

Pase el cable Starlink por el orificio en la parte superior del soporte de pared.

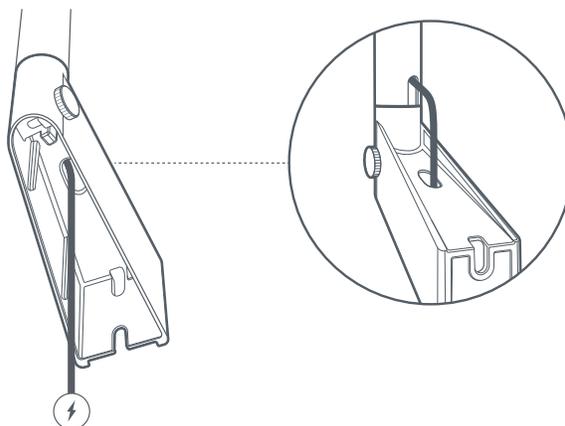

13 | Coloque la cubierta

Instale la cubierta y pase el cable. Conecte el cable del equipo Starlink al router y enchúfelo.

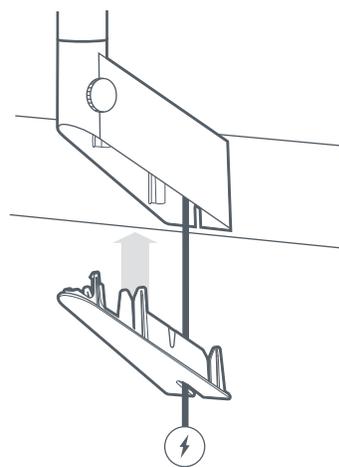

14 | Alinee y bloquee su equipo Starlink

Siga el proceso de instalación de su equipo Starlink en la aplicación Starlink. Una vez conectado, una alerta en la aplicación le avisará si necesita girar su equipo Starlink para alinearlos correctamente. Haga clic en la alerta para utilizar la herramienta de alineación.

Haga clic en la alerta para utilizar la herramienta de alineación. Una vez alineado, apriete el tornillo de mariposa en el mástil para evitar la rotación.

