

Contenu de la boîte



Support mural



Bouchon de fermeture



Adaptateur pour mât



Mât



Silicone




Vis tirefond
x2
9,5 mm x 89 mm
(3/8 po x 3,5 po)



Clips pour le passage
des câbles
x20

Outils recommandés

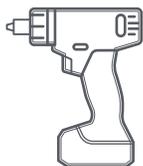

Perceuse-visseuse à percussion



Mèche
6 mm (1/4 po)



Douille hexagonale
14 mm (9/16 po)




Marqueur




Niveau

460 mm
(18,1 po)

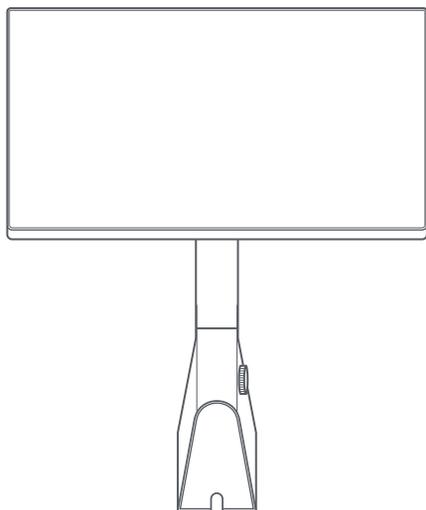

72 mm
(2,8 po)

246 mm
(10,9 po)

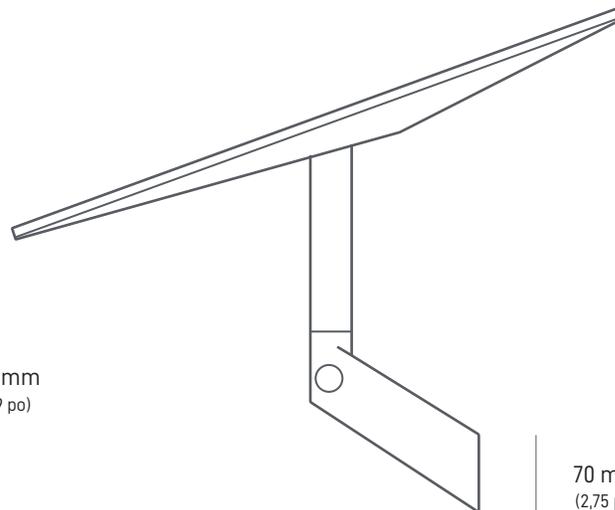


155 mm
(6,1 po)

70 mm
(2,75 po)


1 | Téléchargez l'app Starlink

Numérisez le code QR pour télécharger l'app Starlink.

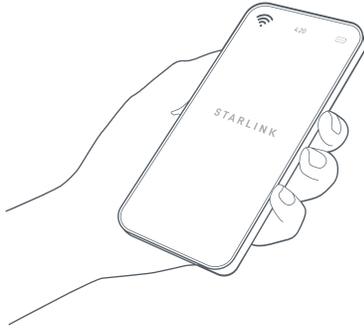


2 | Déterminer l'emplacement de montage

Votre Starlink a besoin d'une vue dégagée du ciel pour pouvoir rester connecté aux satellites lorsqu'ils se déplacent. Les objets qui obstruent la connexion entre votre Starlink et le satellite, tels qu'une branche d'arbre, un poteau ou un toit, provoqueront des interruptions de service. Utilisez l'outil d'obstruction dans l'app pour vous assurer que vous avez sélectionné un emplacement de montage approprié.

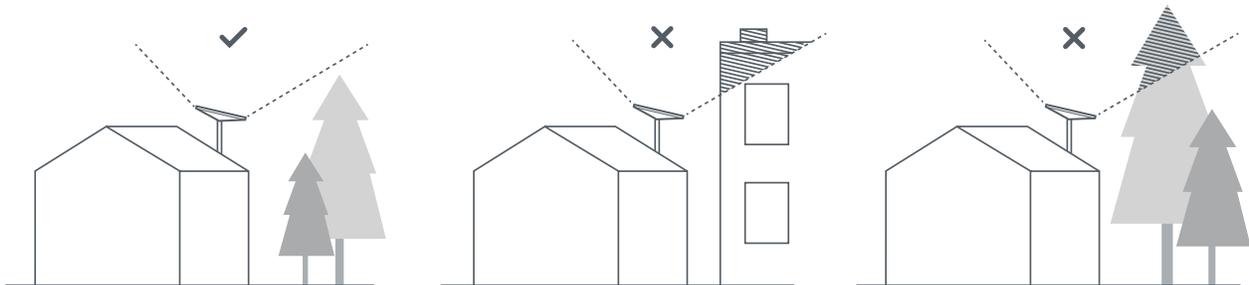


3 | Penser à conserver un espace entre le Starlink et la structure sur laquelle il est installé

Assurez-vous que l'emplacement de montage offre suffisamment d'espace pour votre Starlink, qui peut avoir besoin de pivoter pour être correctement aligné.

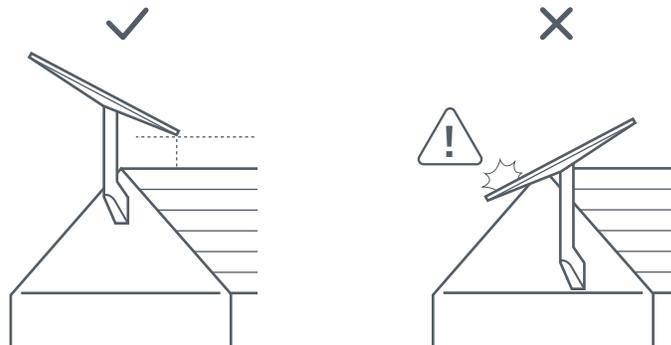

4 | Enlever la béquille


Pressez la languette de déverrouillage et retirez la béquille.

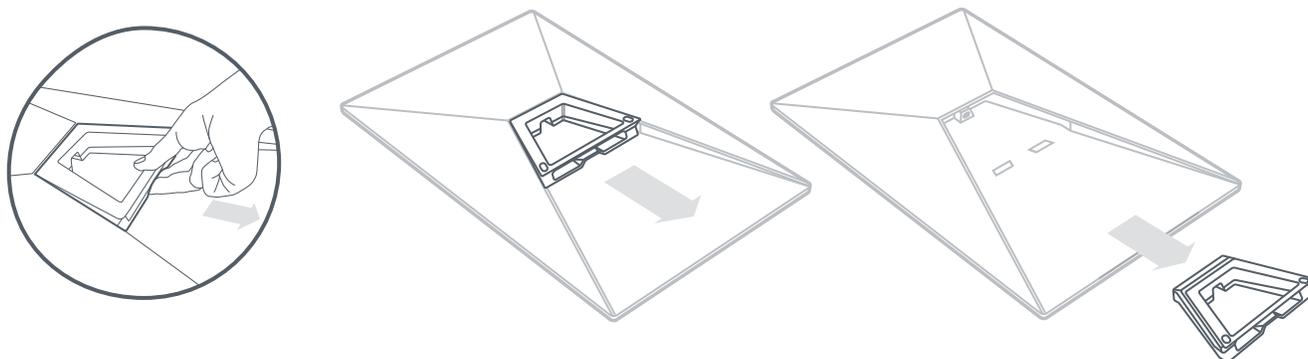

5 | Marquer les avant-trous


Marquez l'emplacement des deux trous de votre support mural à l'aide d'un marqueur.

Tracez les trous directement sur la poutre structurelle, afin d'assurer la bonne fixation de votre Starlink.

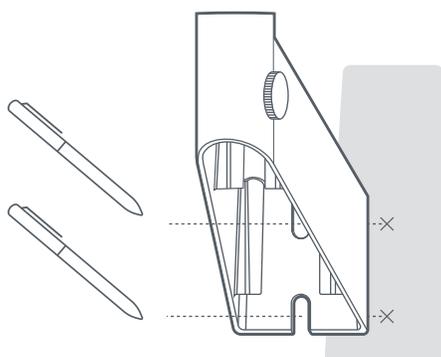


6 | Percer les avant-trous

Percez les trous avec une mèche de 6 mm (1/4 po).

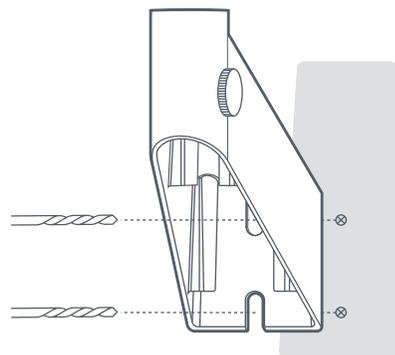


7 | Appliquer le scellant et visser le support mural

Appliquez du silicone à l'intérieur des trous, ainsi que sur ces derniers. Vissez le support à l'aide des vis fournies.

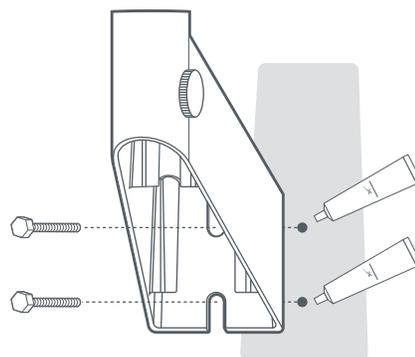


8 | Insérer la base du mât

Insérez le mât dans l'adaptateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

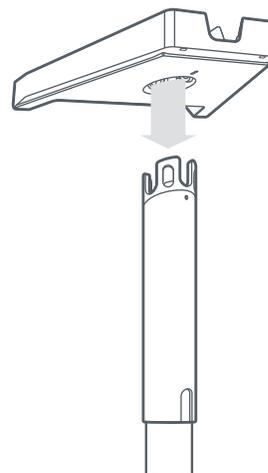

9 | Passer le câble dans le mât

Insérez le câble Starlink dans le trou situé sur le côté du mât et faites-le remonter jusqu'à la fente de l'adaptateur.

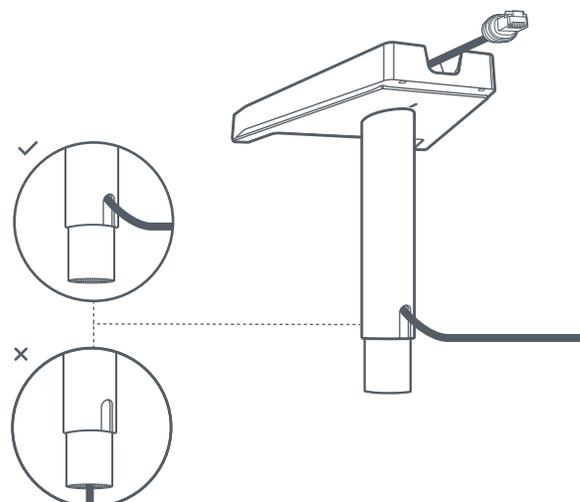


10 | Brancher le câble et installer le mât

Branchez le câble sur votre Starlink.


Assurez-vous que la prise soit totalement insérée, de sorte que la face de la prise soit alignée avec la surface.

Ensuite, faites glisser le mât jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

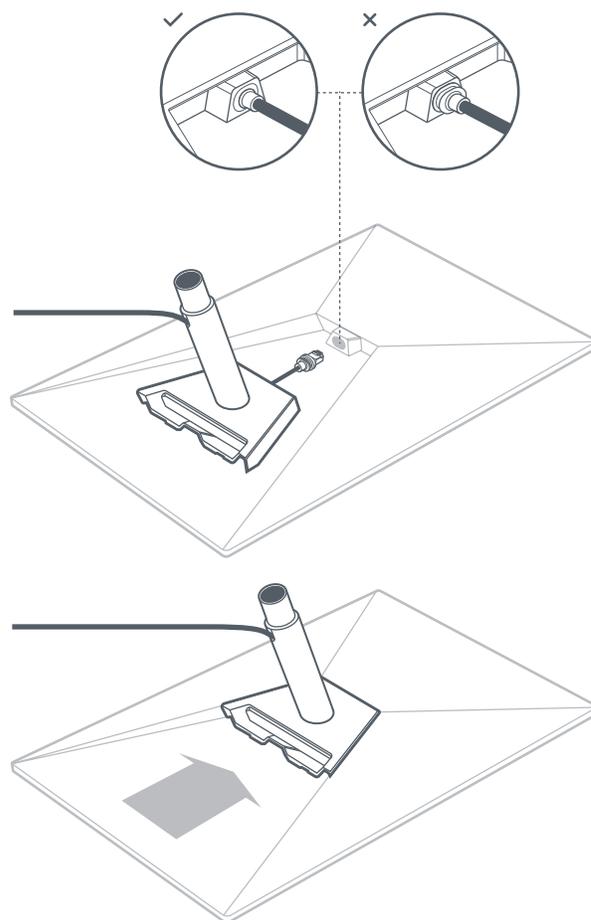


11 | Placer le Starlink sur le support mural

Faites glisser le mât dans le support mural. Faites pivoter votre Starlink pour faire face à une vue dégagée du ciel.

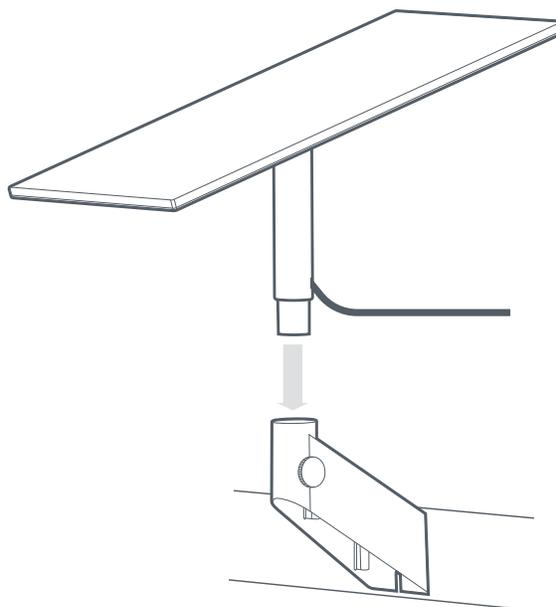


12 | Passer le câble dans le support mural

Faites passer le câble Starlink par le trou situé sur la partie supérieure du support mural.

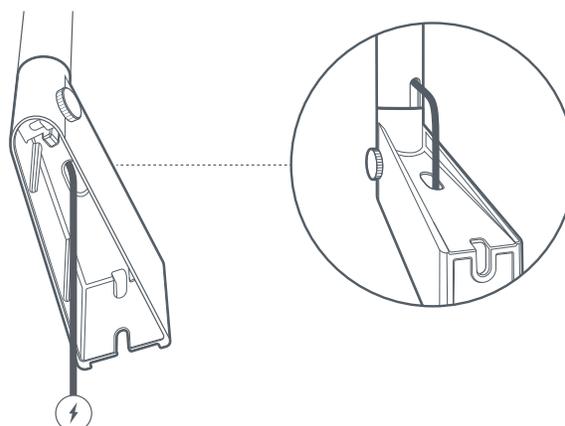

13 | Placer le couvercle

Placez le couvercle et faites passer le câble. Connectez le câble Starlink au routeur et branchez celui-ci à l'alimentation.

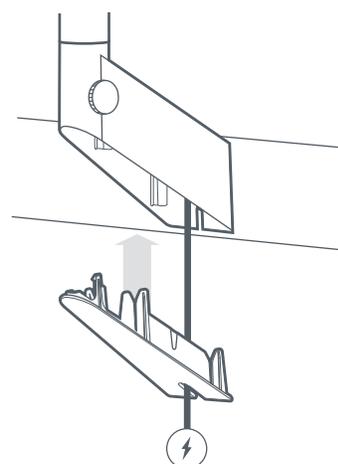

14 | Aligner et verrouiller votre Starlink

Une alerte sur l'app vous indiquera si vous devez faire pivoter votre Starlink pour qu'il soit correctement aligné.

Cliquez sur l'alerte pour utiliser l'outil d'alignement. Une fois l'alignement effectué, serrez la vis à oreilles sur le mât pour empêcher toute rotation.

