


Conteúdo da caixa



Suporte de parede



Tampa de fechamento

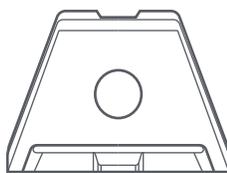

Adaptador de haste



Haste



Silicone




2 Parafusos esponjosos
3/8 pol x 3,5 pol



20 Grampos para
cabearmento

Ferramentas recomendadas

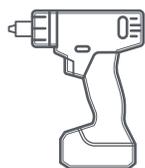

Furadeira/chave de impacto



Broca
6 mm (1/4 pol)



Soquete sextavado
9/16 pol




Marcador




Nível

460 mm
(18,1 pol)

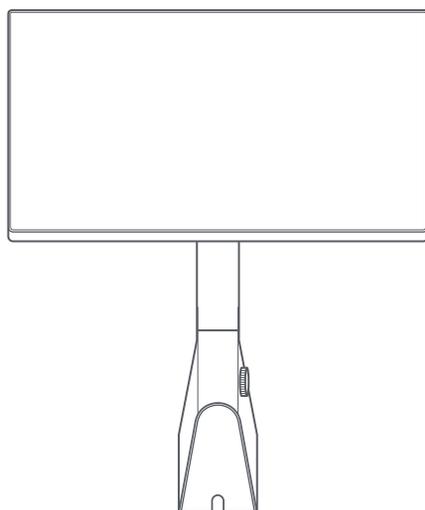

72 mm
(2,8 pol)

246 mm
(10,9 pol)

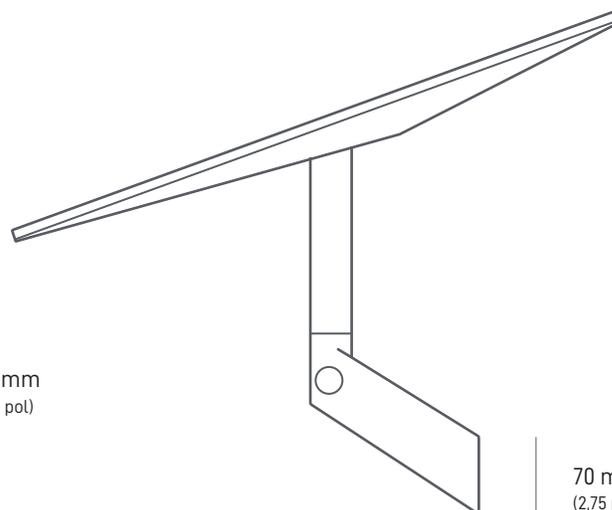

155 mm
(6,1 pol)

70 mm
(2,75 pol)


1 | Baixe o aplicativo Starlink

Digitalize o código QR para baixar o aplicativo Starlink.




2 | Encontre um local para montagem

A Starlink precisa de uma visão desobstruída do céu para permanecer conectada aos satélites conforme eles se deslocam sobre ela. Objetos que estejam obstruindo a conexão entre a Starlink e o satélite, como galhos de árvore, postes ou telhados, provocarão interrupções no serviço. Use a ferramenta de obstrução no aplicativo para garantir um local de montagem adequado.

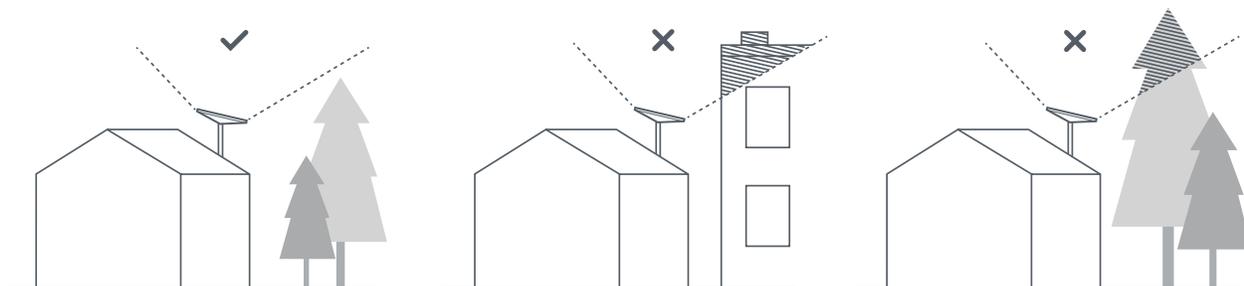


3 | Instale mantendo um espaço em relação às estruturas

Garanta que o local de montagem tenha espaço suficiente para a Starlink, caso ela precise girar para se alinhar corretamente.

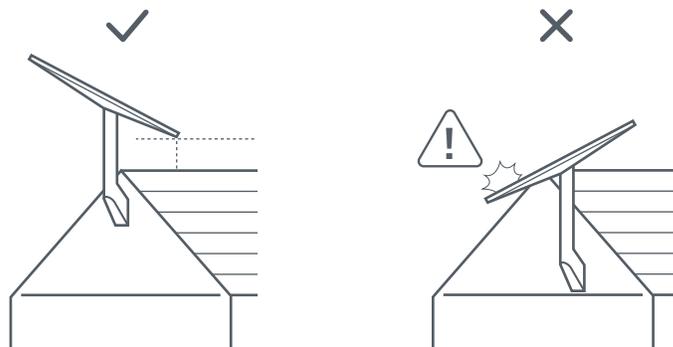

4 | Remova o suporte


Aperte a presilha e puxe.

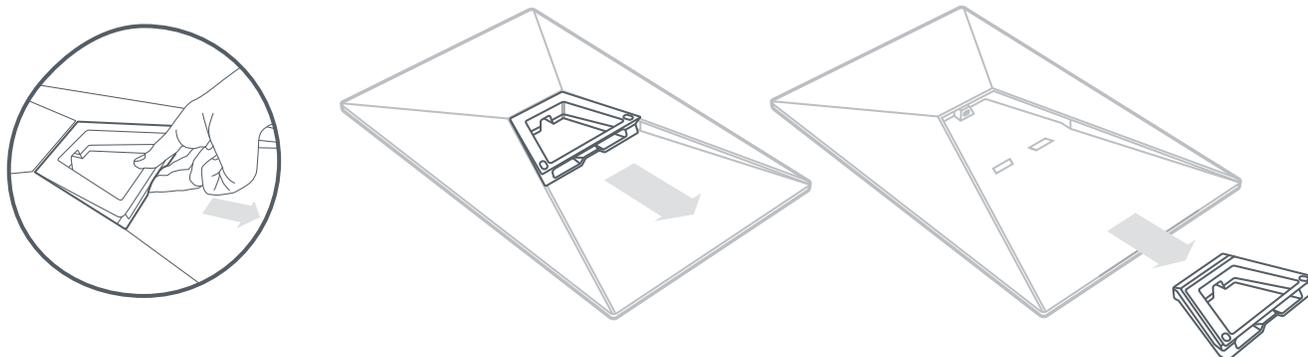

5 | Marque os furos guias


Marque o local dos dois furos no suporte de parede usando um marcador.

Coloque os furos diretamente sobre uma viga estrutural para uma melhor proteção para a sua Starlink.

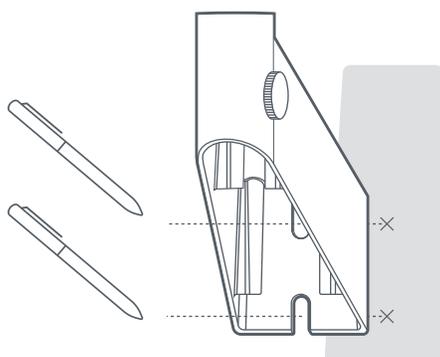


6 | Perfure os furos guias

Faça os furos com uma broca de 6 mm (1/4 pol).

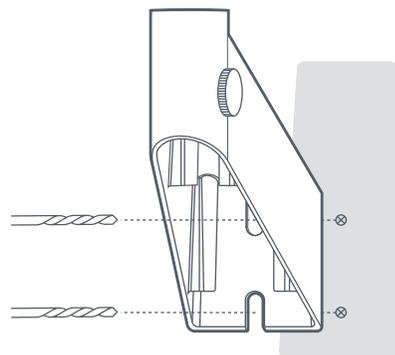


7 | Aplique o selante e parafuse o suporte na parede

Aplique silicone dentro e sobre os furos. Parafuse o suporte usando os parafusos fornecidos.

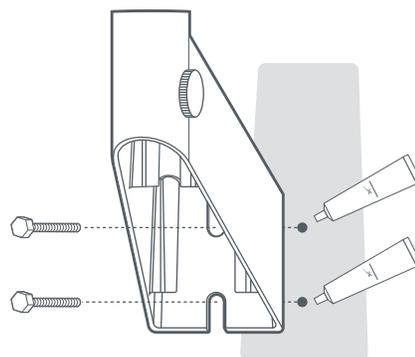


8 | Insira a base da haste

Insira a haste no adaptador até que se encaixe na posição correta.

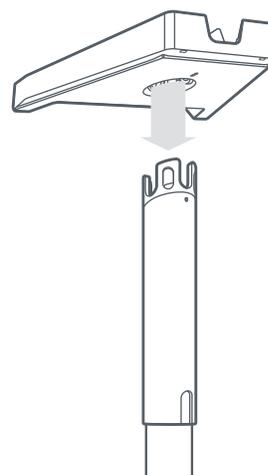

9 | Passe o cabo pela haste

Insira o cabo Starlink através do furo na lateral da haste e para cima através da fenda no adaptador.

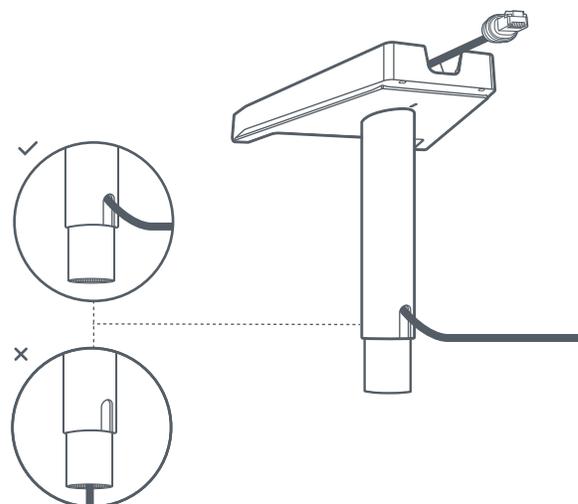


10 | Conecte o cabo e instale a haste

Conecte o cabo à Starlink.


Garanta que o plugue esteja totalmente inserido, de modo que a parte frontal do plugue esteja alinhada com a superfície.

Em seguida, deslize a haste até que ela se encaixe na posição correta.

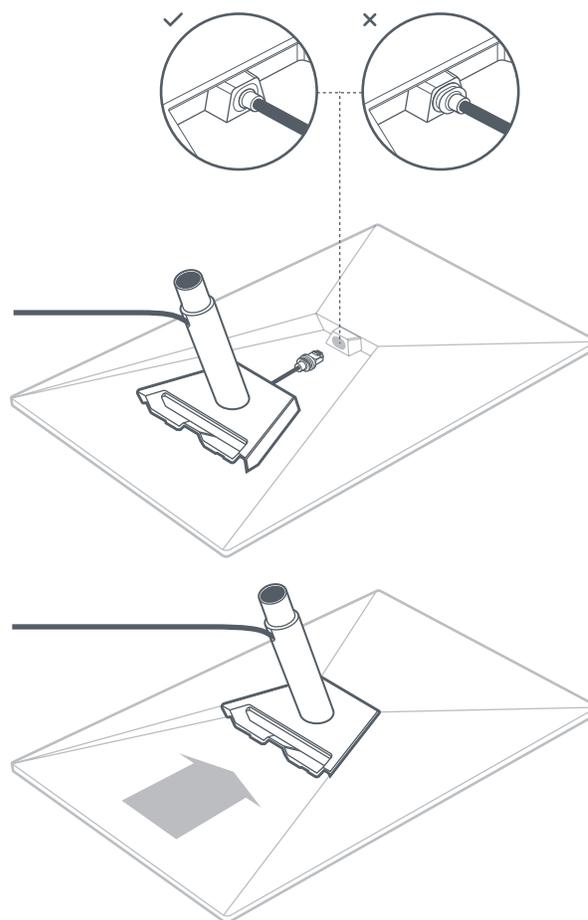


11 | Insira a Starlink no suporte de parede

Deslize a haste no suporte de parede. Ajuste a Starlink para que ela tenha uma visão desobstruída do céu.

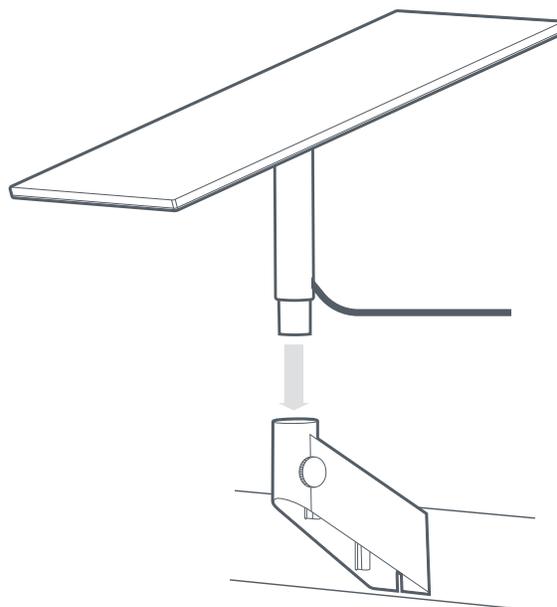


12 | Passe o cabo pelo suporte de parede

Passo o cabo Starlink pelo furo na parte superior do suporte de parede.

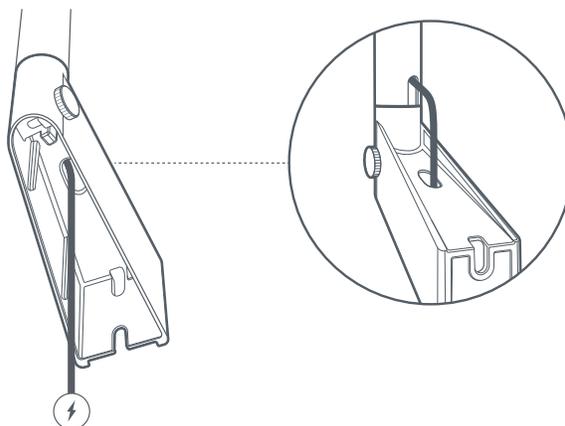

13 | Instale o protetor

Instale o protetor e passe o cabo. Conecte o cabo Starlink ao roteador e ligue-o na energia.

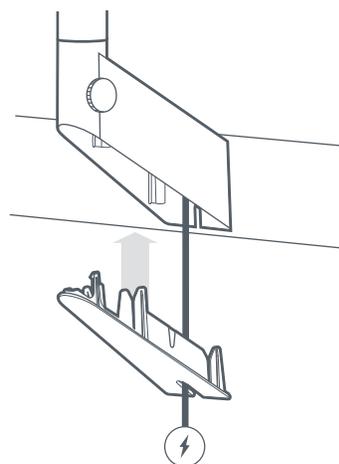

14 | Alinhe e trave sua Starlink

Um alerta no aplicativo avisará se você precisar ajustar a posição da Starlink para que ela fique alinhada corretamente.

Clique no alerta para usar a ferramenta de alinhamento. Após o alinhamento, aperte o parafuso na haste para evitar a rotação.

