

Contenuto della confezione



Supporto a parete



Tappo di chiusura



Adattatore per asta



Asta



Silicone




Viti a testa esagonale
2 pz
0,9 x 8,9 cm



Serracavi
20 pz

Trapano avvitatore

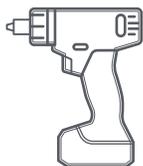

Trapano avvitatore



Punta da
6 mm



Presca esagonale
1,4 cm




Pennarello




Livella

460 mm
(18,1 pollici)

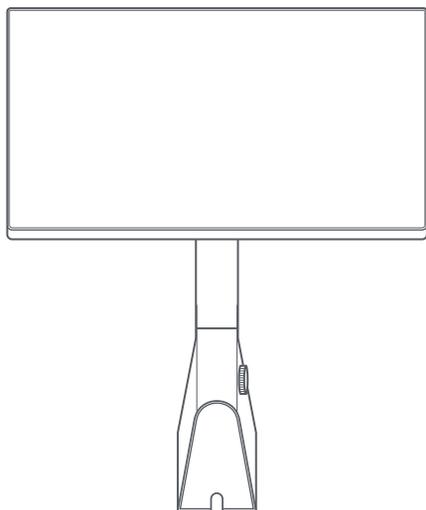

72 mm
(2,8 pollici)

246 mm
(10,9 pollici)

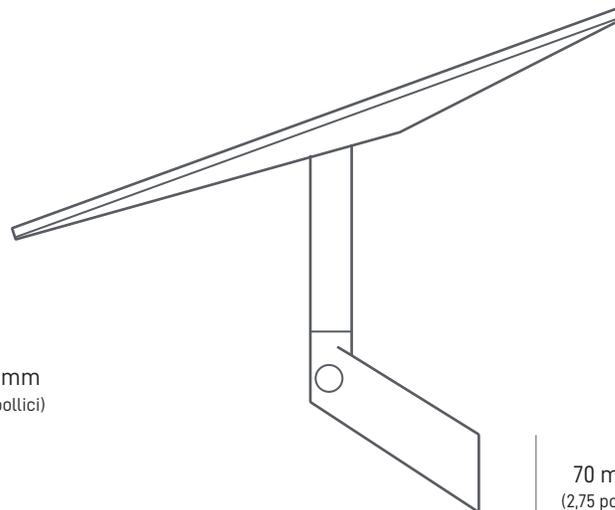

70 mm
(2,75 pollici)

155 mm
(6,1 pollici)


1 | Scarica l'app Starlink

Scansiona il codice QR per scaricare l'app Starlink.




2 | Trova la posizione più adatta per il montaggio

L'antenna Starlink necessita di una visuale libera del cielo per poter restare connessa con i satelliti in movimento. Eventuali oggetti che ostacolano la comunicazione con il satellite, come un ramo, un palo o un tetto, causeranno un'interruzione del servizio. Utilizza lo strumento di verifica della presenza di ostacoli nell'app per assicurarti che la posizione scelta per il montaggio sia adeguata.

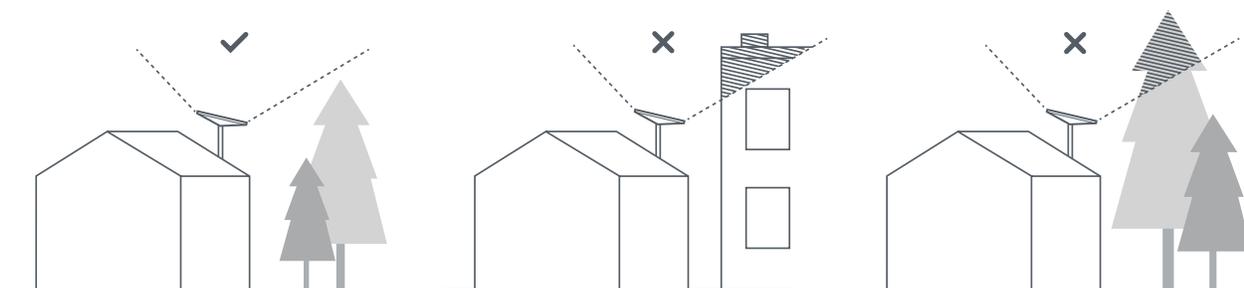


3 | Procedi all'installazione lasciando sufficiente spazio libero attorno all'antenna

Assicurati che la posizione scelta per il montaggio garantisca all'antenna Starlink lo spazio sufficiente per ruotare nel caso in cui fosse necessario modificare l'allineamento.

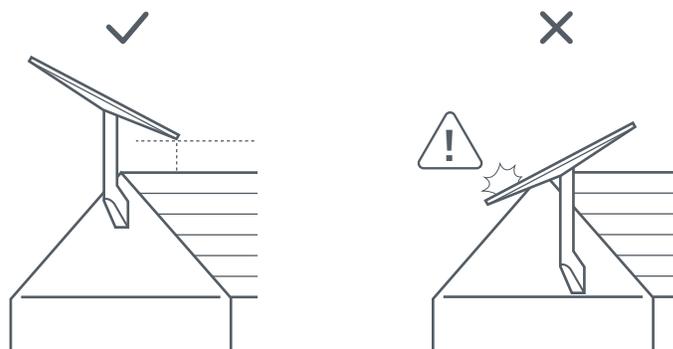

4 | Rimuovi il cavalletto


Afferra la linguetta di sicurezza ed estrai il cavalletto facendolo scorrere orizzontalmente.

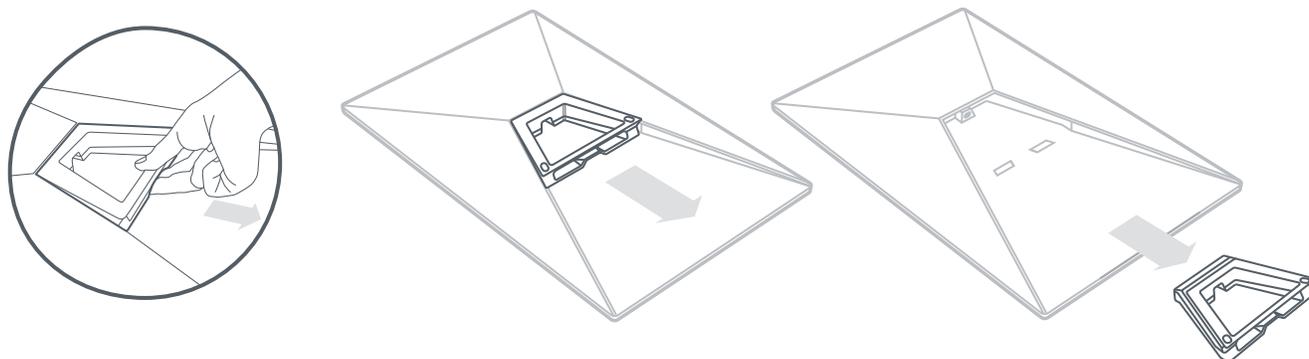

5 | Traccia i fori guida


Con l'aiuto di un pennarello, segna la posizione dei due fori sul supporto a parete.

Posizionali direttamente su una trave strutturale per fissare al meglio l'antenna Starlink.

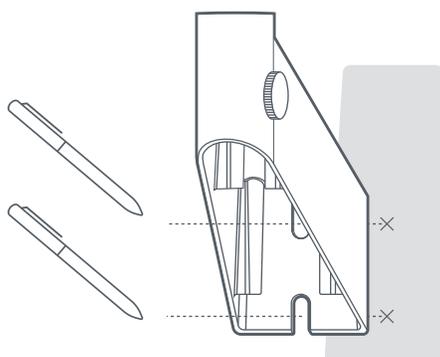


6 | Effettua le perforazioni nei punti indicati

Pratica i fori con un trapano da 6 mm.

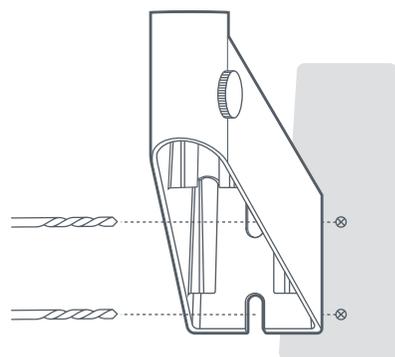


7 | Applica il sigillante e avvita il supporto a parete

Applica il silicone all'interno e sopra i fori. Avvita il supporto utilizzando le viti in dotazione.

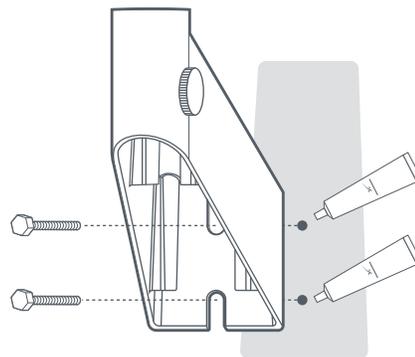


8 | Inserisci la base dell'asta

Inserisci l'asta nell'adattatore fino a farla scattare in posizione.

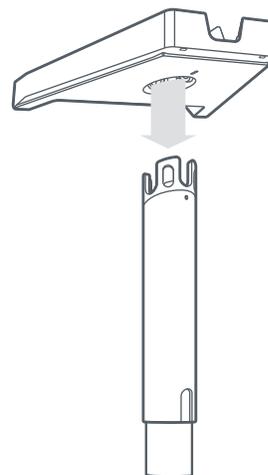

9 | Instrada il cavo attraverso l'asta

Inserisci il cavo Starlink attraverso il foro sul lato dell'asta e spingilo verso l'alto attraverso la fessura dell'adattatore.

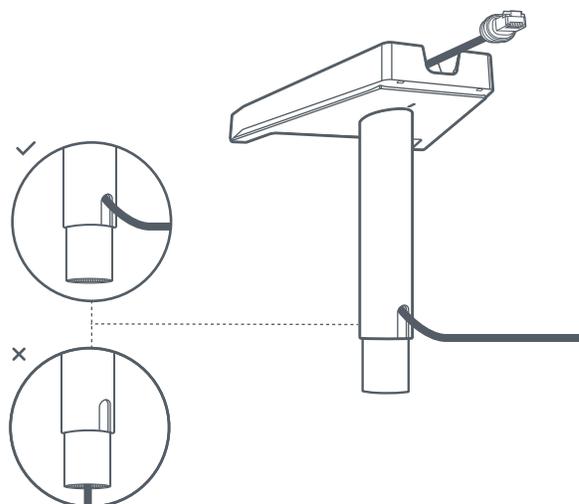


10 | Collega il cavo e installa l'asta

Collega il cavo all'antenna Starlink.


New version: Assicurati che la spina sia inserita completamente, in modo che risulti perfettamente allineata con la presa.

Quindi, fai scorrere l'asta fino a farla scattare in posizione.

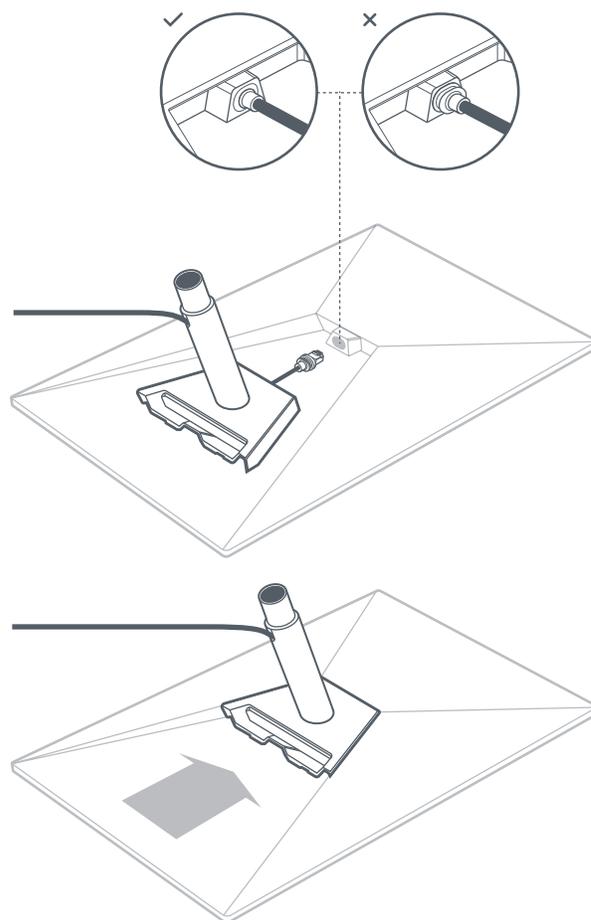


11 | Inserisci l'antenna Starlink nel supporto a parete

Fai scorrere l'asta nella base del supporto. Ruota l'antenna Starlink per garantirle una visuale libera del cielo.

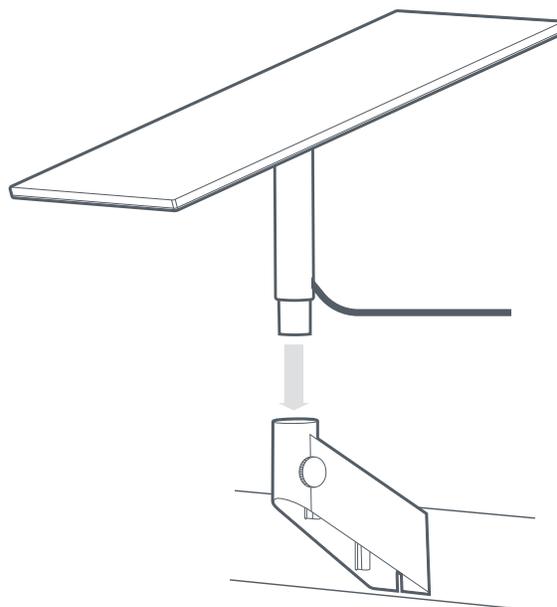


12 | Fai passare il cavo attraverso il supporto a parete

Fai passare il cavo Starlink attraverso il foro sul lato superiore del supporto a parete.

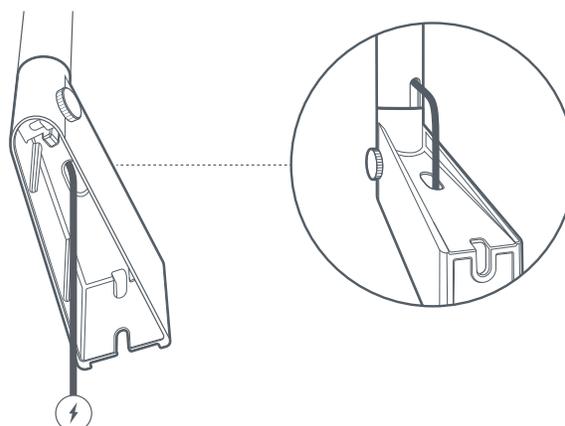

13 | Installa il coperchio

Installa il coperchio facendo passare il cavo al suo interno. Collega il cavo Starlink al router e collega quest'ultimo alla corrente.

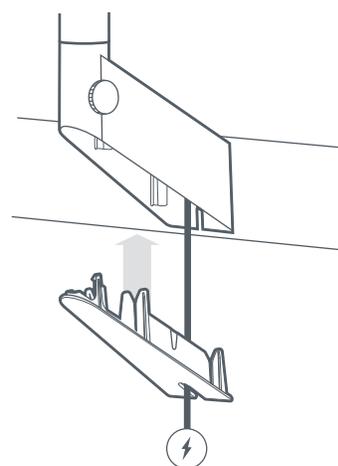

14 | Allinea e fissa l'antenna Starlink

L'app ti avviserà laddove fosse necessario ruotare l'antenna per allinearla correttamente.

Clicca sull'avviso per utilizzare lo strumento di allineamento. Una volta effettuato l'allineamento, serra la vite con testa ad alette sull'asta per impedirne la rotazione.

