



STARLINK | MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE STANDARD-X-RAHMENHALTERUNG

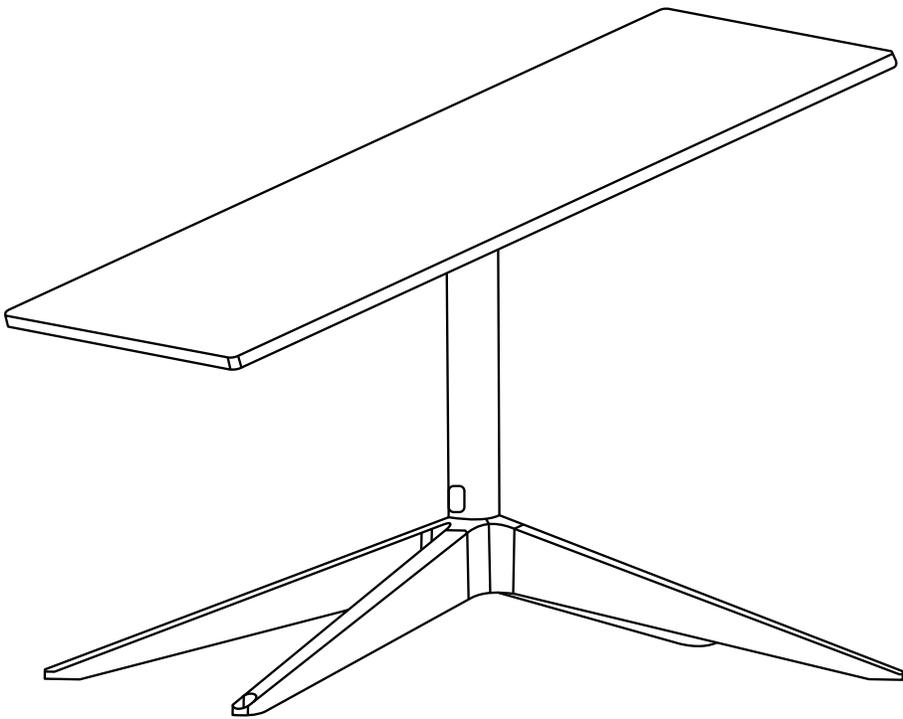

**Lieferumfang**

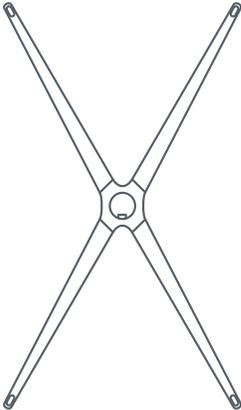

X-Rahmenhalterung




Mastadapter



Mast




## 1 | Starlink-App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code, um die Starlink-App herunterzuladen.

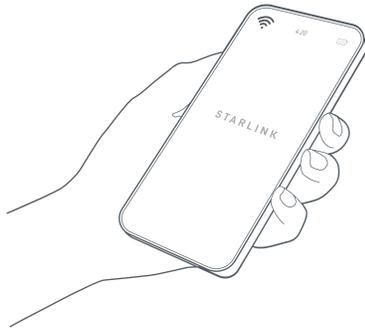




## 2 | Montageort bestimmen

Ihr Starlink benötigt eine freie Sicht auf den Himmel, damit er mit den Satelliten in Verbindung bleiben kann, wenn sich diese am Himmel bewegen. Objekte, die die Verbindung zwischen Ihrem Starlink und dem Satelliten blockieren, z. B. ein Ast, ein Mast oder ein Dach, verursachen Betriebsunterbrechungen. Prüfen Sie mit dem Störungstool in der App, ob Sie einen geeigneten Montageort ausgewählt haben.

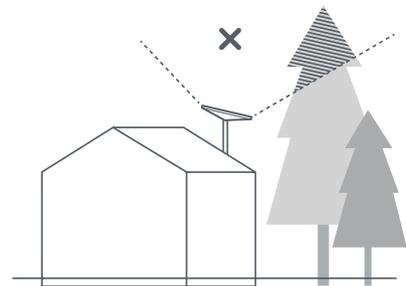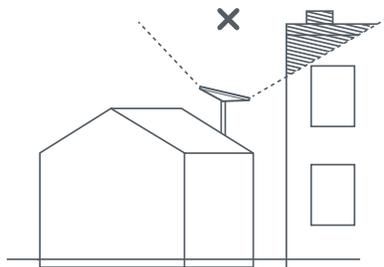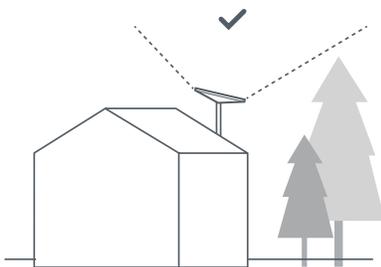


## 3 | Ständer entfernen

Drücken Sie die Entriegelungslasche und ziehen Sie sie von ihrer festen Position weg.

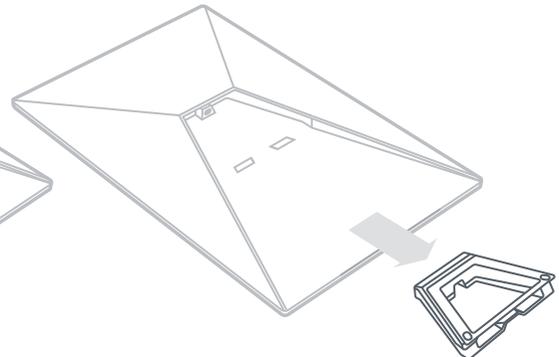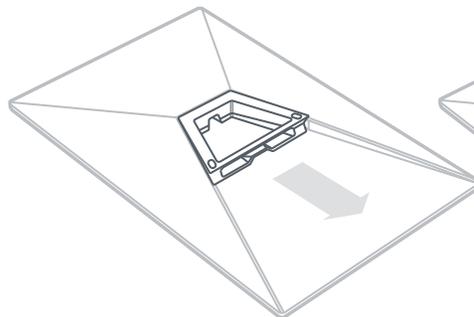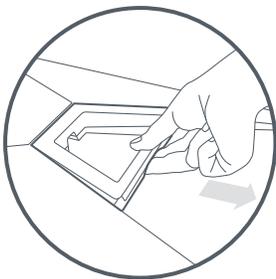


#### 4 | Mast einführen

Schieben Sie den Mast in den Adapter ein, bis er einrastet.

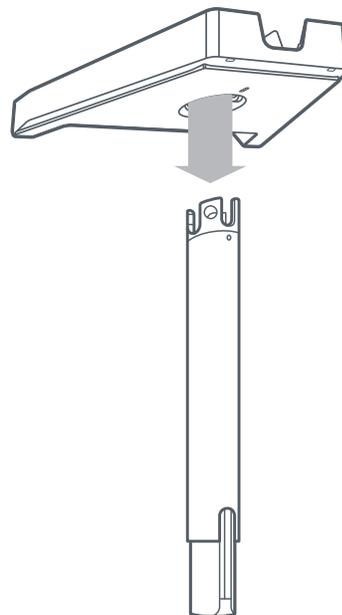

#### 5 | Kabel durch den Mast führen

Führen Sie das Starlink-Kabel durch das Loch auf der Seite des Mastes und durch den Schlitz im Adapter.



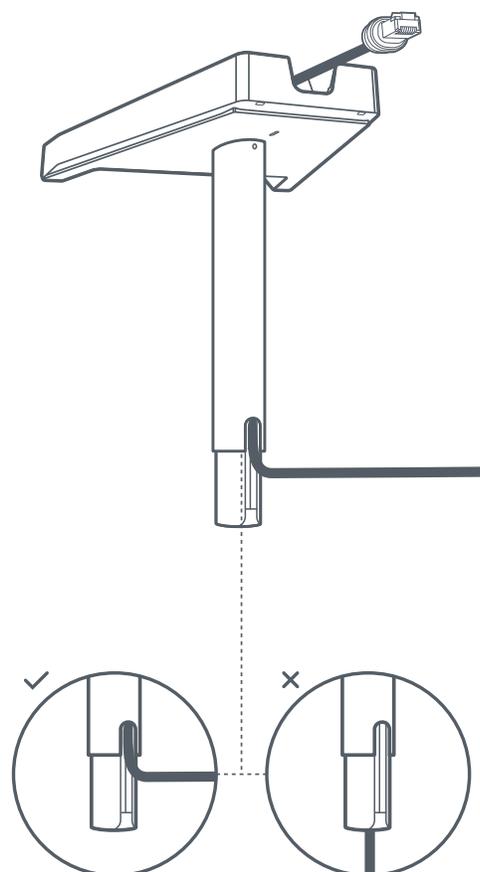


## 6 | Kabel anschließen und Mastadapter montieren

Schließen Sie das Kabel an Ihren Starlink an.


Vergewissern Sie sich, dass der Stecker vollständig eingeführt ist, sodass die Steckerfront bündig mit der Oberfläche ist.

Schieben Sie den Adapter ein, bis er einrastet.

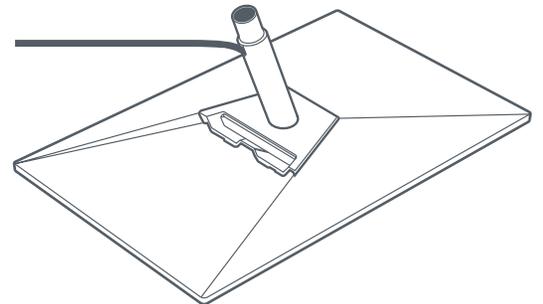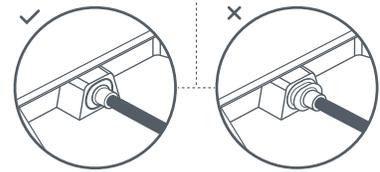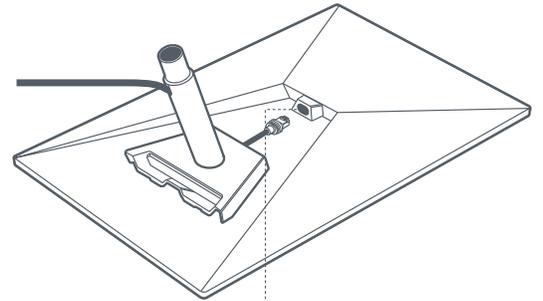

## 7 | Den Starlink in der X-Rahmenhalterung montieren

Schieben Sie den Mast in die X-Rahmenhalterung. Drehen Sie Ihren Starlink, um eine klare Sicht auf den Himmel zu haben.

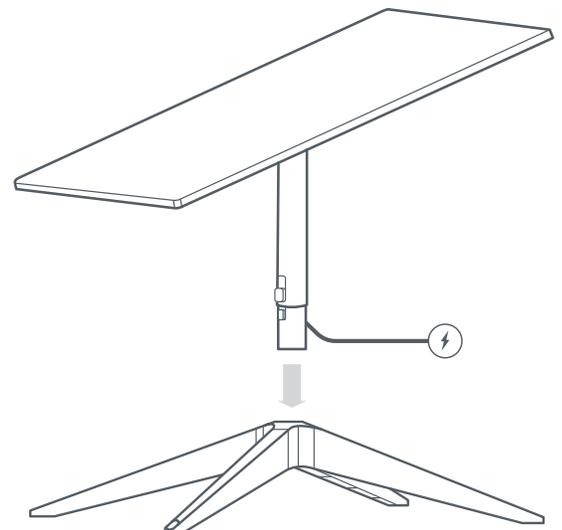

## 8 | Starlink ausrichten

Eine Warnung in der App zeigt an, ob Sie Starlink zur richtigen Ausrichtung drehen müssen.

Klicken Sie auf die Warnung zur Verwendung des Ausrichtungstools.

