



STARLINK | GUÍA DE INSTALACIÓN DE LA BASE DE ESTRUCTURA EN CRUZ ESTÁNDAR

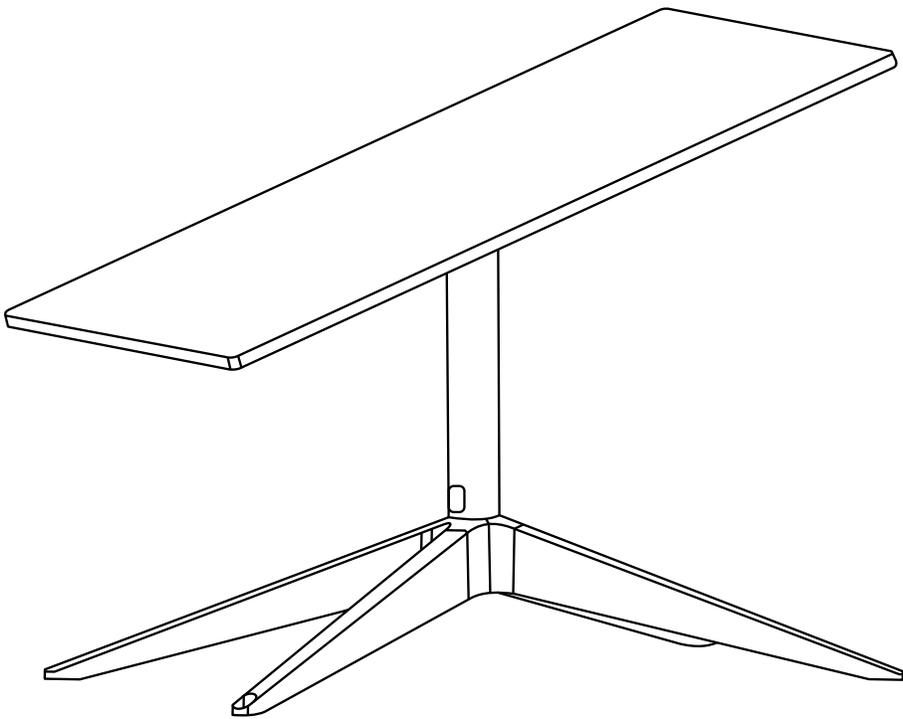

Qué se incluye

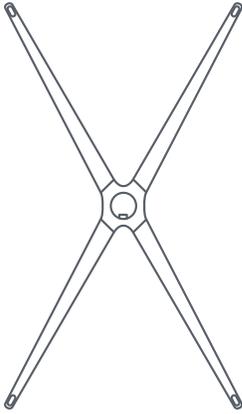

Base de estructura en cruz



Adaptador del mástil



Mástil


1 | Descargue la aplicación Starlink

Escanee el código QR para descargar la aplicación Starlink.




2 | Determine la ubicación del soporte

Su antena Starlink necesita tener una vista despejada del cielo para permanecer conectada a los satélites mientras orbitan por encima. Los objetos que obstruyen la conexión entre su antena Starlink y el satélite, como ramas de árboles, postes o techos, causarán interrupciones en el servicio. Utilice la herramienta de detección de obstrucciones de la aplicación para asegurarse de haber seleccionado una ubicación adecuada para el montaje.

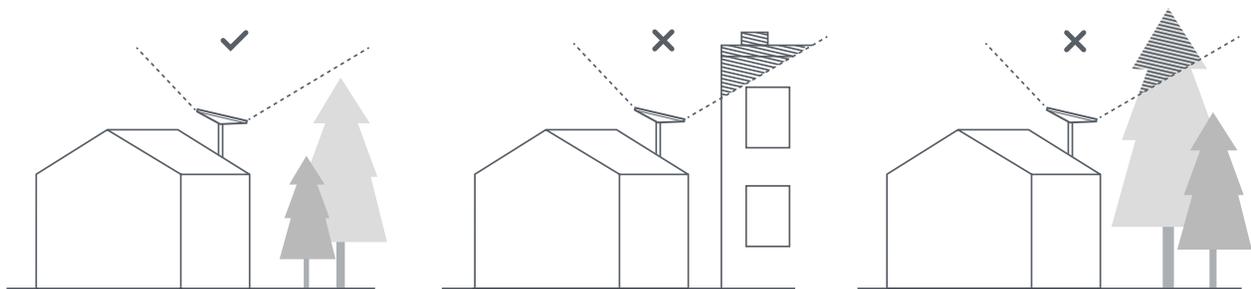


3 | Retire el pie

Presione la lengüeta de liberación y tire de ella para retirar el soporte.

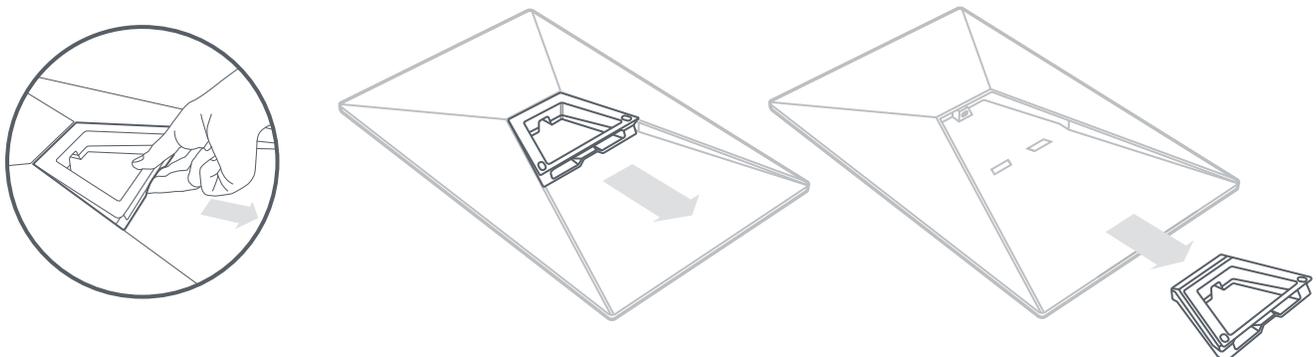



4 | Inserte el mástil

Inserte el mástil en el adaptador hasta que encaje correctamente en su lugar.

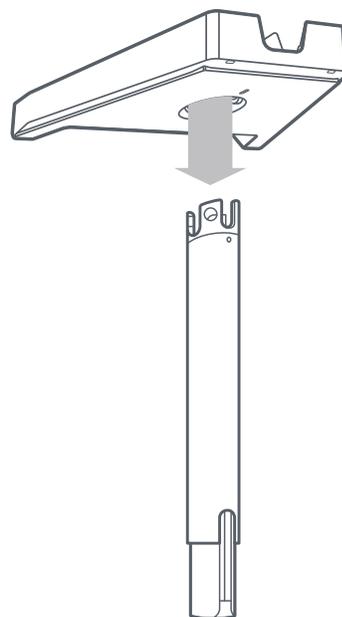

5 | Pase el cable por el mástil

Inserte el cable Starlink en el orificio del costado del mástil y luego llévelo hacia arriba a través de la ranura del adaptador.

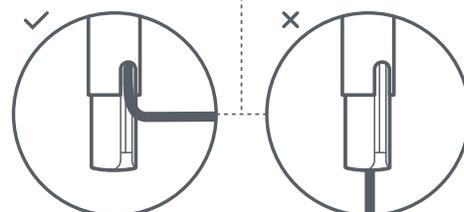
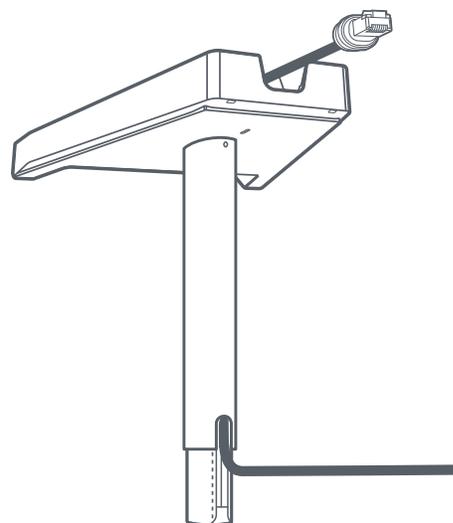


6 | Conecte el cable e instale el adaptador del mástil

Enchufe el cable a su equipo Starlink.


Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado, de modo que la cara del mismo quede al ras con la superficie.

Luego deslice el adaptador hasta que encaje correctamente en su lugar.

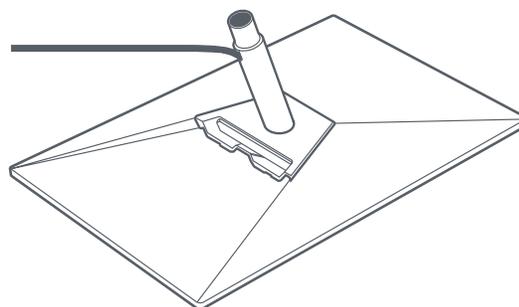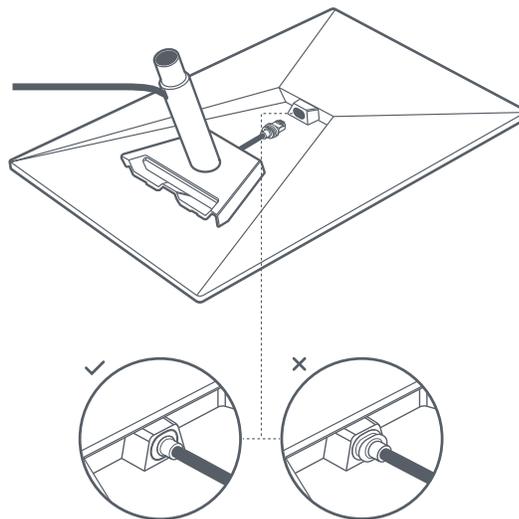

7 | Instale el Starlink en la base de estructura en cruz

Deslice el mástil dentro de la base de estructura en cruz. Gire su equipo Starlink para tener una vista despejada del cielo.

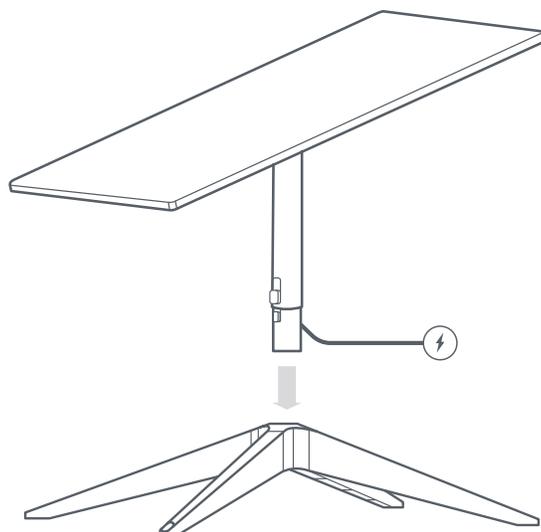

8 | Alinee su Starlink

Una alerta en la aplicación le avisará si necesita girar su equipo Starlink para alinearlos correctamente.

Haga clic en la alerta para usar la herramienta de alineación.

