



STARLINK | GUIDE D'INSTALLATION DE LA BASE EN X STANDARD

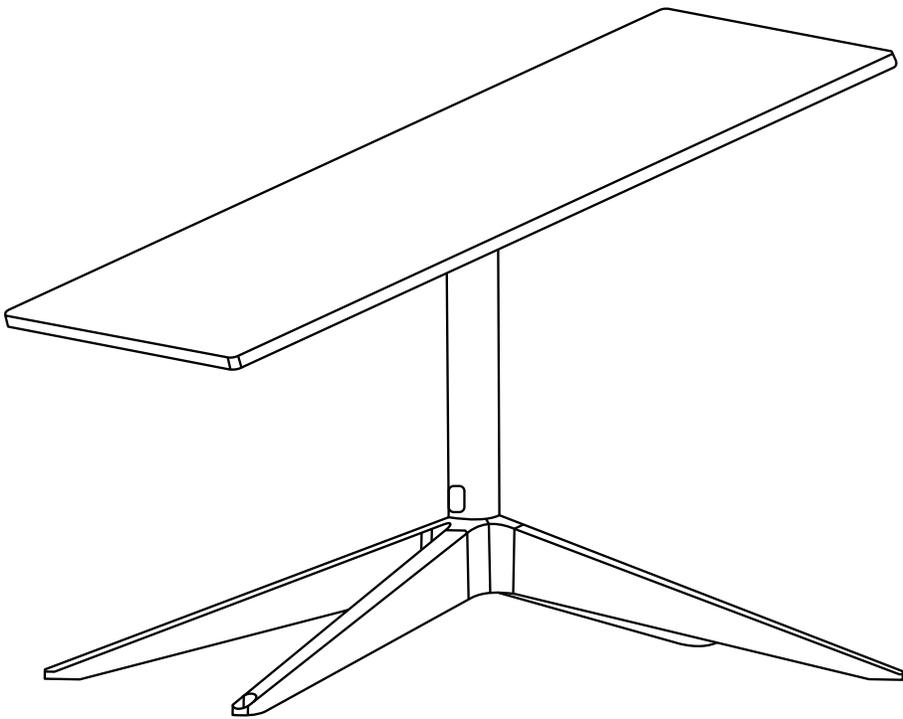

Contenu de la boîte

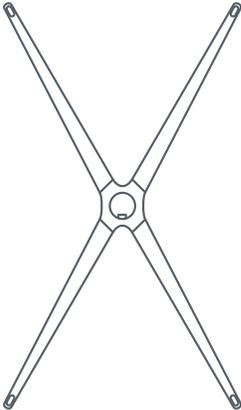

Base en X




Adaptateur pour mât



Mât


1 | Téléchargez l'app Starlink

Numérisez le code QR pour télécharger l'app Starlink.

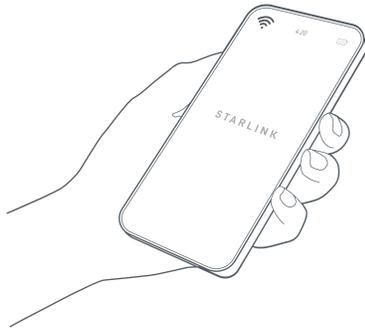



2 | Déterminez l'emplacement de montage

Votre Starlink a besoin d'une vue dégagée sur le ciel pour rester connecté aux satellites qui se déplacent en orbite. Les objets qui obstruent la connexion entre Starlink et les satellites, comme une branche d'arbre, un mât ou un toit, causent des interruptions de service. Utilisez l'outil de vérification de la présence d'obstruction dans l'app pour vous assurer que vous avez choisi un bon emplacement de montage.

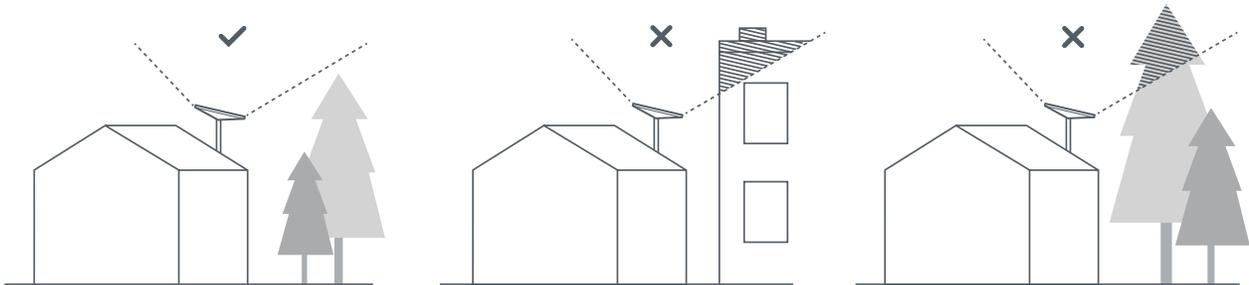


3 | Enlevez la béquille

Serrez la languette de déverrouillage et retirez-la de son emplacement fixe.

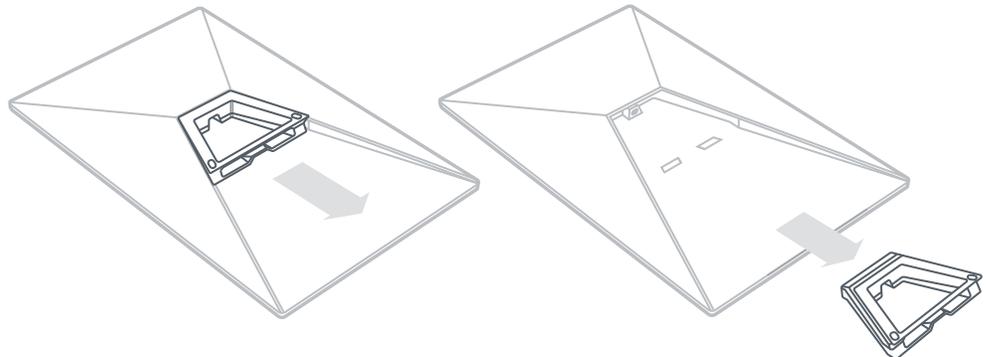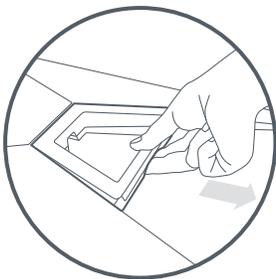


4 | Insérez le mât

Insérez le mât dans l'adaptateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

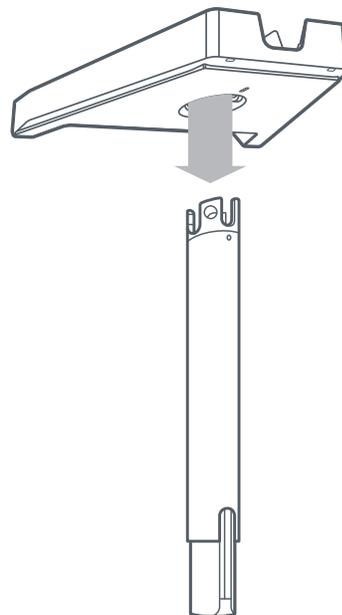

5 | Passez le câble dans le mât

Insérez le câble Starlink dans le trou situé sur le côté du mât, puis faites-le remonter jusqu'à la fente de l'adaptateur.



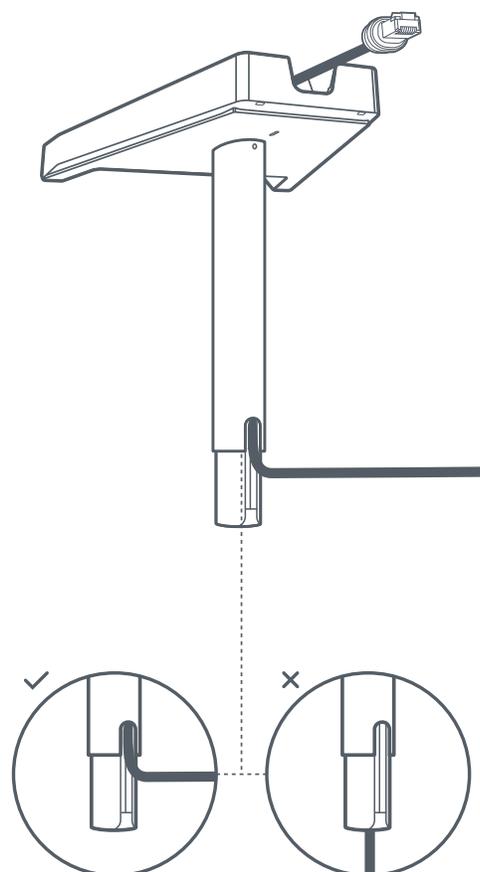


6 | Branchez le câble et installez l'adaptateur pour mât

Branchez le câble sur votre Starlink.


Assurez-vous que la prise soit totalement insérée, de sorte que la face de la prise soit alignée avec la surface.

Ensuite, faites glisser l'adaptateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

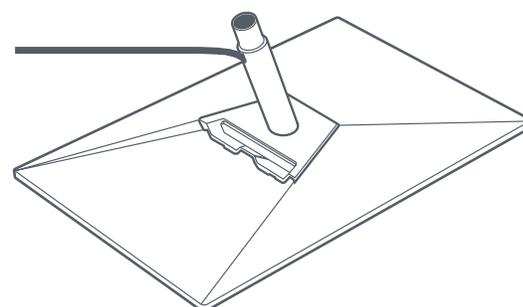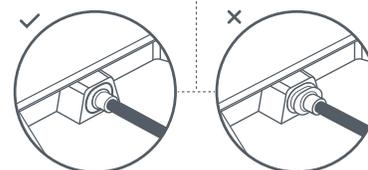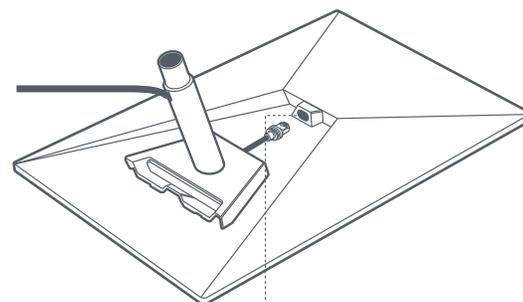

7 | Installez Starlink dans la base en X

Faites glisser le mât dans la base en X. Faites pivoter votre Starlink pour qu'il ait une vue dégagée sur le ciel.

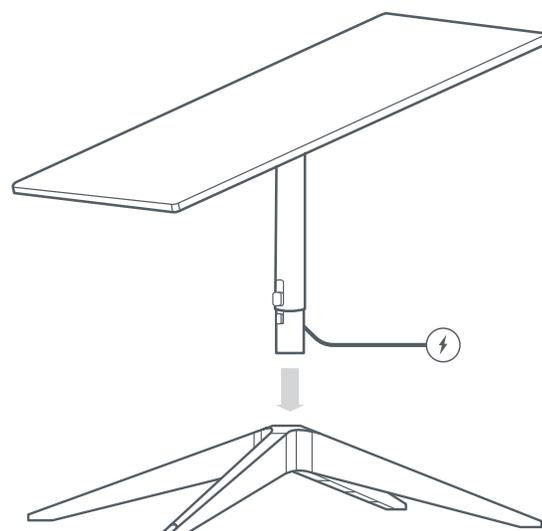

8 | Alignez votre Starlink

Une alerte dans l'app vous indiquera si vous devez faire pivoter votre Starlink pour qu'il soit correctement aligné.

Cliquez sur l'alerte pour utiliser l'outil d'alignement.

