



STARLINK | GUIDE D'INSTALLATION DU SOCLE X-FRAME STANDARD

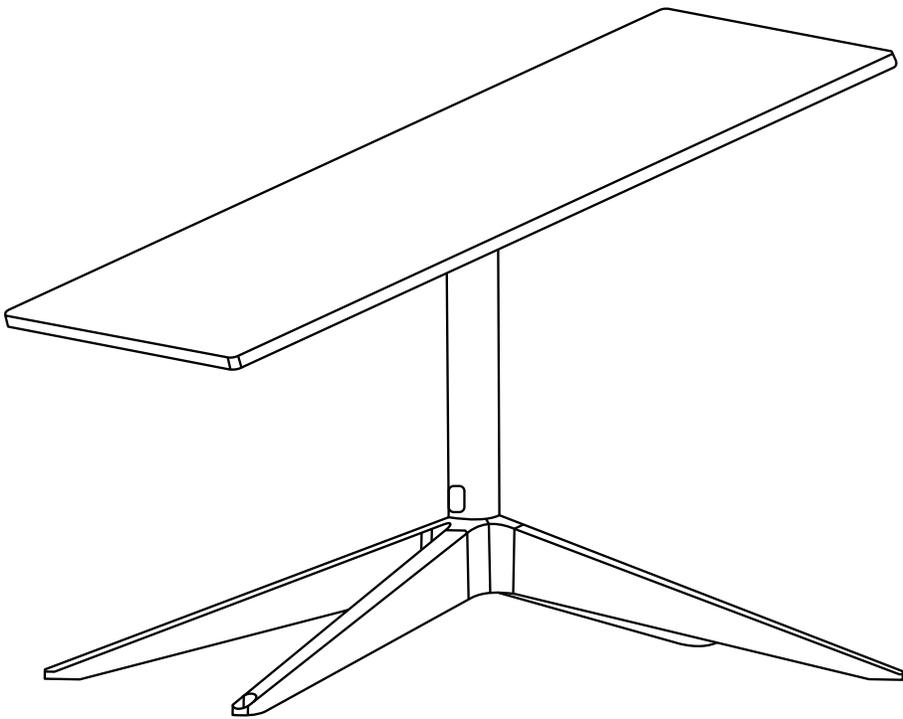

Contenu de la boîte

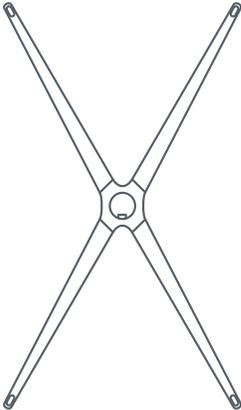

Socle X-Frame




Mast Adapter



Mât


1 | Télécharger l'application Starlink

Scannez le code QR pour télécharger l'application Starlink.

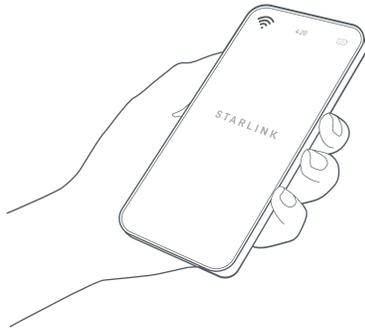


2 | Déterminer l'emplacement de montage

Votre Starlink a besoin d'une vue dégagée sur le ciel pour rester connecté aux satellites qui se déplacent en orbite. Les éléments qui obstruent la connexion entre votre Starlink et le satellite, comme une branche d'arbre, un poteau ou un toit, provoqueront des interruptions de service. Utilisez l'outil de vérification de la présence d'obstruction dans l'application pour vous assurer que vous avez sélectionné un emplacement de montage approprié.

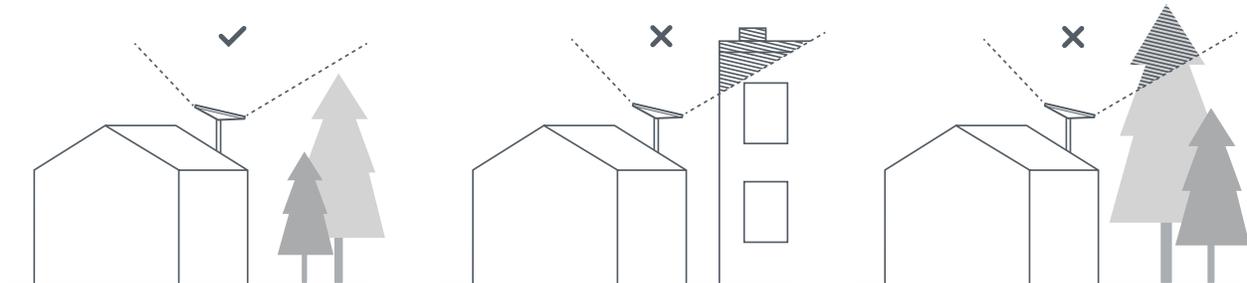


3 | Enlever la béquille

Pressez la languette de déverrouillage et retirez la béquille.

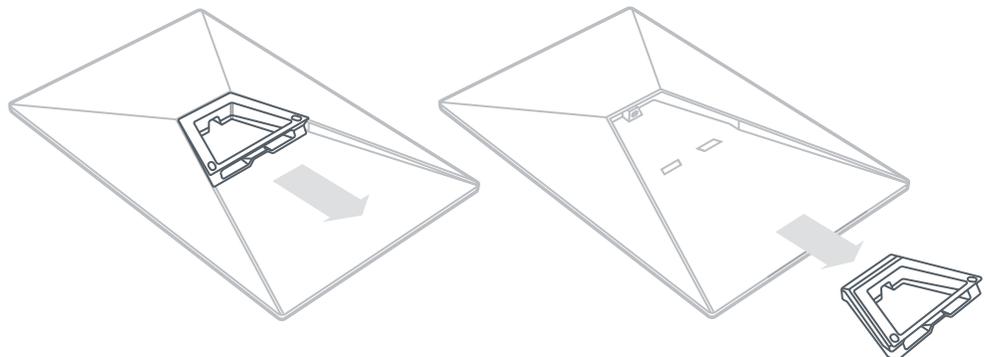



4 | Insérer le mât

Insérez le mât dans l'adaptateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

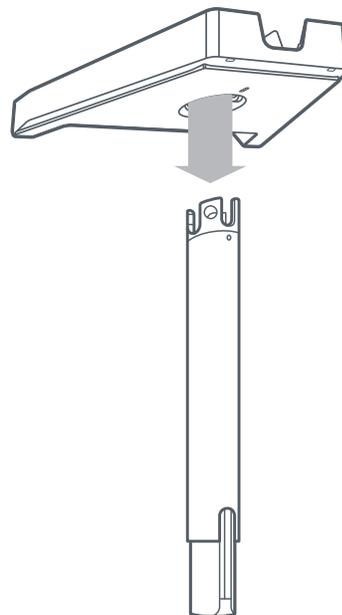

5 | Passer le câble dans le mât

Insérez le câble Starlink dans le trou situé sur le côté du mât et faites-le remonter jusqu'à la fente de l'adaptateur.


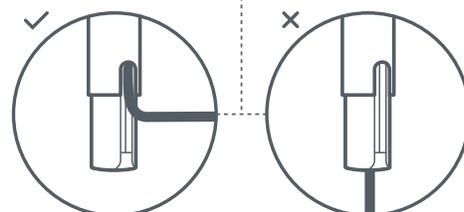
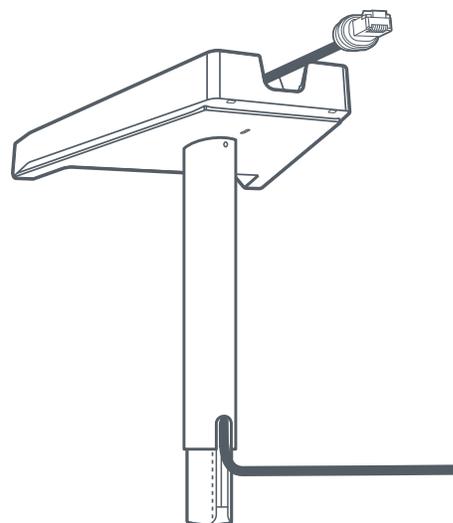


6 | Brancher le câble et installez le Mast Adapter

Branchez le câble sur votre Starlink.

Assurez-vous que la prise soit totalement insérée, de sorte que la face de la prise soit alignée avec la surface.

Ensuite, faites glisser l'adaptateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

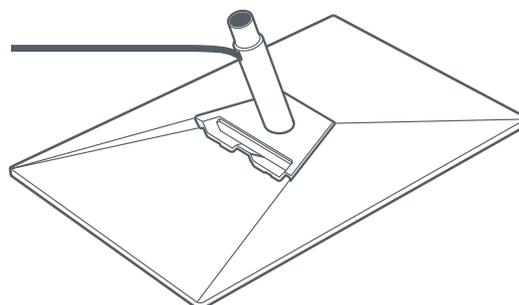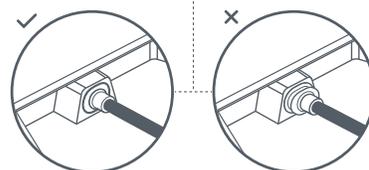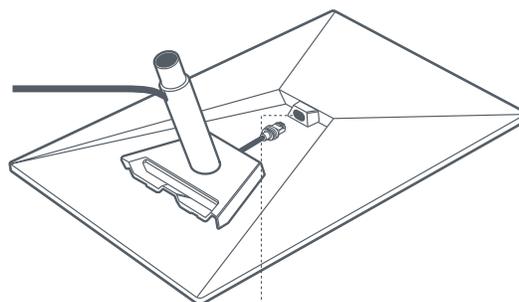

7 | Installer Starlink dans le Socle X-Frame

Faites glisser le mât dans le Socle X-Frame. Faites pivoter votre Starlink pour qu'il ait une vue dégagée sur le ciel.



8 | Aligner votre Starlink

Une alerte sur l'application vous indiquera si vous devez faire pivoter votre Starlink pour qu'il soit correctement aligné.

Cliquez sur l'alerte pour utiliser l'outil d'alignement.

