



STARLINK | PANDUAN PEMASANGAN BASE X-FRAME STANDAR

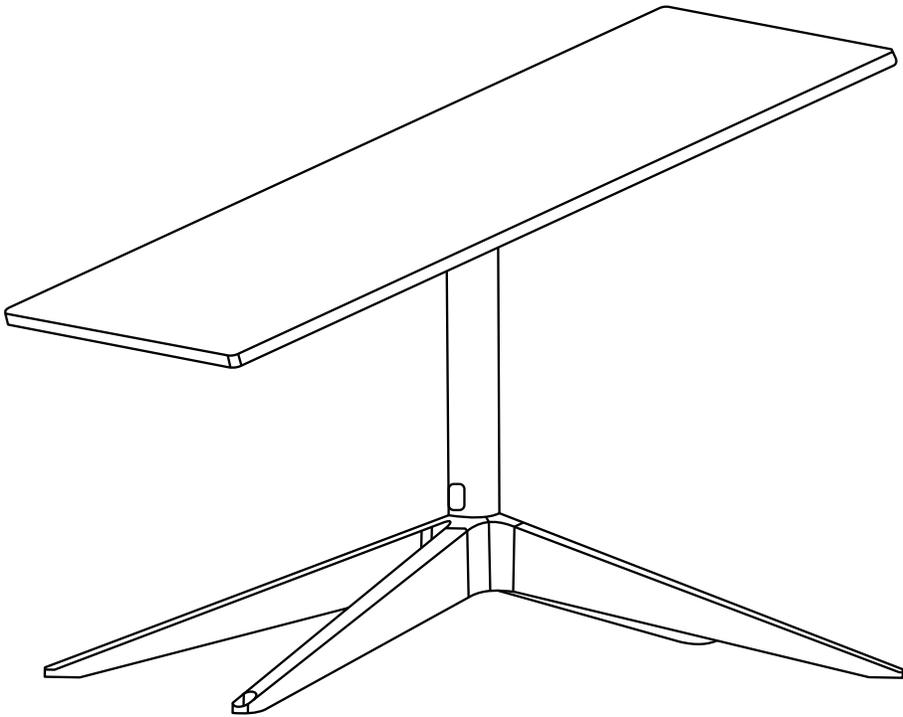

Isi Kotak

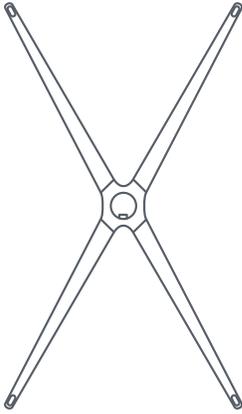

Base X-Frame




Mast Adapter



Mast


1 | Unduh Aplikasi Starlink

Pindai kode QR untuk mengunduh Aplikasi Starlink.

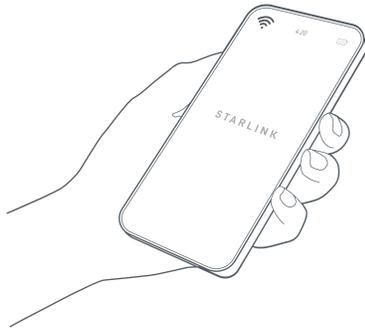


2 | Cari Lokasi Pemasangan Dudukan

Posisi Starlink harus bebas halangan dan mengarah langsung ke langit agar dapat tetap terhubung dengan satelit yang bergerak di atas Bumi. Objek yang menghalangi koneksi antara Starlink dan satelit, seperti dahan pohon, tonggak, atau atap, akan menyebabkan gangguan layanan. Gunakan alat pemeriksaan penghalang di Aplikasi untuk memastikan Anda telah memilih lokasi pemasangan dudukan yang sesuai.

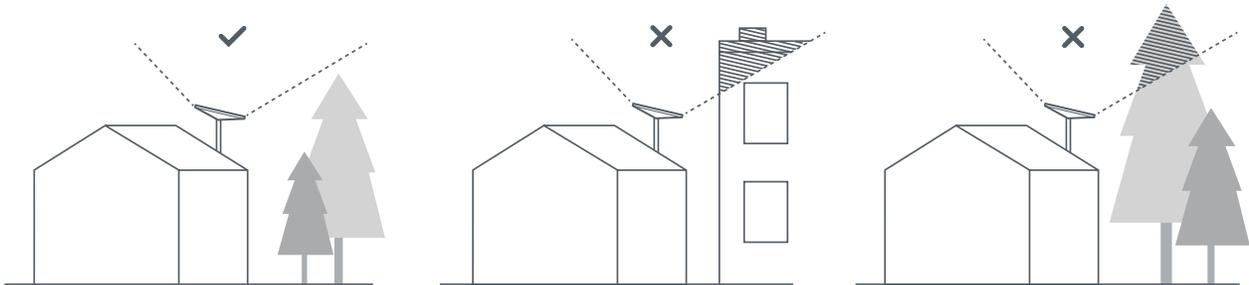


3 | Lepas Kickstand

Tekan tab pelepas dan tarik dari tempatnya terpasang.

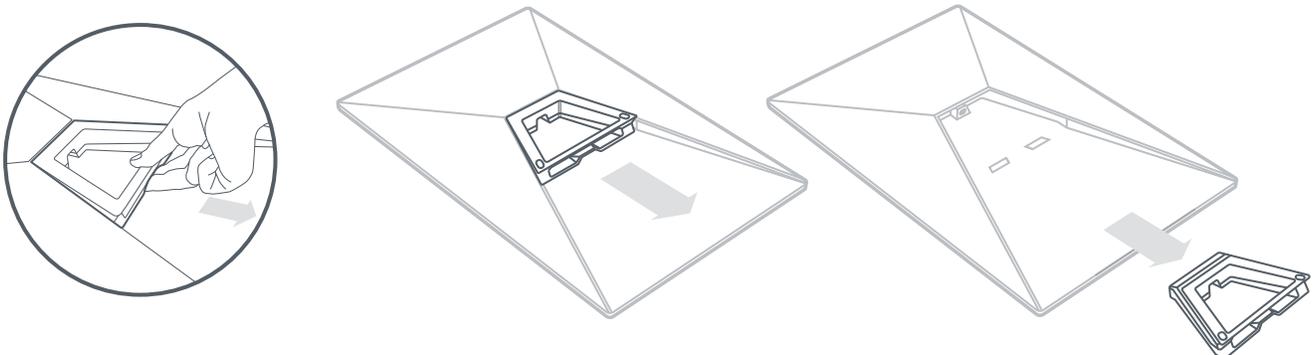


4 | Pasang Mast

Pasang mast ke adapter hingga berbunyi klik di posisinya.

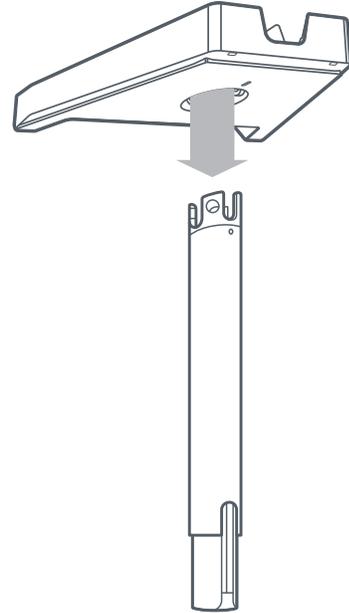

5 | Rutekan Kabel Melalui Mast

Masukkan kabel Starlink melalui lubang di sisi mast hingga ke bagian atas melalui lubang di adapter.



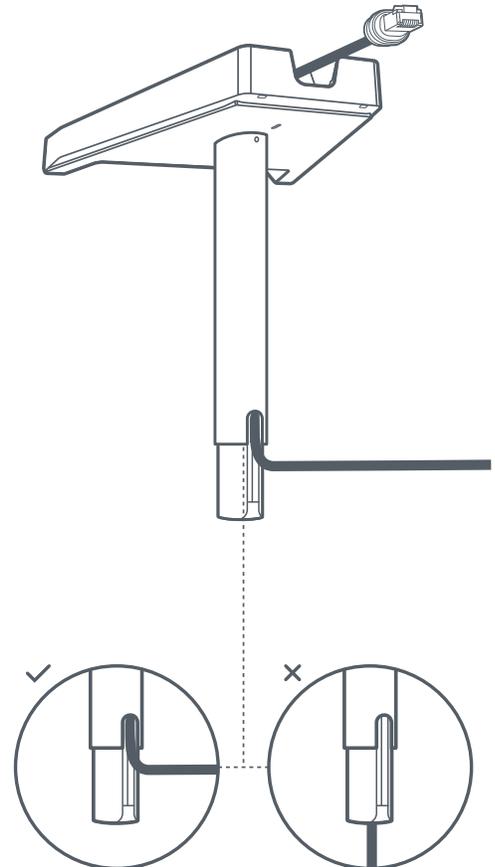


6 | Sambungkan Kabel dan Pasang Mast Adapter

Sambungkan kabel ke Starlink Anda.


Pastikan steker dimasukkan sepenuhnya sehingga bagian depan steker rata dengan permukaan.

Selanjutnya, pasang adapter hingga berbunyi klik di posisinya.

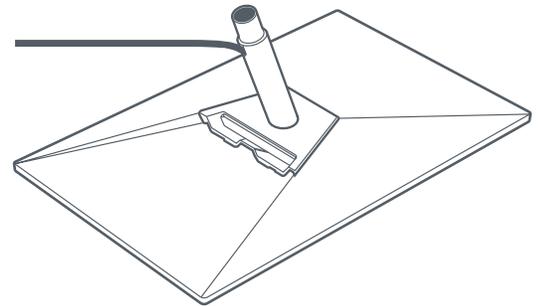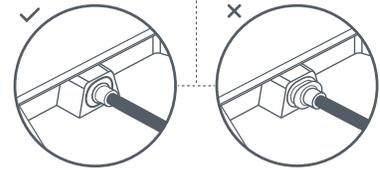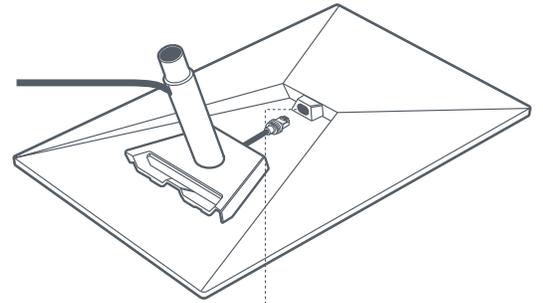

7 | Pasang Starlink ke Base X-Frame

Pasang tiang ke Base X-Frame. Putar Starlink sehingga mengarah langsung ke langit.

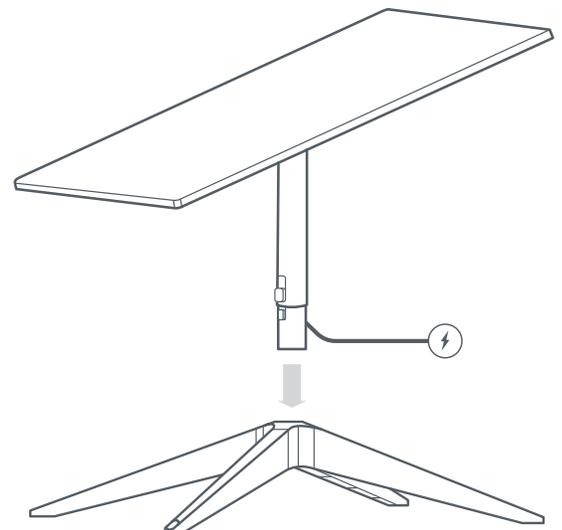

8 | Atur Orientasi Starlink Anda

Peringatan di Aplikasi akan muncul jika Anda perlu memutar Starlink agar orientasinya tepat.

Klik peringatan untuk menggunakan alat pengatur orientasi.

