



**STARLINK** | GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DELLA BASE A CROCE  
DEL KIT STARLINK STANDARD

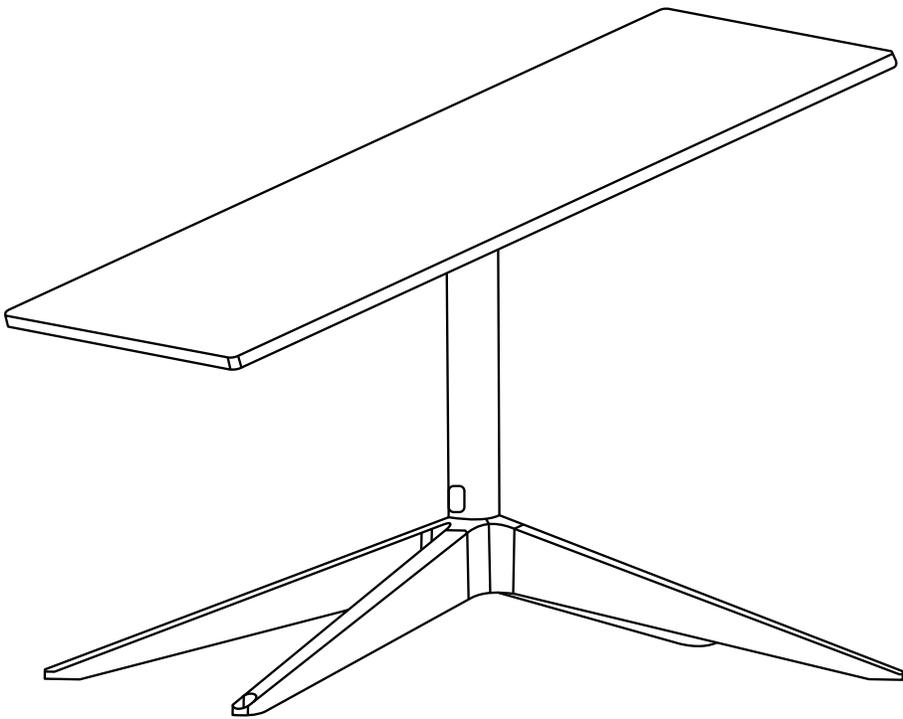

**Contenuto della confezione**

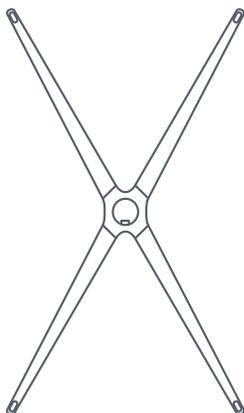

Base a croce




Adattatore per l'asta



Asta


### 1 | Scarica l'app Starlink

Scansiona il codice QR per scaricare l'app Starlink.

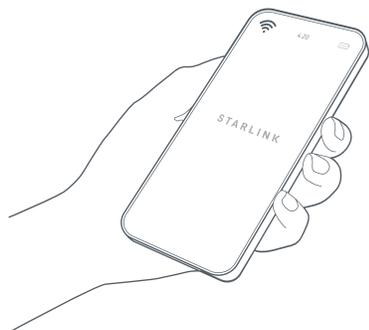



### 2 | Individua il punto di montaggio

L'antenna Starlink necessita di una visuale libera del cielo per rimanere collegata ai satelliti in orbita. Eventuali ostacoli alla connessione tra l'antenna Starlink e il satellite, come ad esempio un ramo, un palo o un tetto, causeranno interruzioni del servizio. Puoi utilizzare lo strumento per la verifica della presenza di ostacoli nell'app per assicurarti che il punto scelto per il montaggio sia adeguato.

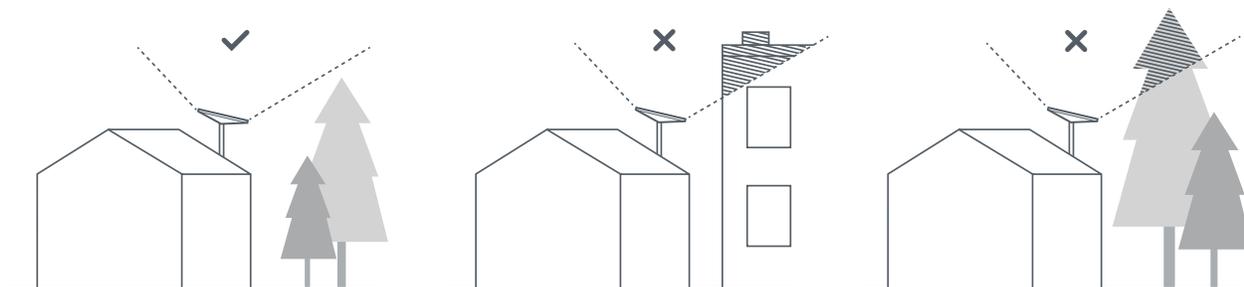


### 3 | Rimuovi il cavalletto

Premi la linguetta di rilascio ed estrai il cavalletto.

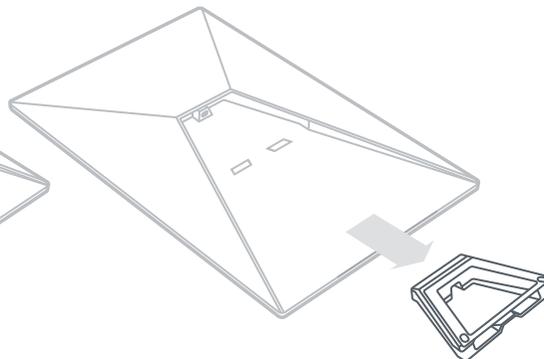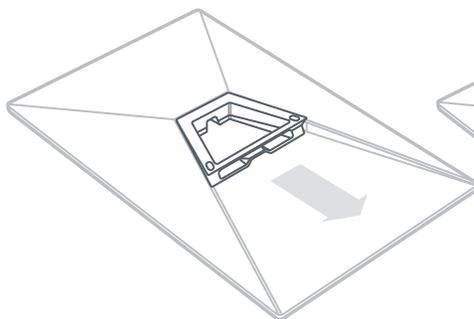


#### 4 | Inserisci l'asta

Inserisci l'asta nell'adattatore fino a farla scattare in posizione.

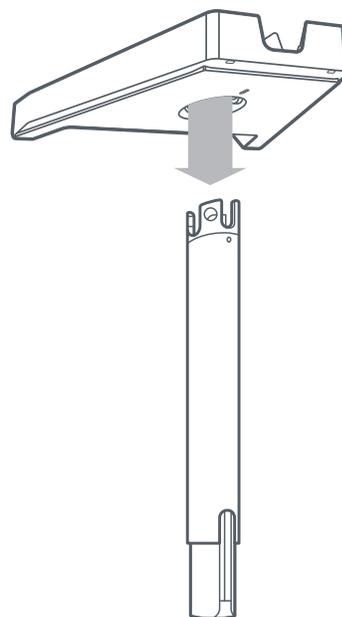

#### 5 | Instrada il cavo attraverso l'asta

Fai passare il cavo Starlink nel foro sul lato dell'asta e spingilo verso l'alto attraverso la fessura dell'adattatore.


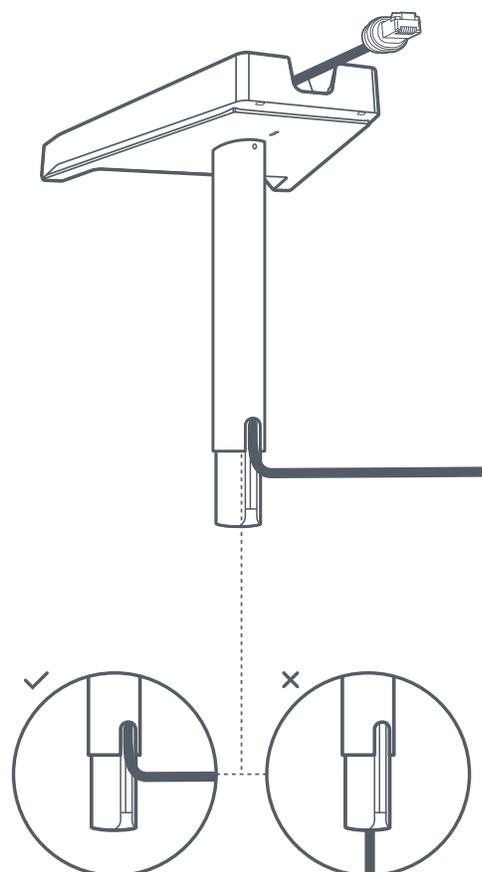


### 6 | Collega il cavo e installa l'adattatore per l'asta

Collega il cavo all'antenna Starlink.

Assicurati che la spina sia inserita completamente, in modo che risulti perfettamente allineata con la presa.

Quindi, fai scorrere l'adattatore fino a farlo scattare in posizione.

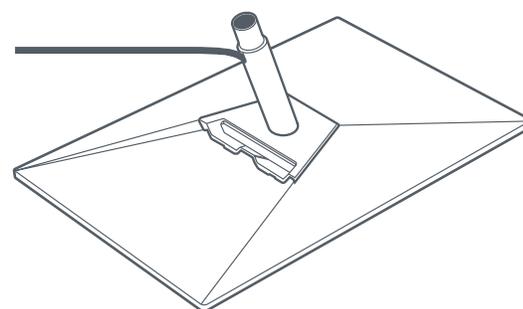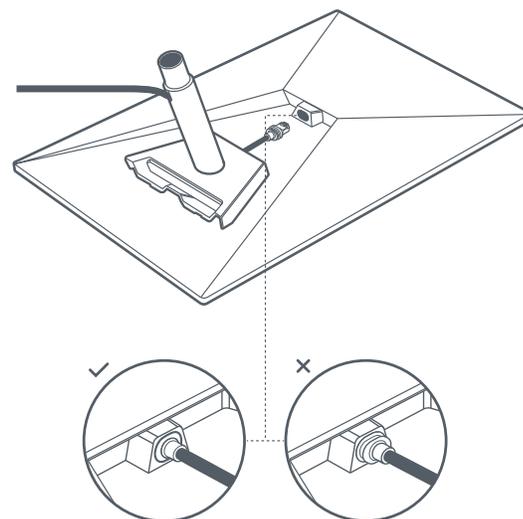

### 7 | Fissa l'antenna Starlink nella base a croce

Fai scorrere l'asta nella base a croce. Ruota l'antenna per garantirle una visuale libera del cielo.



## 8 | Allinea l'antenna Starlink

L'app ti avviserà nel caso in cui sia necessario ruotarla per allinearla correttamente.

Clicca sull'avviso per utilizzare lo strumento dedicato.

