



STARLINK | 標準 X フレーム台座の設置ガイド

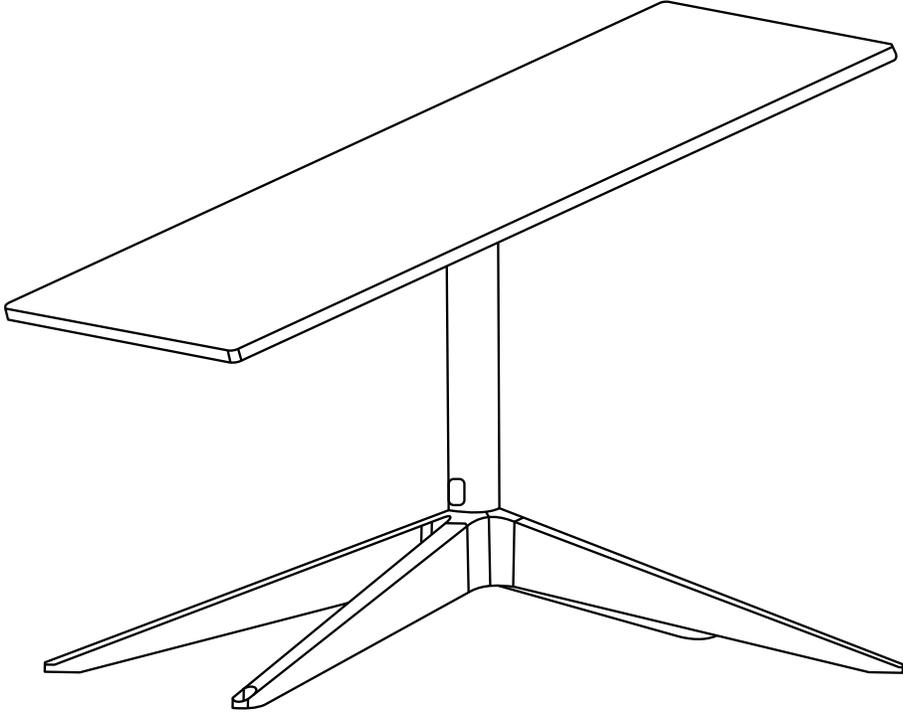

同梱物

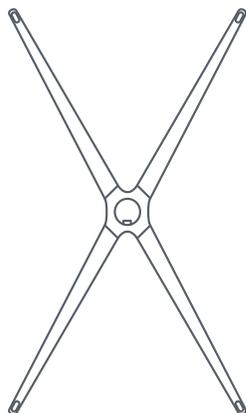

X フレーム台座




マストアダプター



マスト


1 | Starlink アプリをダウンロードする

QR コードをスキャンして Starlink アプリをダウンロードします。

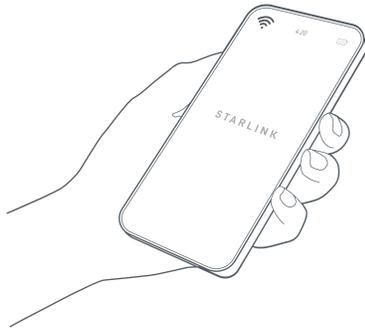


2 | 取り付け場所を決める

Starlink は、上空を移動する衛星との接続を維持するために、視界を遮るものがなく、空がよく見える場所に設置する必要があります。木の枝や柱や屋根など、Starlink と衛星の間に接続を妨げる物体があると、サービスが中断されます。アプリの「障害物チェック」ツールを利用して、適切な取り付け場所を見つけてください。

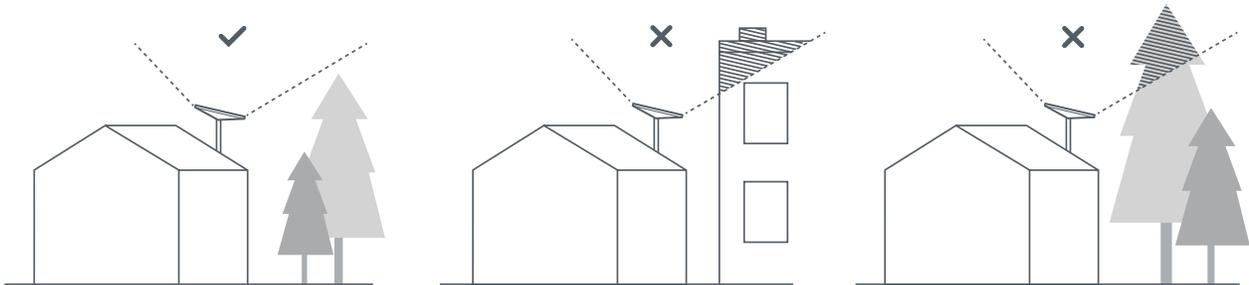


3 | キックスタンドを取り外す

リリースタブを強くつまみ、固定位置から引き離します。

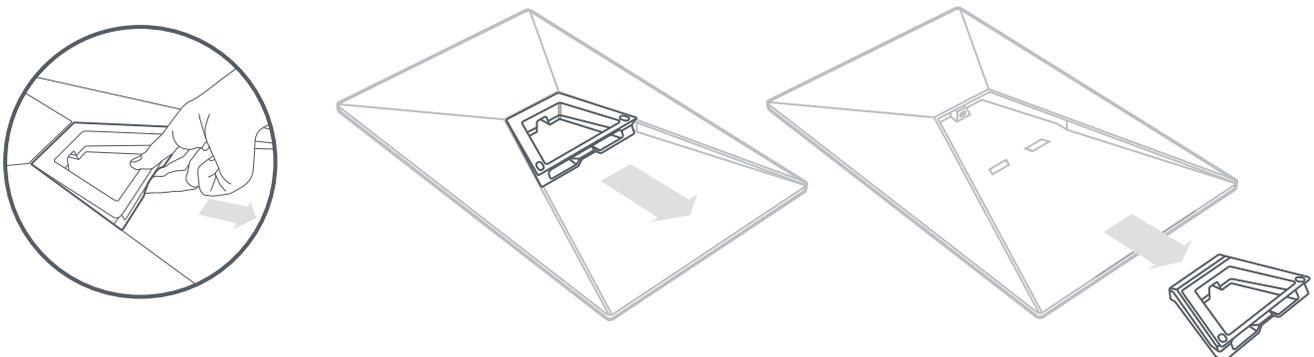



4 | マストを差し込む

カチッと音がするまで、マストをアダプターに挿入します。

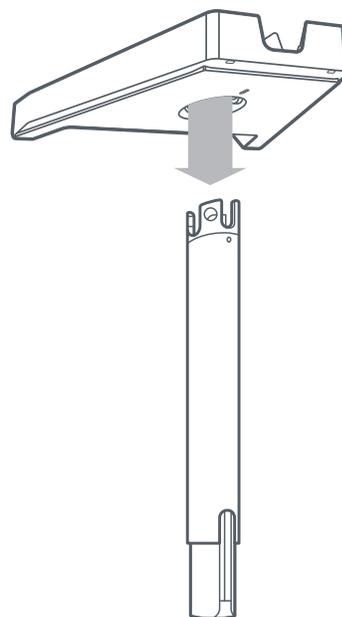

5 | 配線ケーブルをマストに通す

Starlink ケーブルをマストの側面の穴に通し、上のアダプターのスロットに通します。


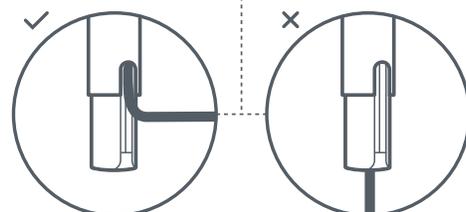
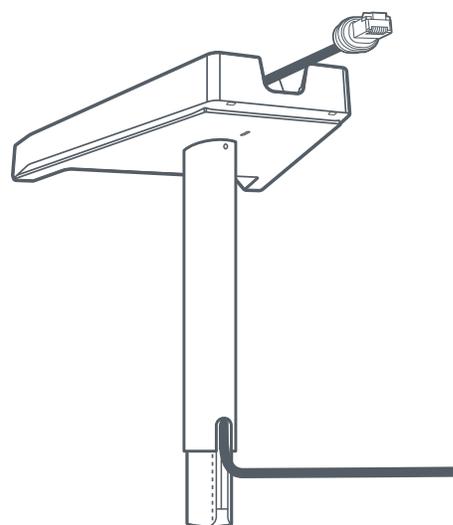


6 | ケーブルを接続し、マストアダプターを設置する

Starlink にケーブルのプラグを差し込みます。

必ずプラグの面が表面とピッタリ重なり、完全に挿入されるようにしてください。

次に、カチッと音がするまでアダプターをスライドさせます。

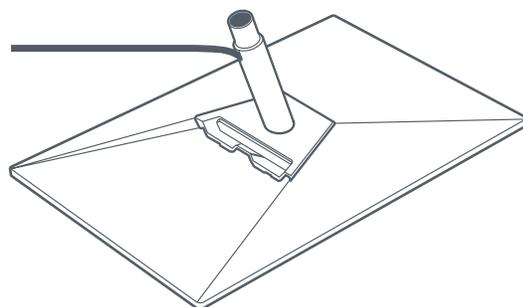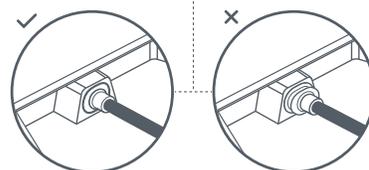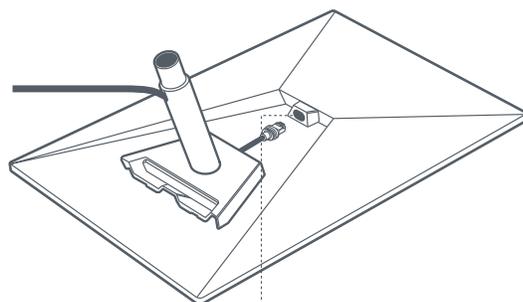

7 | Starlink を X フレーム台座に設置する

マストを X フレーム台座にスライドさせます。視界を遮るものがなく、空がよく見える場所に向けて、Starlink を回転させてください。



8 | Starlink の位置を調整する

適切な方向調整のために Starlink を回転させる必要がある場合、アプリにアラートが表示されます。

アラートをクリックして位置合わせツールを使用します。

