



STARLINK | GUIA DE INSTALAÇÃO DA BASE DA ESTRUTURA EM X — PADRÃO

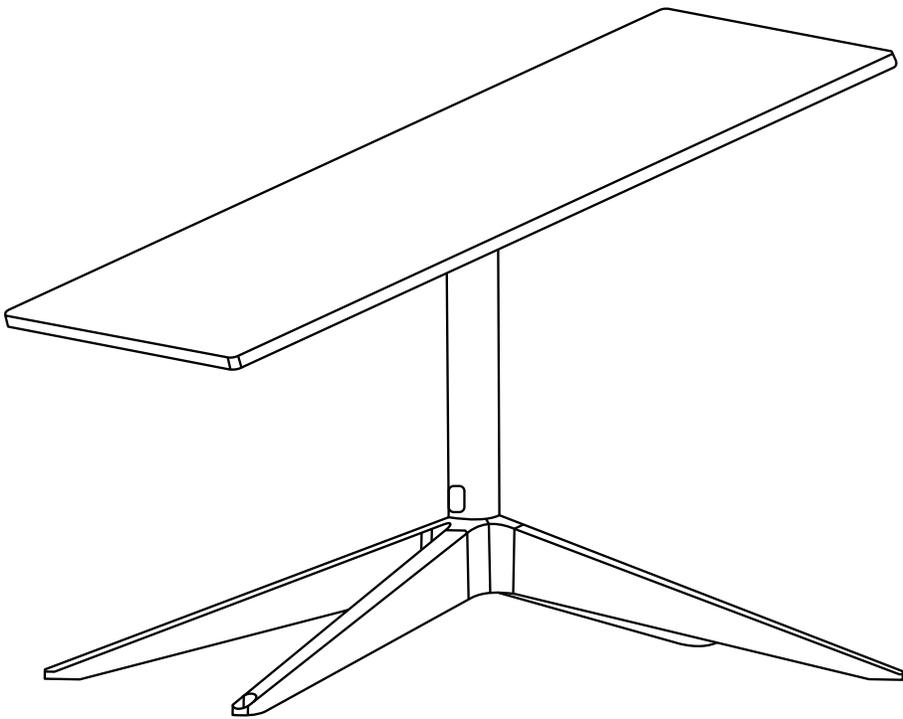

Conteúdo da caixa

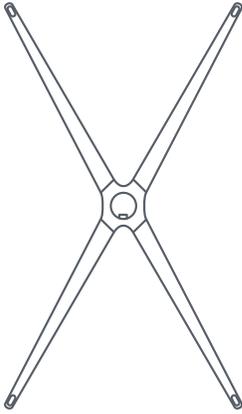

Base da estrutura em X




Adaptador de haste



Haste




1 | Baixe o aplicativo Starlink

Digitalize o código QR para baixar o aplicativo Starlink.

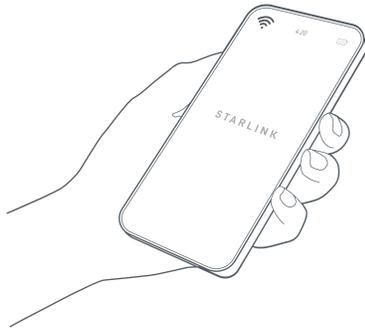




2 | Encontre um local de montagem

Sua Starlink precisa de uma visão desobstruída do céu para que possa se manter conectada aos satélites conforme se deslocam acima dela. Objetos que obstruam a conexão entre a Starlink e os satélites, como galhos de árvore, postes ou telhados, provocarão interrupções no serviço. Use a ferramenta de obstrução no aplicativo para ter certeza de que você escolheu um local adequado para a montagem.

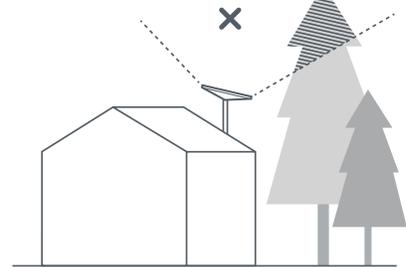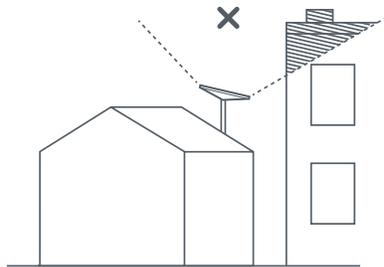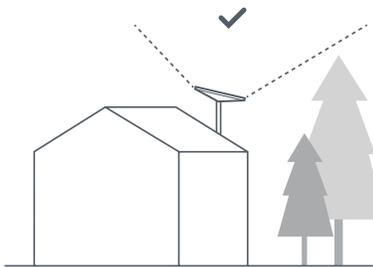


3 | Remova o apoio

Pressione a trava de liberação e puxe-o para fora do local em que está fixado.

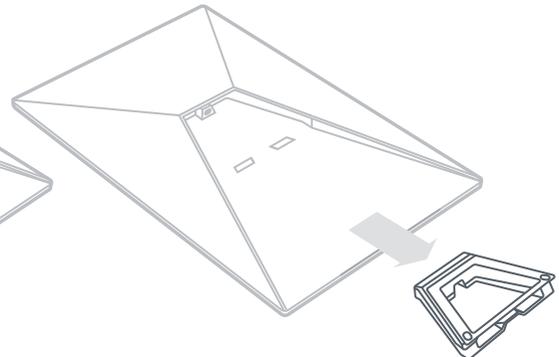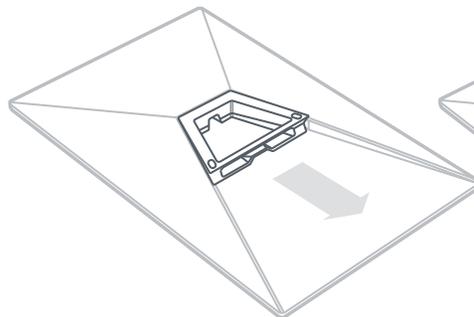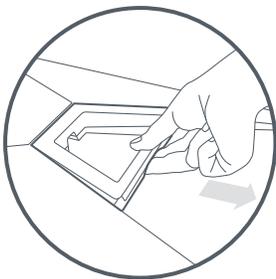



4 | Insira a haste

Insira a haste no adaptador até que se encaixe na posição correta.

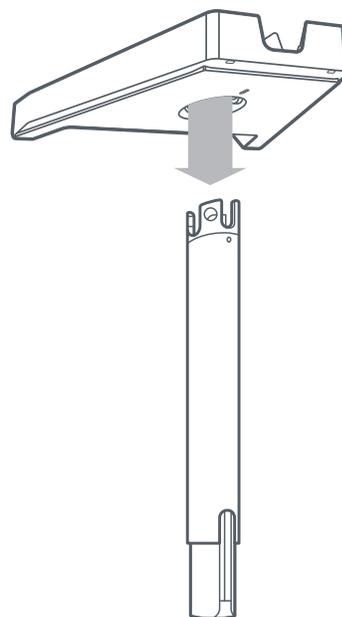

5 | Passe o cabo pela haste

Introduza o cabo da Starlink através do furo na lateral da haste e para cima através da fenda no adaptador.

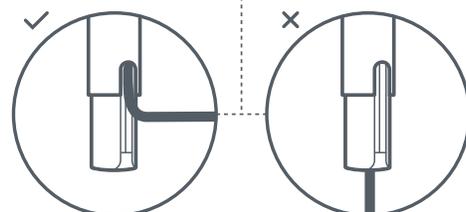
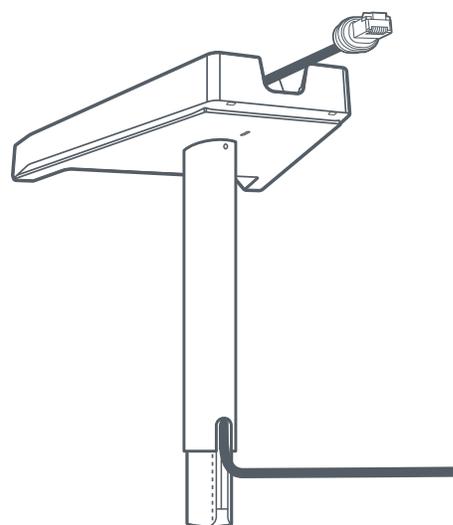


6 | Conecte o cabo e instale o adaptador de haste

Conecte o cabo à Starlink.

Certifique-se que o plugue esteja completamente inserido, de modo que a parte frontal do plugue esteja rente à superfície.

Em seguida, deslize o adaptador até que se encaixe na posição correta.

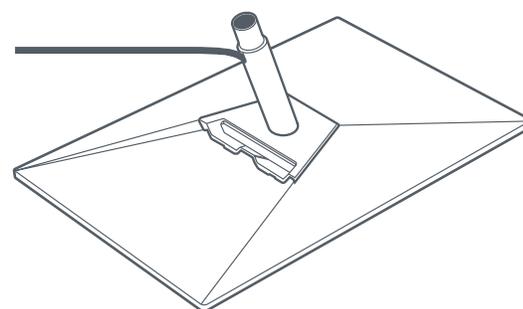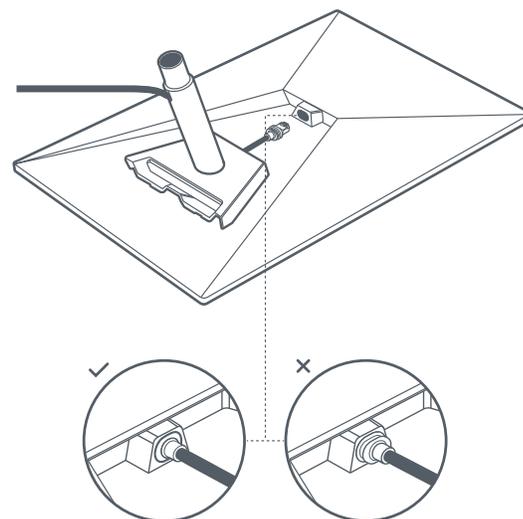

7 | Instale a Starlink na base da estrutura em X

Deslize a haste na base da estrutura em X. Ajuste a Starlink para que tenha uma visão desobstruída do céu.



8 | Alinhe a Starlink

Um alerta no aplicativo avisará se você precisar ajustar a posição da Starlink para que fique alinhada corretamente.

Clique no alerta para usar a ferramenta de alinhamento.

