



STARLINK | GUIA DE INSTALAÇÃO DA BASE DE ESTRUTURA EM X STANDARD

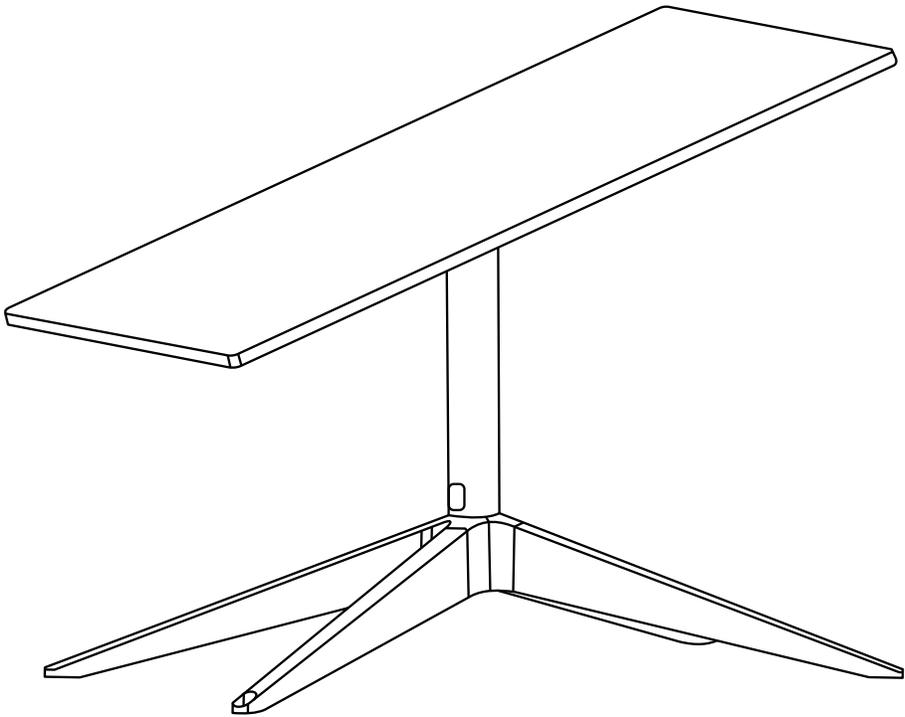

**Conteúdo da caixa**

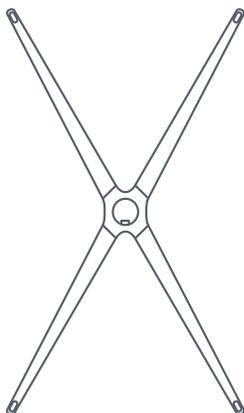

Base de estrutura em X




Adaptador de mastro



Mastro


### 1 | Transferir a aplicação Starlink

Digitalize o código QR para transferir a aplicação Starlink.

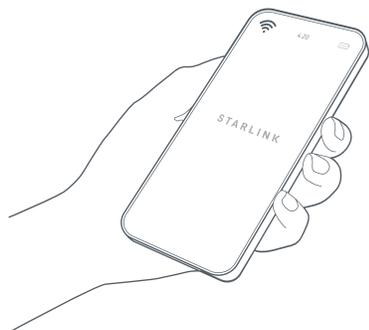


### 2 | Procurar o local de montagem

A Starlink precisa de uma vista desobstruída do céu para poder permanecer ligada aos satélites à medida que estes se deslocam em órbita. Objetos que obstruam a ligação entre o equipamento Starlink e o satélite, como um ramo de uma árvore, um poste ou um telhado, causarão interrupções do serviço. Utilize a ferramenta para verificação de obstruções na aplicação para garantir que selecionou um local de montagem adequado.

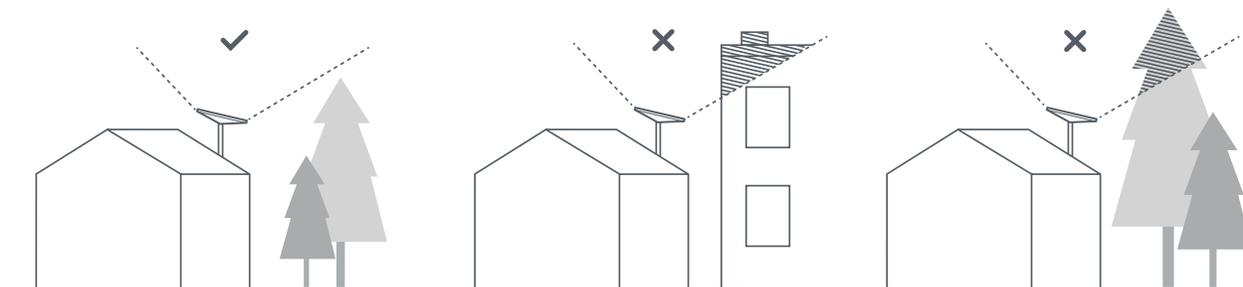


### 3 | Remover o suporte

Aperte a lingueta e puxe-a da sua posição fixa.

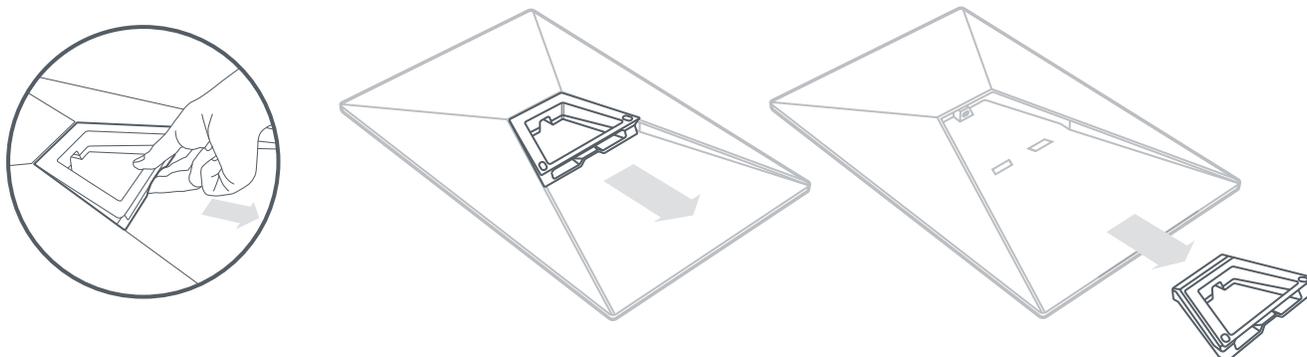



#### 4 | Introduzir o mastro

Introduza o mastro no adaptador até que encaixe no lugar com um clique.

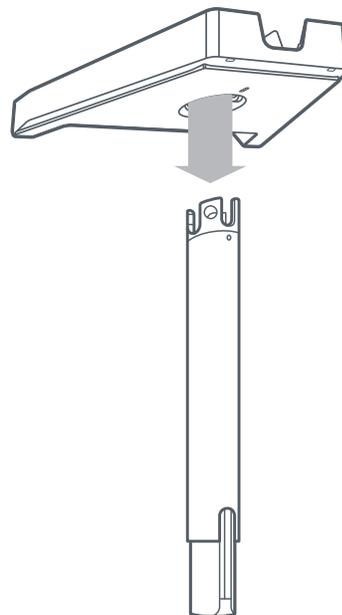

#### 5 | Encaminhar o cabo através do mastro

Introduza o cabo Starlink através do orifício lateral do mastro e para cima através da ranhura no adaptador.


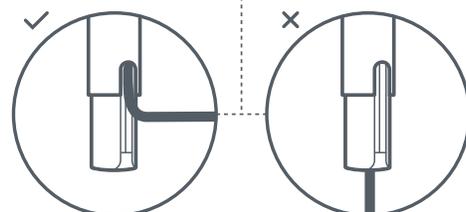
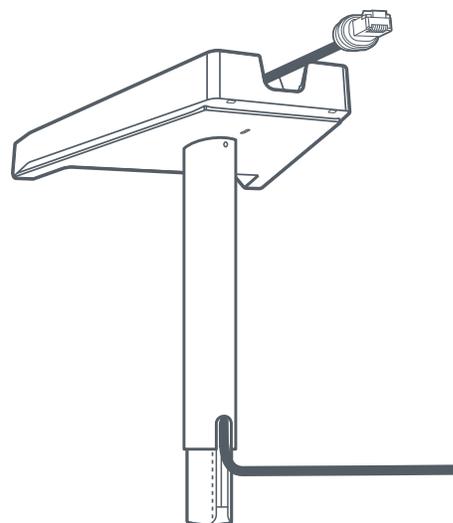


### 6 | Ligar o cabo e instalar o adaptador de mastro

Ligue o cabo à sua Starlink.

Certifique-se de que a ficha esteja totalmente introduzida, de forma a que a face da ficha fique alinhada com a superfície.

Depois, introduza o adaptador até que encaixe no lugar com um clique.

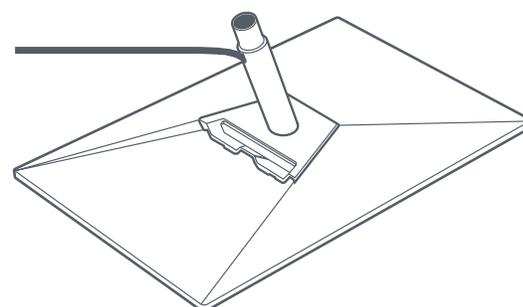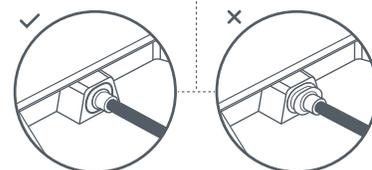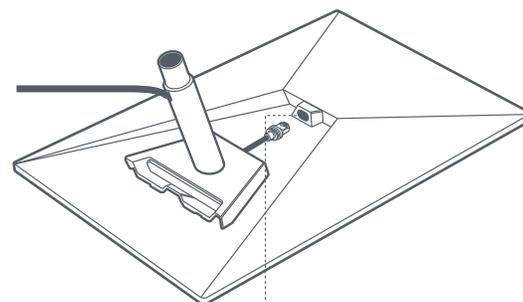

### 7 | Instalar a Starlink na base de estrutura em X

Deslize o mastro para a base de estrutura em X. Rode a sua Starlink para ter uma vista desobstruída do céu.



## 8 | Alinhar a sua Starlink

Será apresentado um alerta na aplicação se precisar de rodar a Starlink para ficar devidamente alinhada.

Clique no alerta para utilizar a ferramenta de alinhamento.

