



STARLINK | MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE SCHWENKHALTERUNG

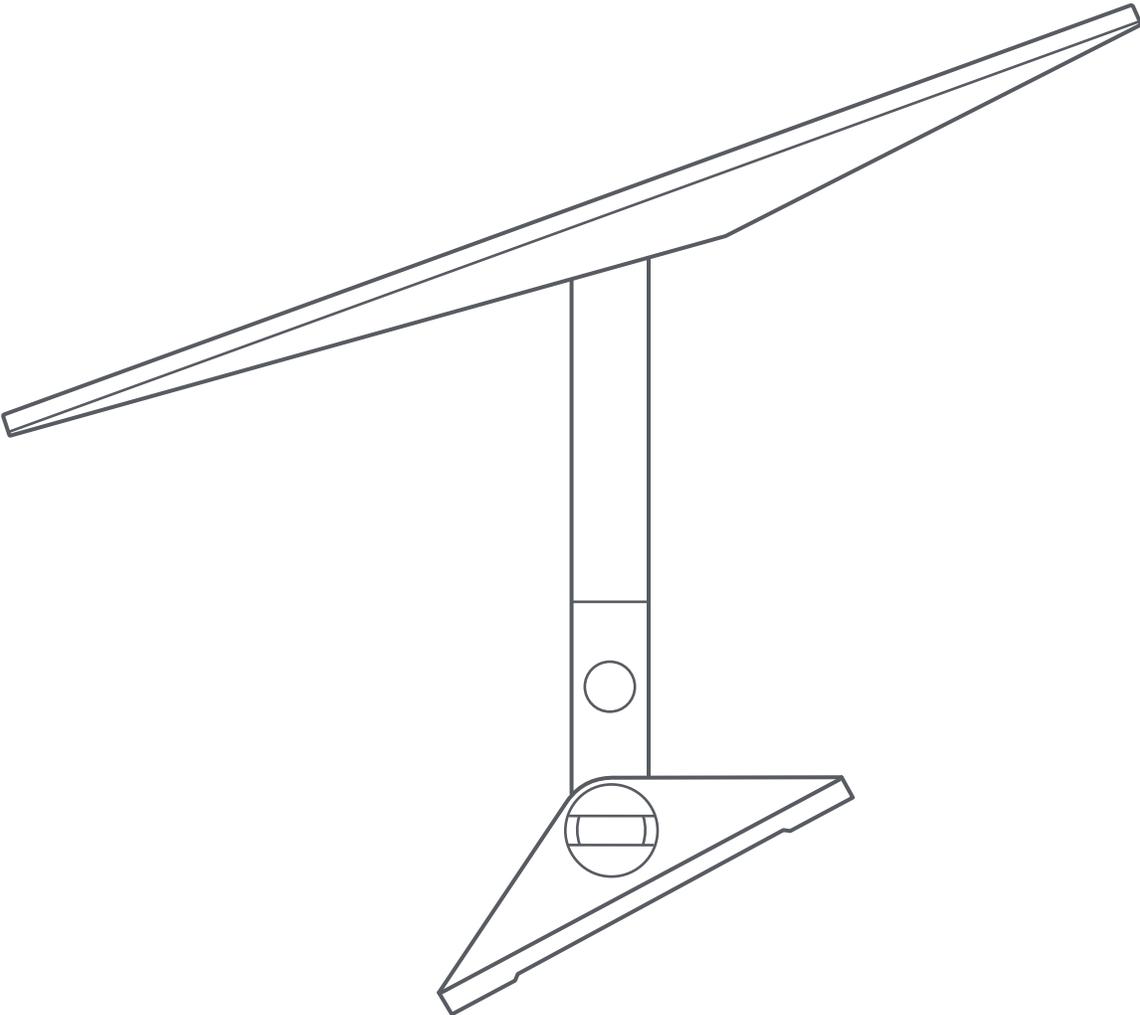

Lieferumfang

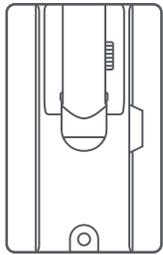

Schwenkhalterung



Mastadapter



Mast



Dichtbandstreifen



Dichtband-Quadrate




Zugschrauben
2x
3/8 Zoll x 3,5 Zoll



Kabelführungsclips
20x

Empfohlene Werkzeuge

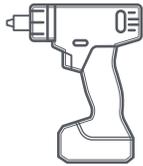

Bohrer / Schlagschrauber



Bohrer-Bit
6 mm (1/4 Zoll)



Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz
9/16 Zoll




Marker




Wasserwaage

448 mm
(17,6 Zoll)

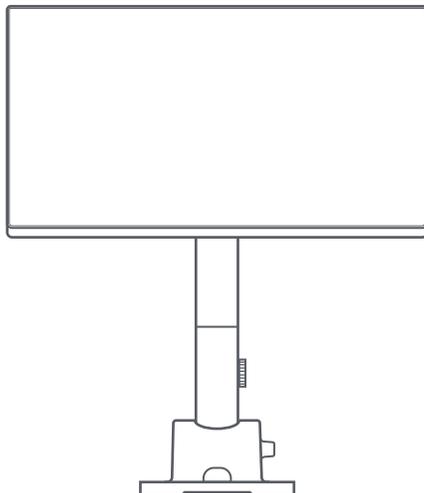

140 mm
(5,5 Zoll)


235 mm
(9,25 Zoll)

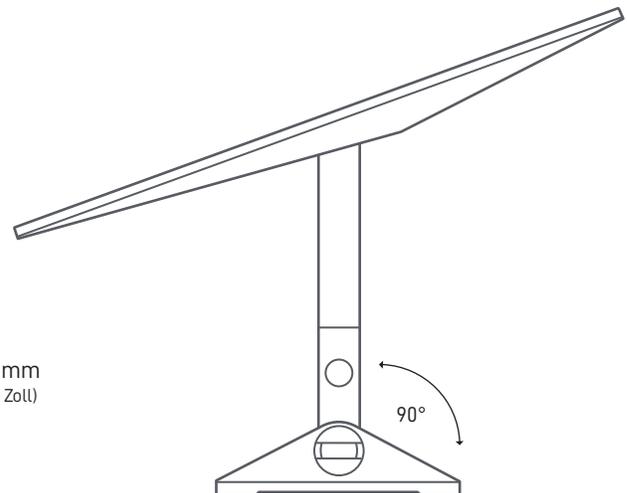

223 mm
(8,78 Zoll)


1 | Laden Sie die Starlink-App herunter

Scannen Sie den QR-Code, um die Starlink-App herunterzuladen.

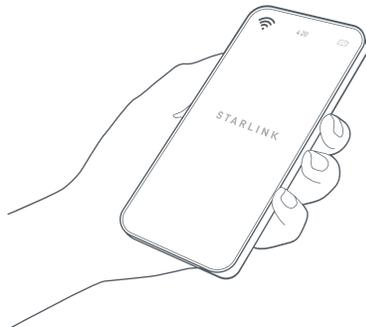


2 | Finden Sie einen geeigneten Montageort

Ihr Starlink benötigt eine klare Sicht auf den Himmel, damit er mit den Satelliten in Verbindung bleiben kann, wenn sich diese über den Himmel bewegen. Objekte, die die Verbindung zwischen Ihrem Starlink und dem Satelliten blockieren, z. B. ein Ast, ein Mast oder ein Dach, verursachen Betriebsunterbrechungen. Prüfen Sie mit dem Störungs-Tool in der App, ob Sie einen geeigneten Montageort ausgewählt haben.

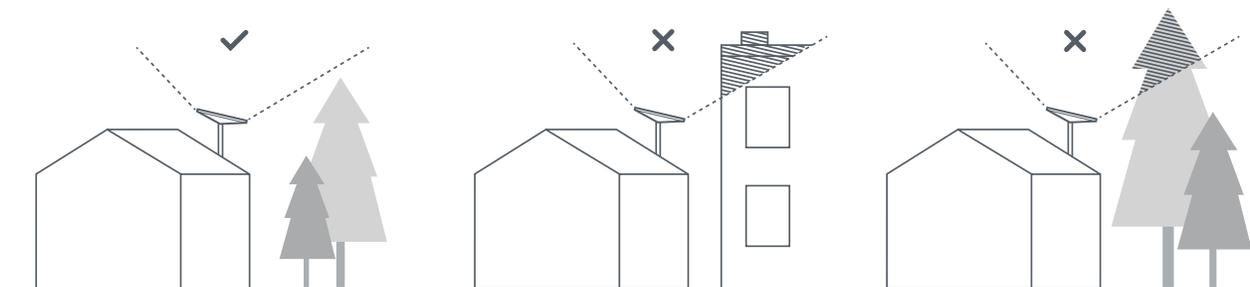

3 | Entfernen Sie den Ständer


Drücken Sie die Entriegelungslasche und ziehen Sie sie von ihrer festen Position weg.

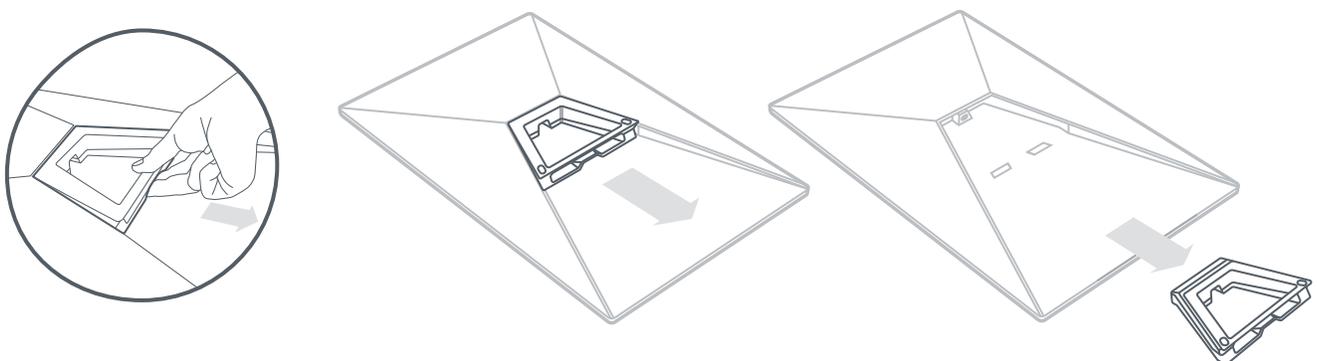

4 | Markieren Sie die Führungslöcher


Markieren Sie die Position der beiden Löcher an Ihrer Schwenkhalterung mit einem Marker.

Platzieren Sie die Löcher direkt über einem Strukturbalken, um Ihren Starlink sicher zu befestigen.

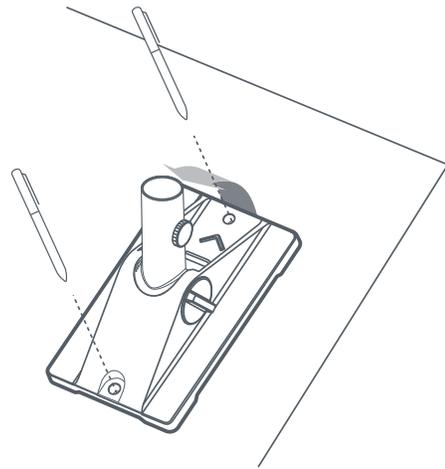


5 | Bohren Sie die Führungslöcher

Bohren Sie die Löcher mit einem 6-mm-Bohrer-Bit (1/4 Zoll).

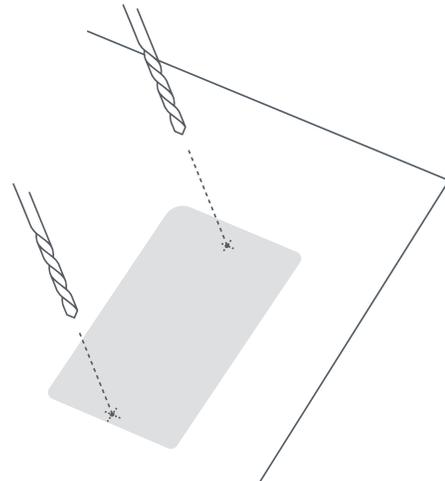


6 | Dichten Sie ab und schrauben Sie die Wandhalterung ein

Ballen Sie die Quadrate zusammen und schieben Sie sie in die Löcher. Kleben Sie dann das Dichtband über die Löcher.

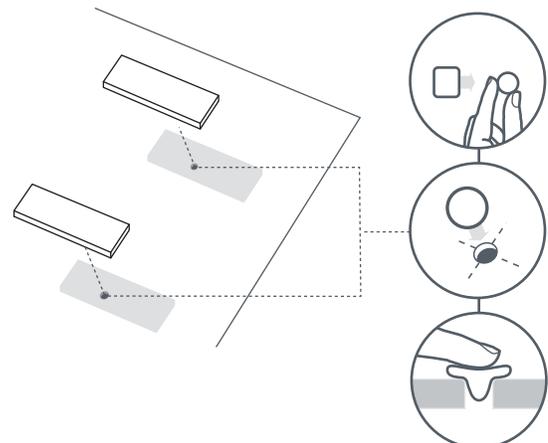


7 | Schrauben Sie die Halterung ein

Schrauben Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben ein. Der Pfeil auf der Halterung sollte aufwärts in Richtung Dachspitze zeigen.

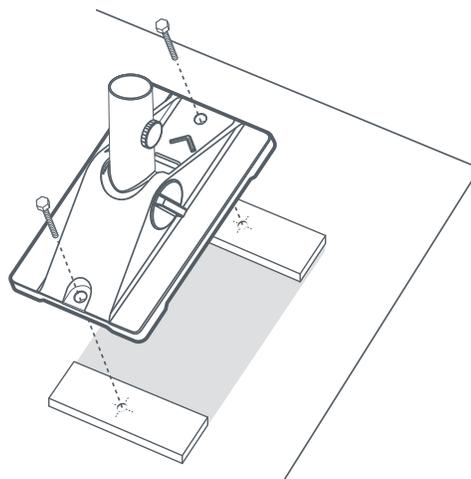


8 | Richten Sie den Mast vertikal aus

Ziehen Sie den unteren Verriegelungsmechanismus fest, wenn der Mast senkrecht steht.

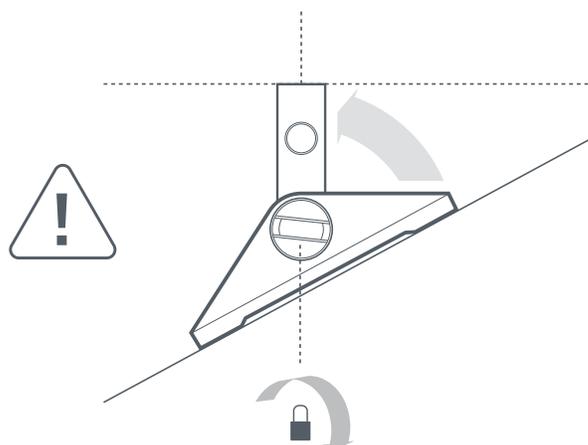


9 | Schieben Sie den Mastfuß ein

Schieben Sie den Mast in den Adapter ein, bis er einrastet.

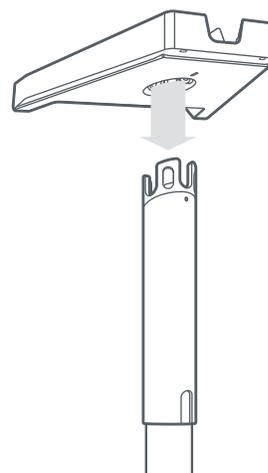


10 | Führen Sie das Kabel durch den Mast

Schieben Sie das Starlink-Kabel durch das Loch in der Seite des Mastes und durch den Schlitz im Adapter nach oben.

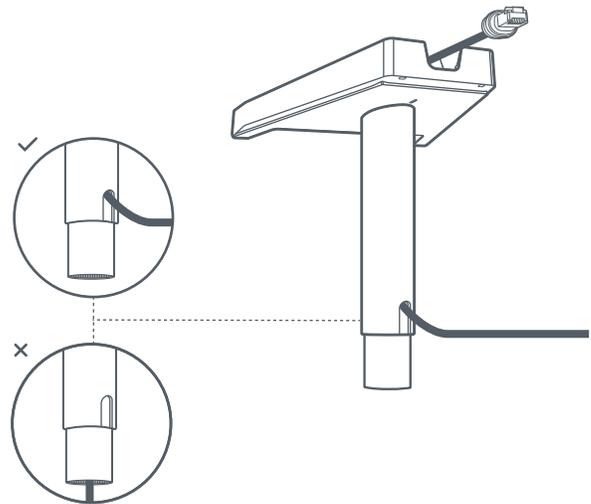


11 | Stecken Sie das Kabel ein und montieren Sie den Mast

Schließen Sie das Kabel an Ihren Starlink an. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig eingeführt ist, sodass die Steckerfront bündig mit der Oberfläche ist. Schieben Sie dann den Mast ein, bis er einrastet.

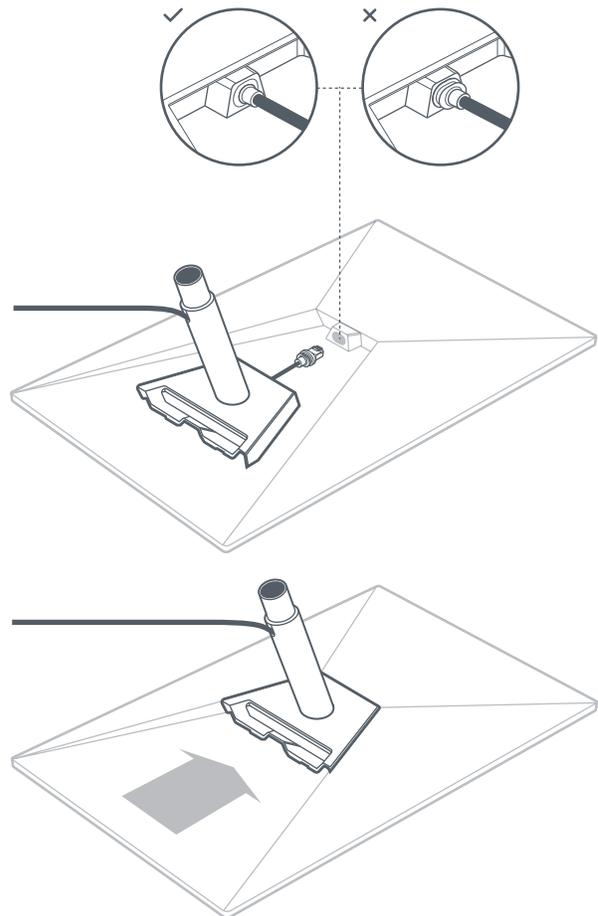

12 | Setzen Sie Starlink in die Schwenkhalterung ein

Schieben Sie den Mast in die Schwenkhalterung. Drehen Sie Ihren Starlink, um eine klare Sicht auf den Himmel zu haben.

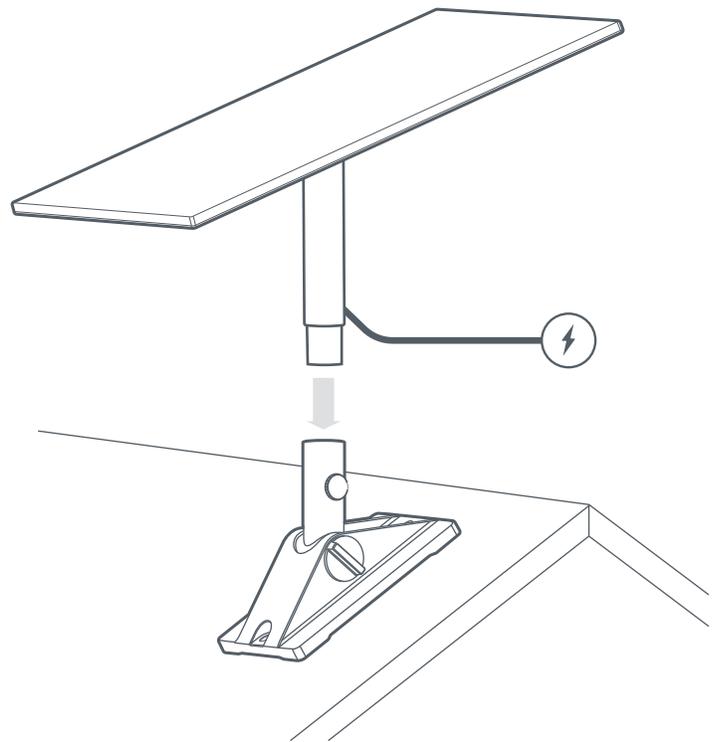

13 | Richten Sie Ihren Starlink aus und fixieren Sie ihn

Eine Warnung in der App zeigt an, ob Sie Starlink zur richtigen Ausrichtung drehen müssen.

Klicken Sie auf die Warnung zur Verwendung des Ausrichtungstools. Ziehen Sie die Daumenschraube am Mast an, um Drehung zu verhindern.

