




STARLINK | GUIDE D'INSTALLATION DU SUPPORT POUR PORTE-BAGAGES DE TOIT STANDARD

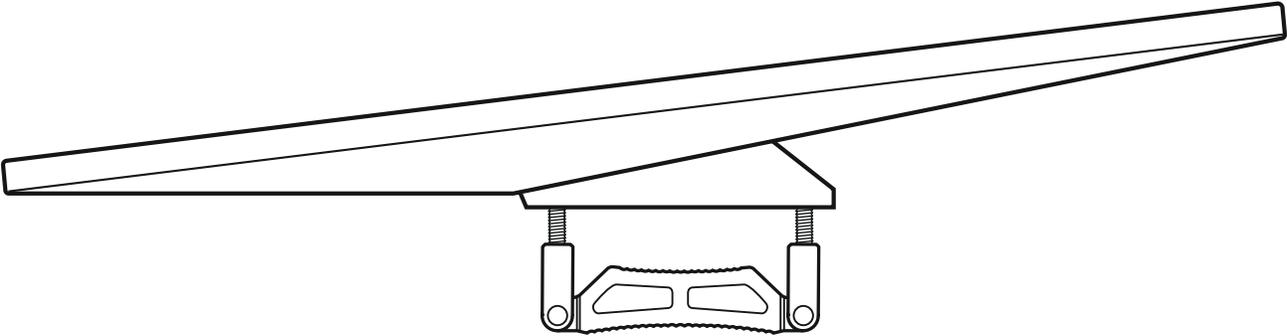

Contenu de la boîte

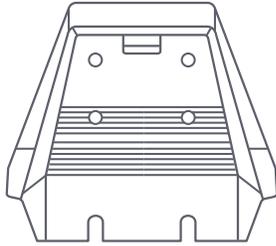

Base du support

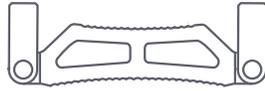

Bloc adhérent




Vis de fixation
M8
4 x



Tournevis




Clé Allen

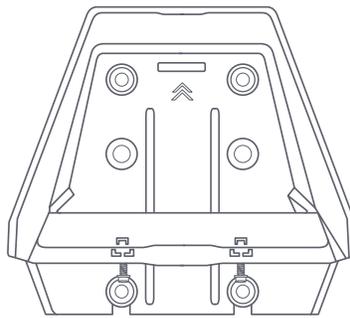

165 mm
(6,5 po)



185 mm
(7,3 po)

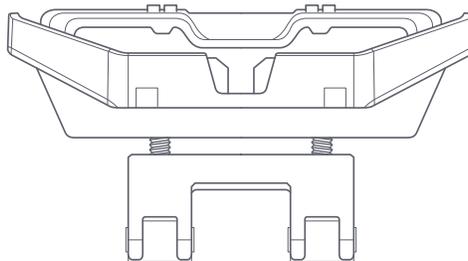

95 - 125 mm
(3,7 - 4,9 po)

1 | Téléchargez l'app Starlink


Numérisez le code QR pour télécharger l'app Starlink.

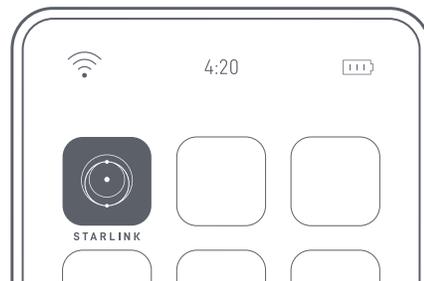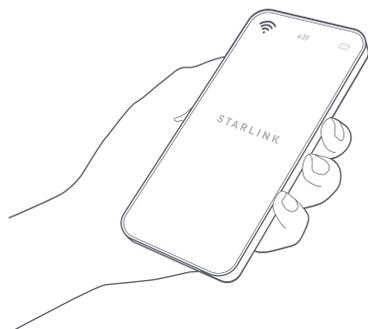

2 | Déterminez l'emplacement de montage


Pour rester connecté aux satellites qui se déplacent en orbite, votre Starlink a besoin d'une vue dégagée sur le ciel. Les objets qui obstruent la connexion entre votre Starlink et le satellite causeront des interruptions de service. Utilisez l'outil de vérification de la présence d'obstruction dans l'app pour vous assurer que vous avez choisi un emplacement de montage approprié.

Vous devez aussi vous assurer que votre Starlink est monté de façon à être bien orienté par rapport à votre véhicule, comme indiqué ci-dessous.

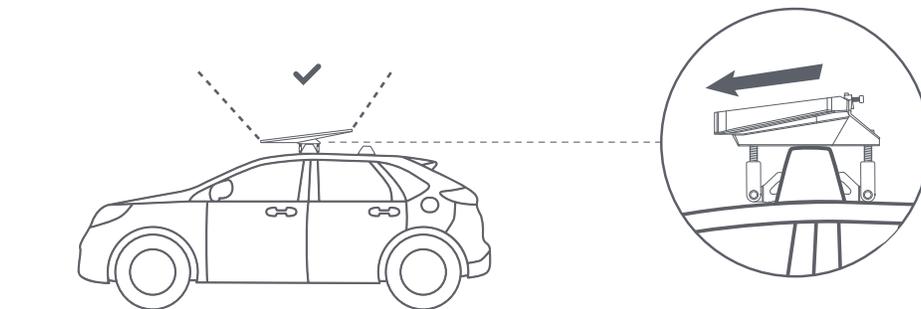

3 | Enlevez la béquille

Serrez la languette de déverrouillage et retirez-la de son emplacement fixe.

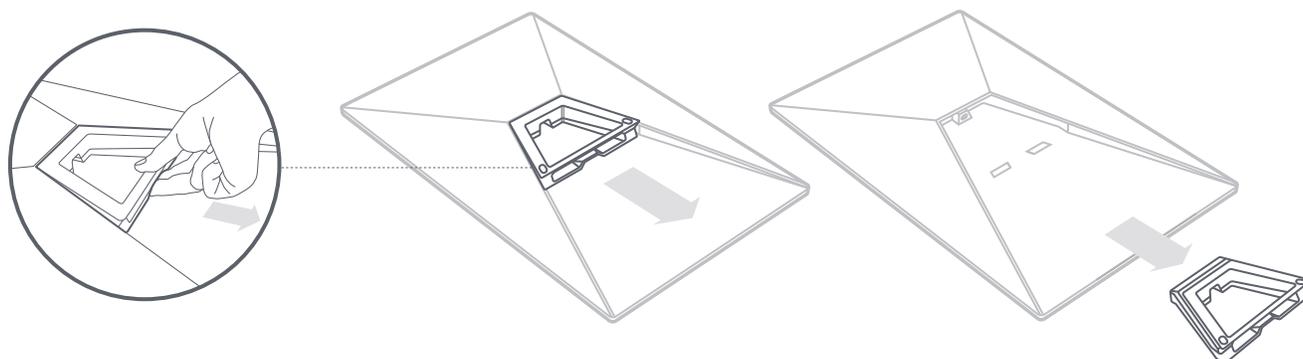


4 | Déterminez comment bien orienter le bloc adhérent

Déterminez comment bien orienter le bloc adhérent en fonction de l'épaisseur de la barre de toit de votre véhicule.


Le support de porte-bagages de toit Standard est adapté à des barres de jusqu'à 95 mm (3,74 po) de large. Le côté court doit être utilisé avec des barres de 15 mm (0,59 po) à 30 mm (1,18 po) d'épaisseur. Le côté long doit être utilisé pour toutes les autres barres de jusqu'à 44,5 mm (1,75 po) d'épaisseur.

La base du support est également compatible avec les barres en T et peut être installée en utilisant les deux trous centraux. L'équipement n'est pas inclus pour le montage avec des barres en T.

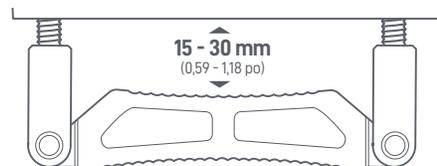

5 | Installez les vis dans le support


Préinstallez sans serrer les vis fournies dans la base du support et le bloc adhérent.

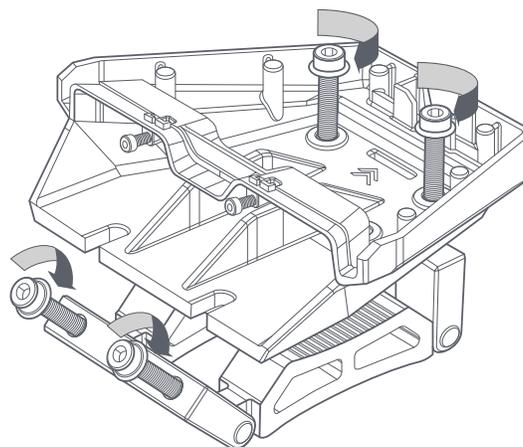

6 | Installez le support sur le porte-bagages de toit

Placez le support sur la barre transversale et retournez le bloc adhérent en position verrouillée.


Assurez-vous que le support est bien installé et orienté sur votre véhicule. La flèche indiquée sur le support doit être orientée vers l'avant du véhicule.

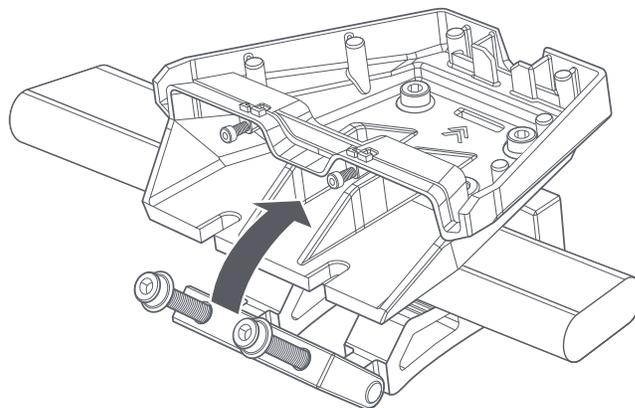

7 | Fixez le support sur le porte-bagages de toit


Assurez-vous que le bloc adhérent touche le porte-bagages de toit.

Serrez les quatre vis à l'aide de la clé Allen pour bien fixer le support pour porte-bagages de toit. Serrez les vis dans les coins opposés à plusieurs reprises pour les quatre coins jusqu'à ce que les boulons atteignent 7,5 Nm (5,5 livres-pi). Assurez-vous que la base du support est à niveau par rapport au sol et qu'elle est bien fixée.

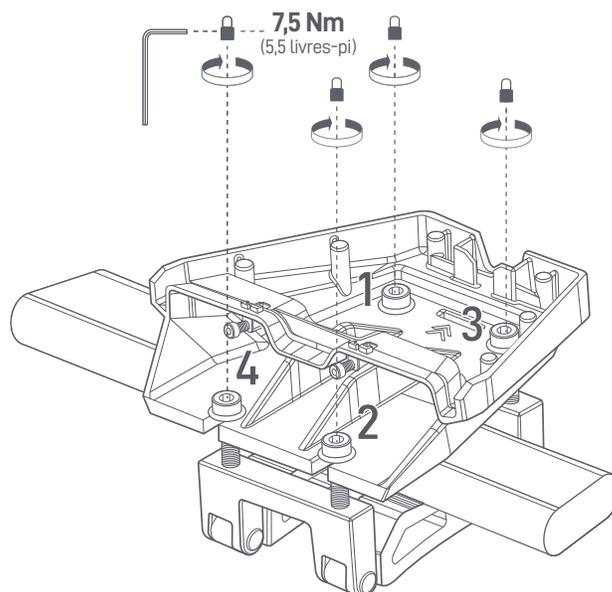

8 | Passez le câble dans le support pour porte-bagages de toit


Faites passer le câble Starlink par l'ouverture du support pour porte-bagages de toit, puis sortez-le par l'avant.

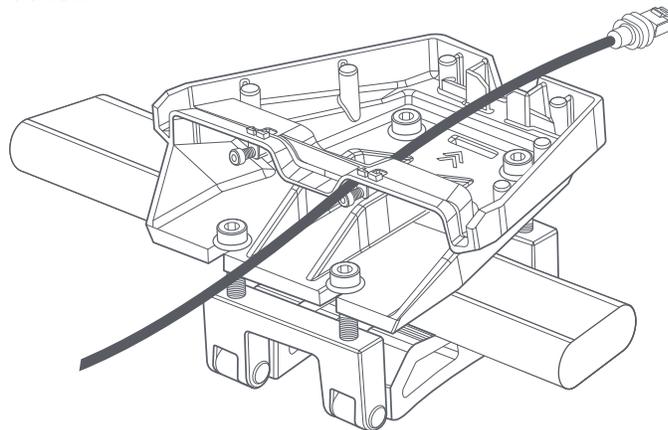

9 | Branchez le câble et installez Starlink

Branchez le câble Ethernet sur votre Starlink et assurez-vous de l'insérer complètement.

Faites glisser votre Starlink dans le support jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

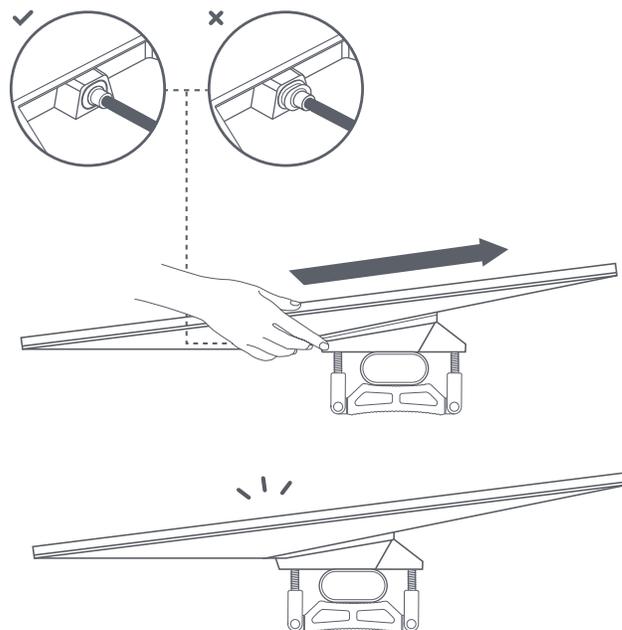

10 | Fixez le support

À l'aide du tournevis, serrez les deux vis de blocage jusqu'à ce qu'elles ne se desserrent plus à la main.

