



Contenu de la boîte

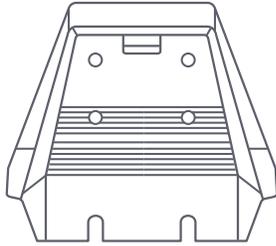

Base du support

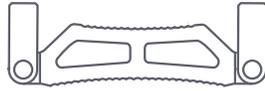

Cale de fixation




Vis à tête
bombée M8
4 x



Tournevis




Clé Allen

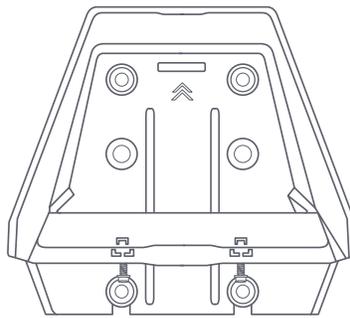

165 mm
(6,5 po)

185 mm
(7,3 po)

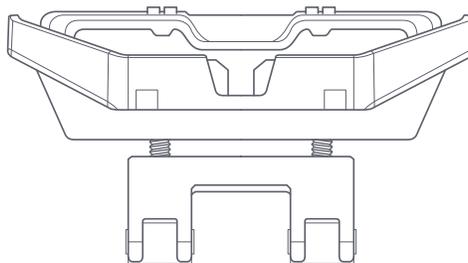

95 - 125 mm
(3,7 - 4,9 po)

1 | Télécharger l'application Starlink


Scannez le code QR pour télécharger l'application Starlink.



2 | Déterminer l'emplacement de montage


Votre Starlink a besoin d'une vue dégagée sur le ciel pour rester connecté aux satellites qui se déplacent en orbite. Les objets qui obstruent la connexion entre votre Starlink et le satellite causeront des interruptions de service. Utilisez l'outil de vérification de la présence d'obstruction dans l'application pour vous assurer que vous avez choisi un emplacement de montage approprié.

Vous devez aussi vous assurer que votre Starlink est monté de façon à être bien orienté par rapport à votre véhicule, comme indiqué ci-dessous.

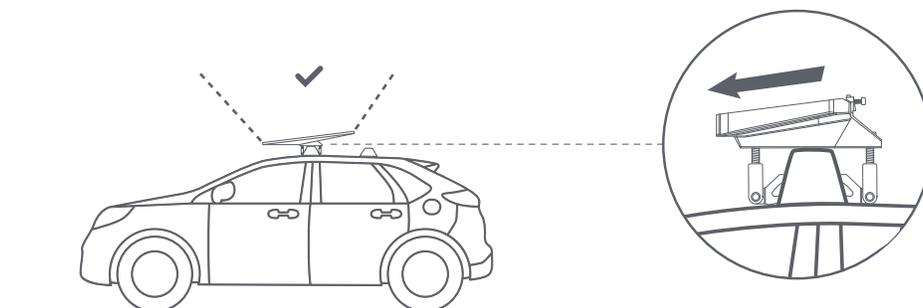

3 | Enlever la béquille

Pressez la languette de déverrouillage et retirez la béquille.

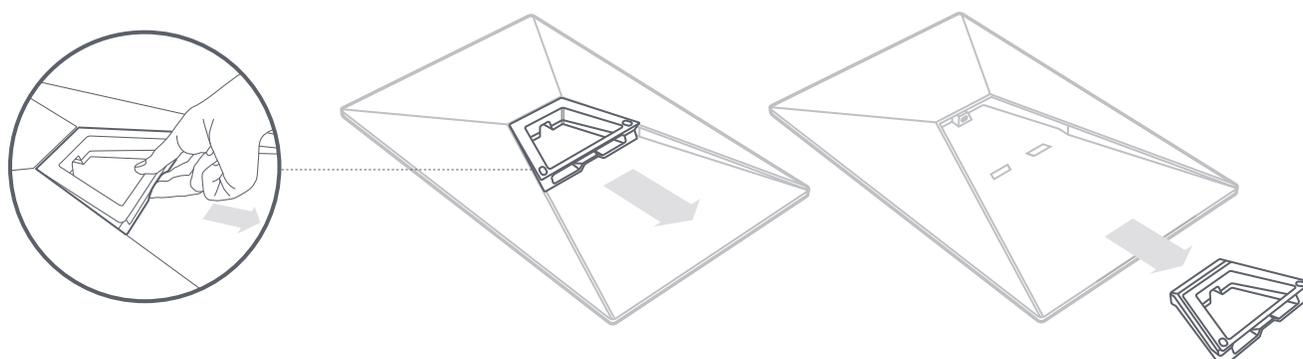


4 | Déterminer comment bien orienter la cale de fixation

Déterminez comment bien orienter la cale de fixation en fonction de l'épaisseur de la barre de toit de votre véhicule.


Le Roof Rack Mount Standard est conçu pour des barres d'une largeur maximale de 95 mm (3,74 po). Le côté court doit être utilisé avec des barres de 15 mm (0,59 po) à 30 mm (1,18 po) d'épaisseur. Le côté long doit être utilisé pour toutes les autres barres jusqu'à 44,5 mm (1,75 po) d'épaisseur.

La base du support est également compatible avec les barres en T et peut être installée en utilisant les deux trous centraux. Le matériel pour le montage sur des barres en T n'est pas inclus.

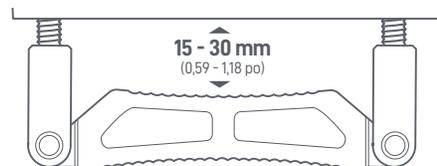

5 | Installer les vis dans le support


Préinstallez les vis fournies dans la base du support et dans la cale de fixation sans les serrer.

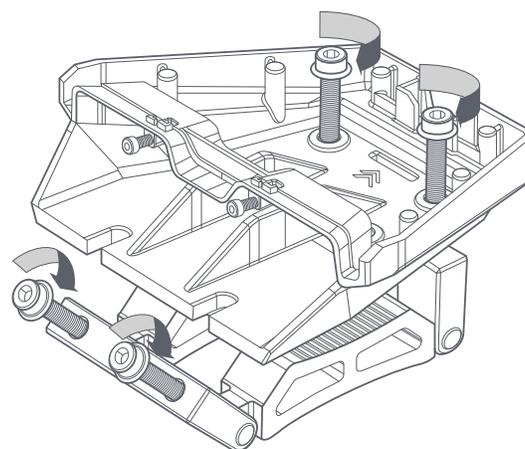

6 | Installer le support sur la galerie de toit

Placez le support sur la barre transversale et faites basculer la cale de fixation en position verrouillée.


Veillez à ce que le support soit correctement installé et orienté sur votre véhicule. La flèche indiquée sur le support doit être orientée vers l'avant du véhicule.

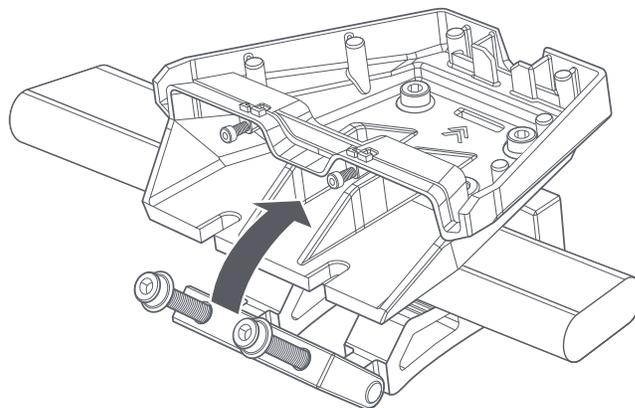

7 | Fixer le support sur la galerie de toit


Assurez-vous que la cale de fixation touche la galerie de toit.

Serrez les quatre vis à l'aide de la clé Allen pour bien fixer le Roof Rack Mount. Serrez les vis dans les coins opposés à plusieurs reprises pour les quatre coins jusqu'à ce que les boulons atteignent 7,5 Nm (5,5 pieds-livres). Assurez-vous que la base du support est à niveau par rapport au sol et qu'elle est bien fixée.

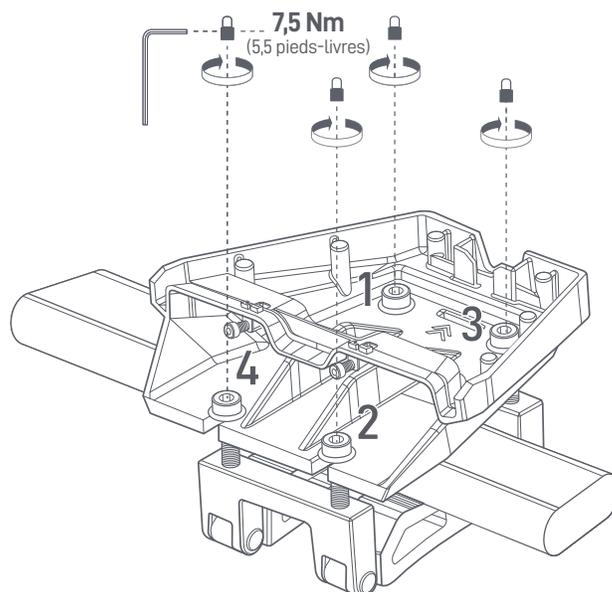

8 | Passer le câble dans le Roof Rack Mount


Faites passer le câble Starlink par l'ouverture du Roof Rack Mount, puis faites-le ressortir par l'avant.

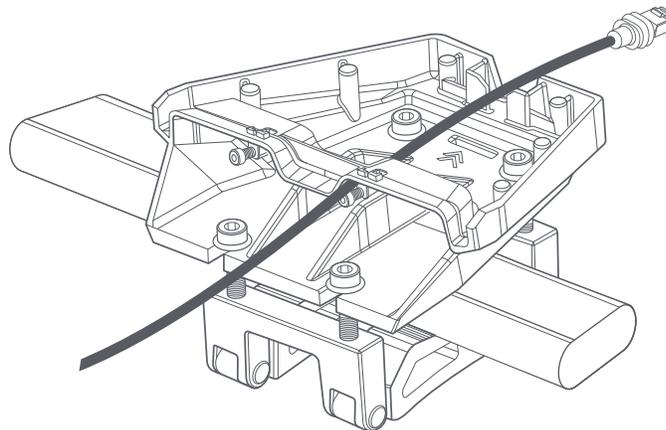

9 | Brancher le câble et installer votre Starlink

Branchez le câble Ethernet sur votre Starlink et assurez-vous qu'il est complètement inséré.

Faites glisser votre Starlink dans le support jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

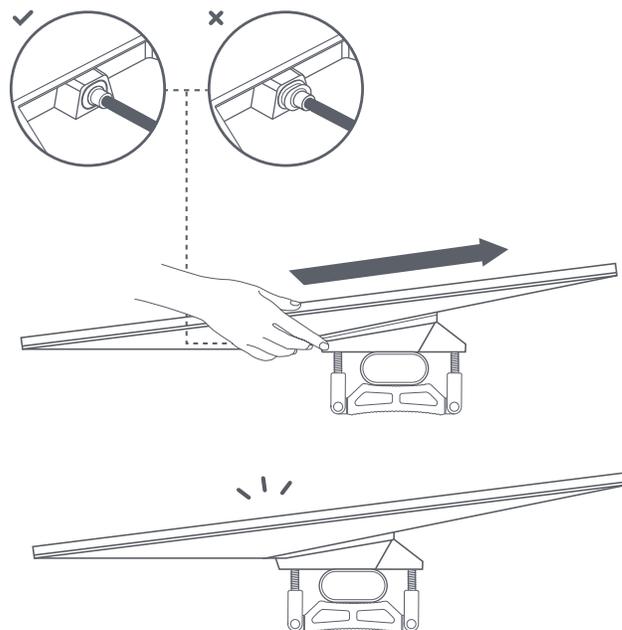

10 | Fixer le support

À l'aide du tournevis, serrez les deux vis de blocage jusqu'à ce qu'elles ne se desserrent plus à la main.

