




STARLINK | GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO PER
PORTAPACCHI STANDARD

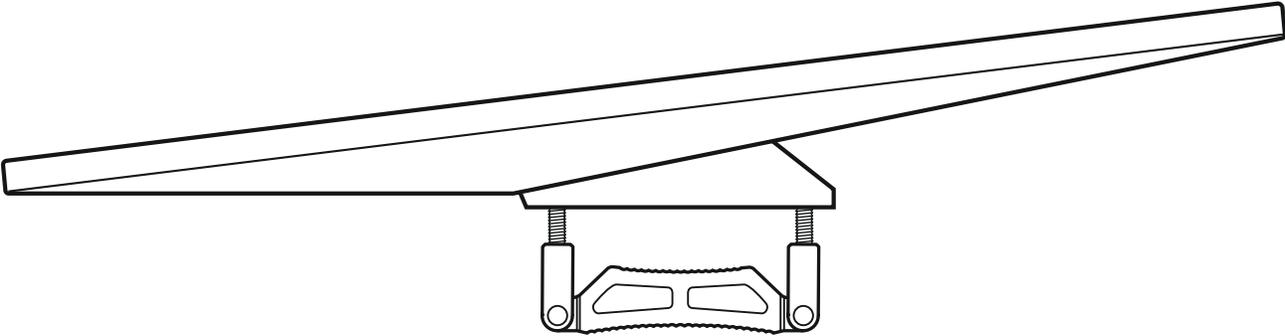

Contenuto della confezione

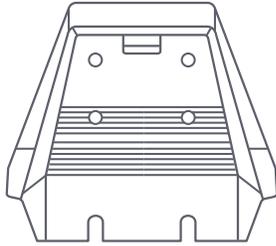

Base del supporto

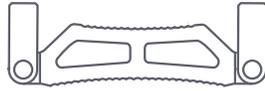

Cuscinetto antiscivolo




4 viti
a testa
flangiata M8



Cacciavite
a croce




Chiave
a brugola

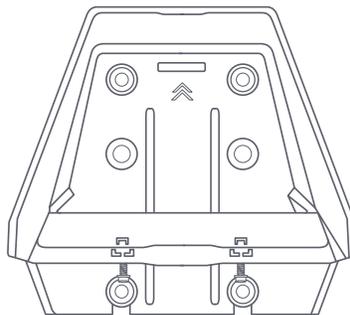

165 mm
(6,5 in)

185 mm
(7,3 in)

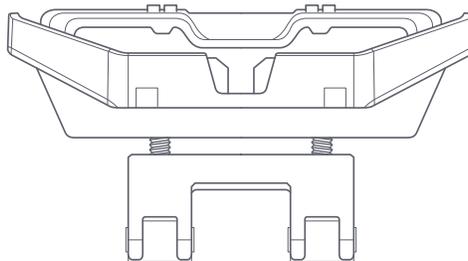

95 mm - 125 mm
(3,7 in - 4,9 in)

1 | Scarica l'app Starlink


Scansiona il codice QR per scaricare l'app Starlink.



2 | Individua il punto di montaggio


L'antenna Starlink necessita di una visuale libera del cielo per rimanere collegata ai satelliti in orbita. Gli oggetti che ostacolano la connessione tra la parabola e il satellite causeranno interruzioni del servizio. Puoi utilizzare lo strumento per la verifica della presenza di ostacoli nell'app per assicurarti che il punto scelto per il montaggio sia adeguato.

Dovrai anche accertarti che l'antenna Starlink sia montata nell'orientamento corretto rispetto al tuo veicolo, come mostrato qui sotto.

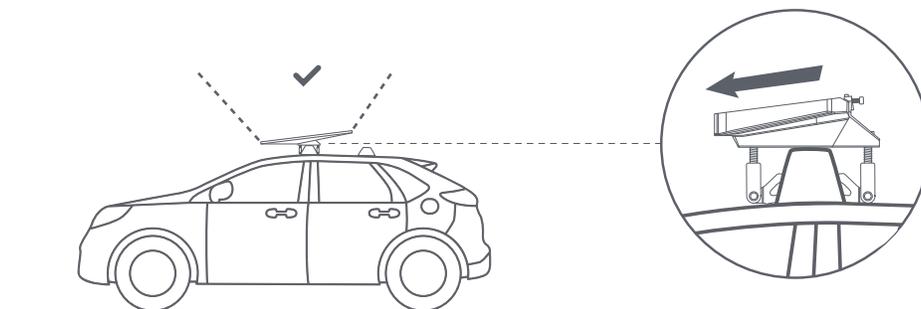

3 | Rimuovi il cavalletto

Premi la linguetta di rilascio ed estrai il cavalletto.


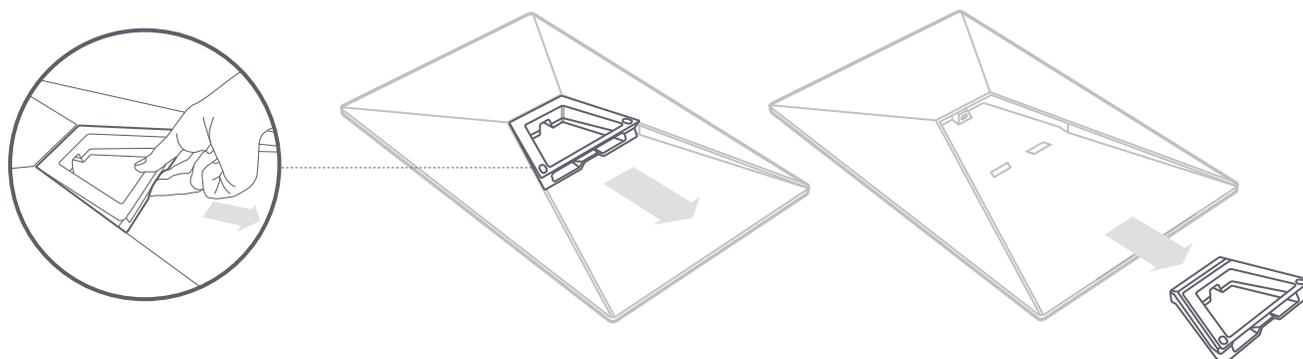


4 | Determina l'orientamento corretto del cuscinetto antiscivolo

Determina il corretto orientamento del cuscinetto antiscivolo in base allo spessore della barra portapacchi sul veicolo.


Il supporto per portapacchi standard può adattarsi a barre larghe fino a 95 mm (3,74 in). Il lato corto deve essere utilizzato con barre spesse da 15 mm (0,59 in) a 30 mm (1,18 in). Il lato lungo deve essere utilizzato per tutte le altre barre spesse fino a 44,5 mm (1,75 in).

La base del supporto è compatibile anche con portapacchi con guida a T e può essere installata utilizzando i due fori centrali. La bulloneria non è inclusa per il montaggio con guida a T.

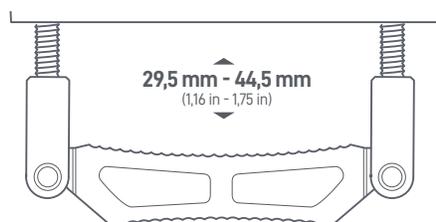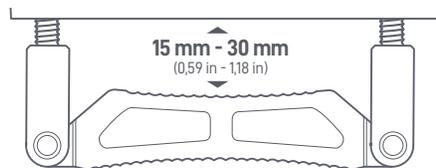

5 | Installa le viti nel supporto


Preinstalla le viti in dotazione nella base per supporto e nel cuscinetto antiscivolo senza stringere completamente.

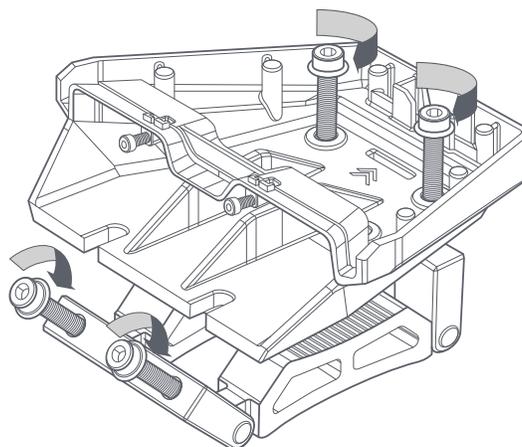

6 | Installa il supporto sul portapacchi

Posiziona il supporto sulla barra trasversale e capovolgilo il cuscinetto antiscivolo bloccandolo in posizione.


Garantisci il corretto orientamento di installazione del supporto sul veicolo. La freccia indicata su quest'ultimo deve puntare verso la parte anteriore del veicolo.

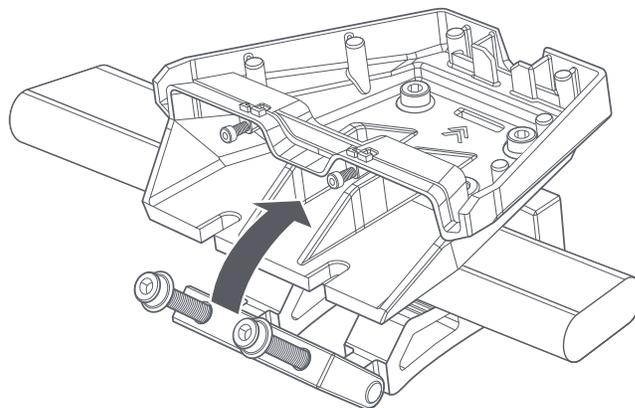

7 | Fissa il supporto sul portapacchi


Assicurati che il cuscinetto antiscivolo sia a contatto con il portapacchi.

Serra le quattro viti utilizzando la chiave a brugola per bloccare il supporto per portapacchi in posizione. Stringi le viti passando da un angolo a quello opposto, serrandole tutte più volte fino alla coppia 7,5 Nm (5,5 lb-ft). Assicurati che la base per supporto sia livellata a terra e fissata saldamente.

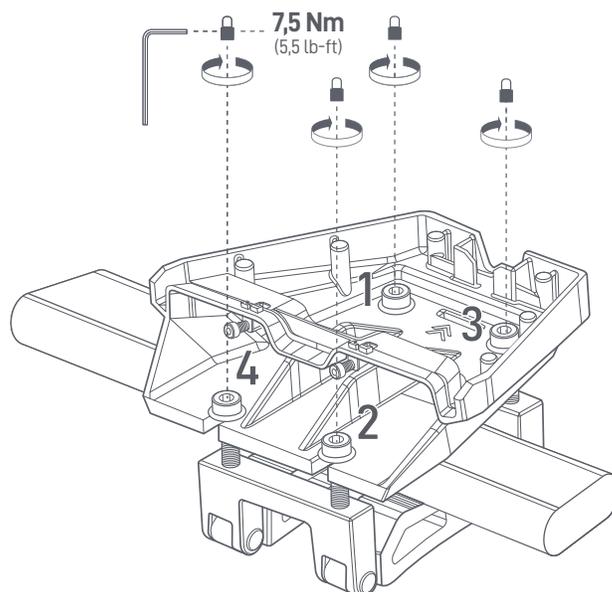

8 | Instrada il cavo attraverso il supporto per portapacchi


Fai passare il cavo Starlink nell'apertura presente nel supporto per portapacchi, facendolo fuoriuscire dall'estremità anteriore.

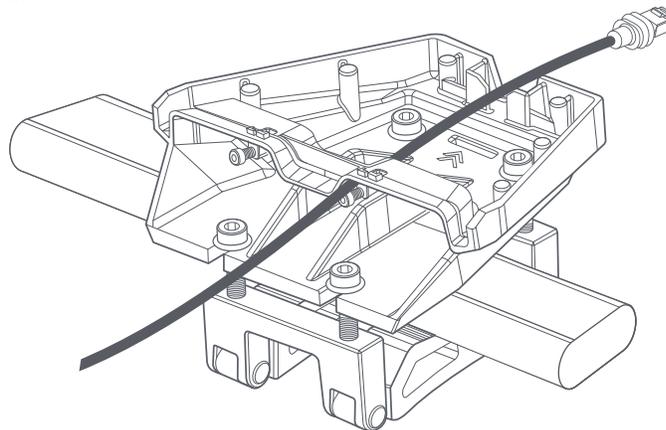

9 | Collega il cavo e installa l'antenna Starlink

Collega il cavo Ethernet all'antenna Starlink e assicurati che sia inserito completamente.

Fai scorrere l'antenna nel supporto fino a farla scattare in posizione.

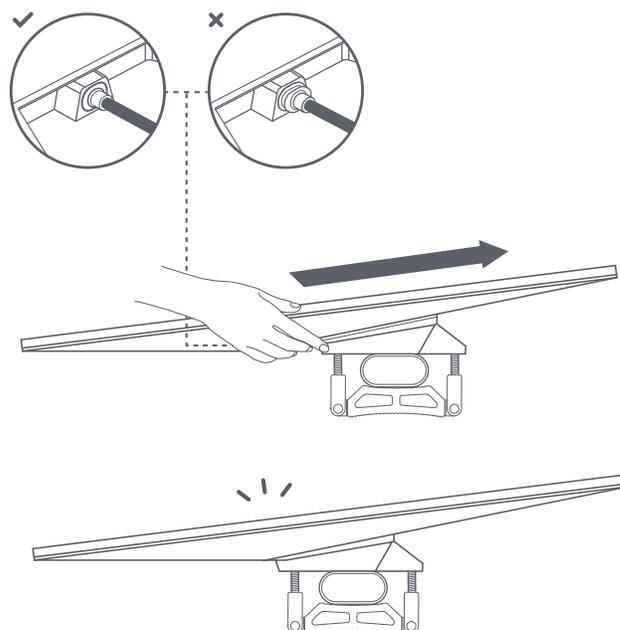

10 | **Fissa il supporto**

Utilizzando il cacciavite, inserisci le due viti di bloccaggio e serrale a mano.

