




STARLINK | GUIA DE INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE BARRAS DE TEJADILHO STANDARD

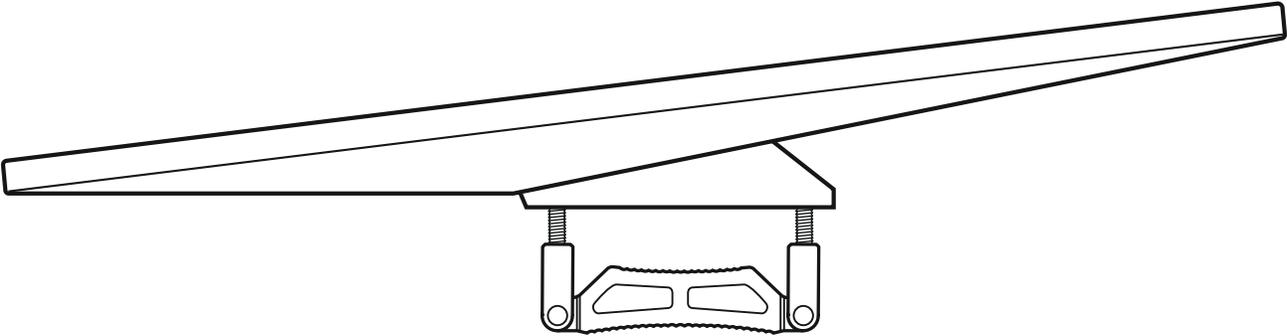

Conteúdo da caixa

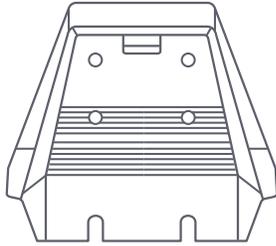

Base do suporte

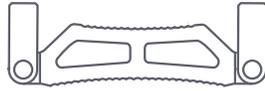

Base de aderência




Parafusos de cabeça flangeada M8
x4



Chave de parafusos




Chave Allen

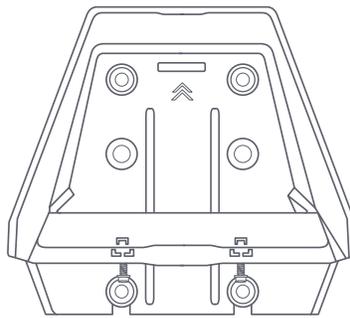

185 mm
(7,3 in)

165 mm
(6,5 in)

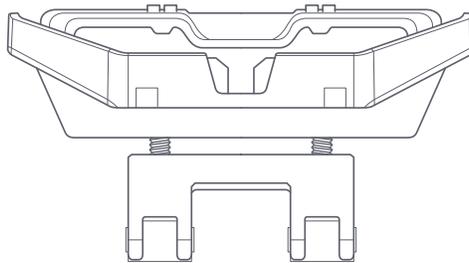

95 mm a 125 mm
(3,7 in. - 4,9 in)

1 | Transferir a aplicação Starlink


Digitalize o código QR para transferir a aplicação Starlink.



2 | Procurar o local de montagem


A Starlink precisa de uma vista desobstruída do céu para poder permanecer ligada aos satélites à medida que estes se deslocam em órbita. Objetos que obstruam a ligação entre a sua Starlink e o satélite causarão interrupções do serviço. Utilize a ferramenta para verificação de obstruções na aplicação para garantir que selecionou um local de montagem adequado.

Também terá de garantir que a sua Starlink está montada na orientação correta em relação ao seu veículo, conforme mostrado abaixo.

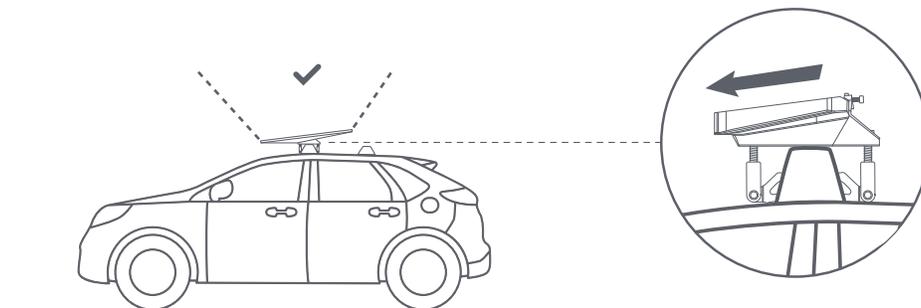

3 | Remover o suporte

Aperte a lingueta e puxe-a da sua posição fixa.


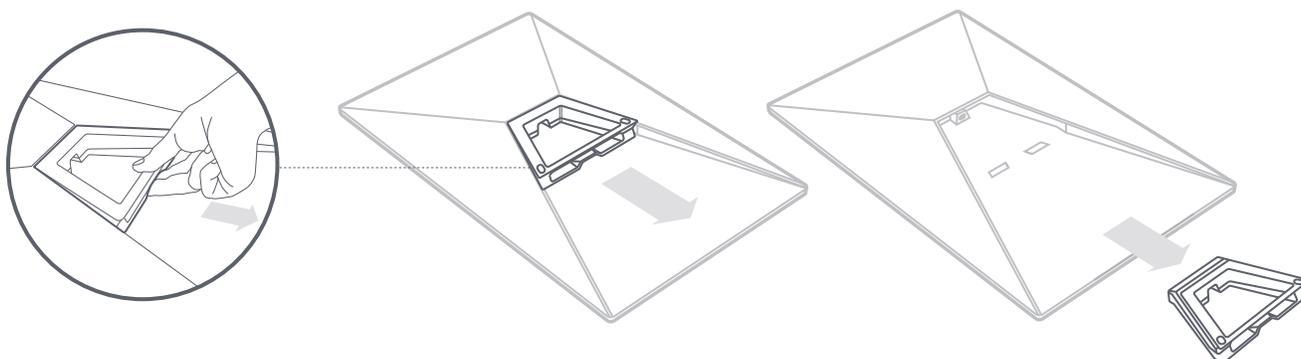


4 | Determinar a orientação correta da base de aderência

Determine a orientação correta da base de aderência com base na espessura da barra do telhado do seu veículo.


O suporte de barras de telhado Standard pode acomodar barras até 95 mm (3,74 in) de largura. O lado curto deve ser usado com barras de 15 mm (0,59 in) a 30 mm (1,18 in) de espessura. O lado longo deve ser usado para todas as outras barras até 44,5 mm (1,75 in) de espessura.

A base do suporte também é compatível com barras de telhado com ranhura em T e pode ser instalada utilizando os dois orifícios centrais. Não estão incluídas ferragens para montagem em ranhuras em T.

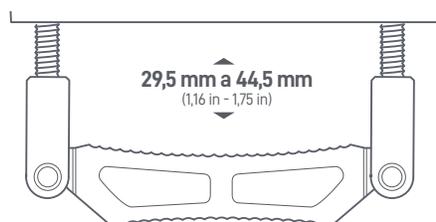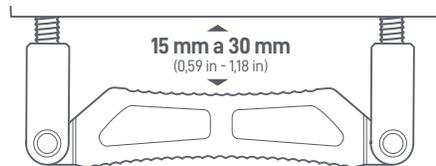

5 | Instalar os parafusos no suporte


Pré-instale sem apertar completamente os parafusos fornecidos na base do suporte e na base de aderência.

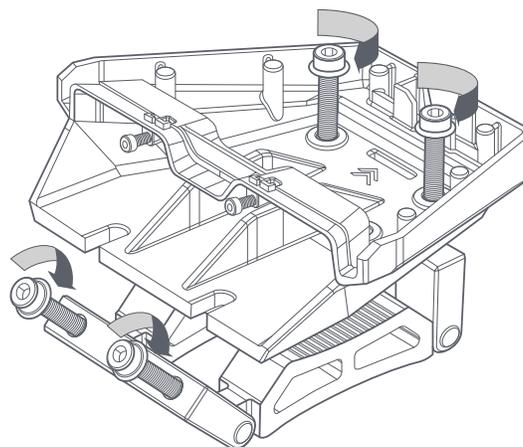

6 | Instalar o suporte nas barras de tejadilho

Coloque o suporte na barra transversal e vire a base de aderência para a posição travada.


Certifique-se da orientação de instalação adequada do suporte no seu veículo. A seta indicada na montagem aponta para a frente do veículo.

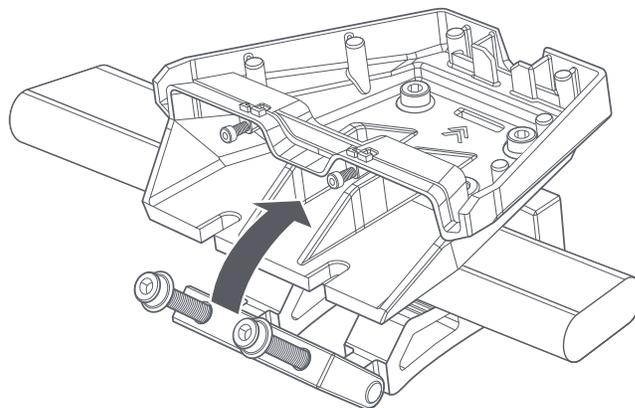

7 | Fixar o suporte nas barras de tejadilho


Certifique-se de que a base de aderência está em contacto com as barras de tejadilho.

Aperte os quatro parafusos usando a chave Allen para fixar o suporte de barras de tejadilho no lugar. Aperte os parafusos em cantos opostos, repetindo várias vezes em todos os 4 cantos até que os parafusos atinjam 7,5 Nm (5,5 lb-ft). Certifique-se de que a base do suporte está nivelada com o solo e firmemente fixada.

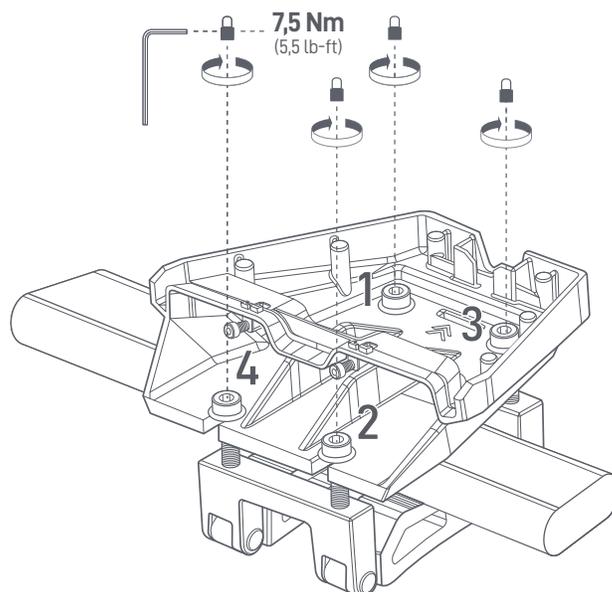

8 | Encaminhar o cabo através do suporte de barras de tejadilho


Passa o cabo Starlink através da abertura no suporte móvel e faça-o sair pelo lado da frente.

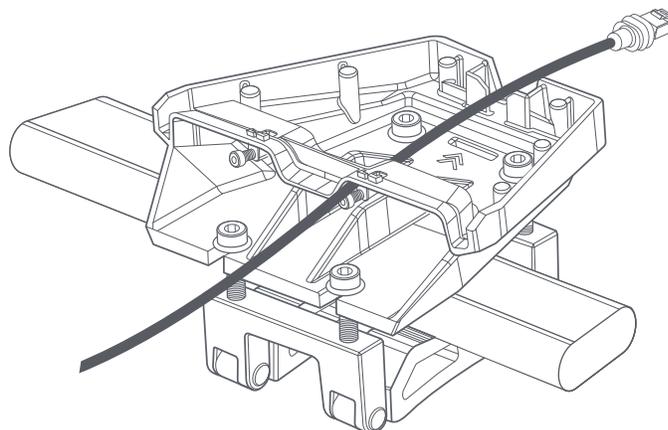

9 | Ligar o cabo e instalar a Starlink

Ligue o cabo Ethernet à Starlink e certifique-se de que o cabo Ethernet está totalmente introduzido.

Introduza a sua Starlink no suporte até que encaixe no lugar com um clique.

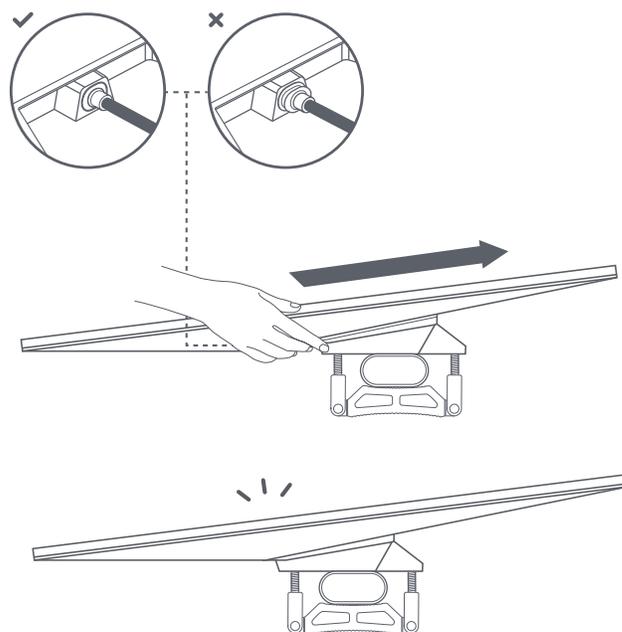

10 | **Fixar o suporte**

Utilizando a chave de parafusos, introduza os dois parafusos de bloqueio até ficarem apertados.

