


STARLINK | MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE STANDARD-WANDHALTERUNG

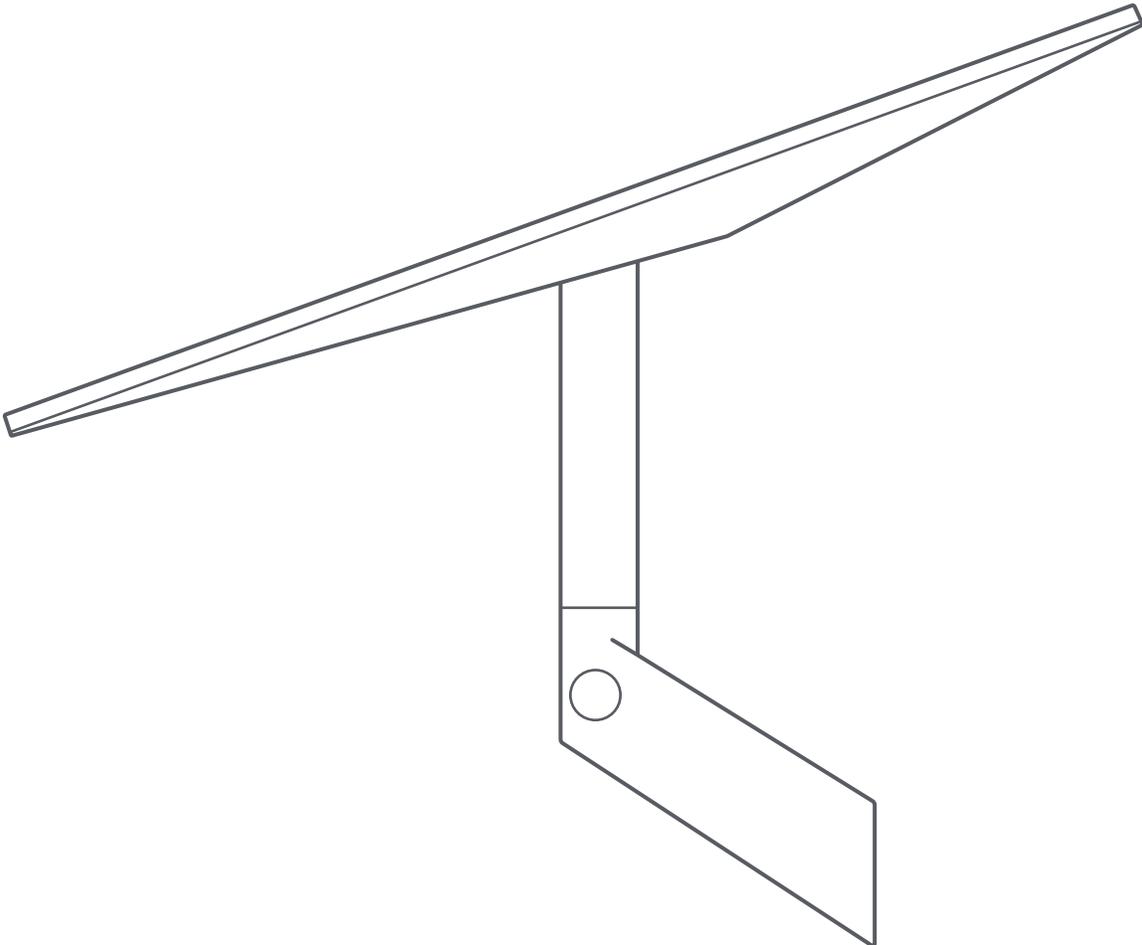


Lieferumfang



Wandhalterung



Endkappe

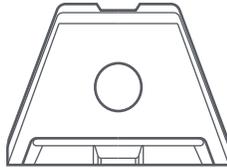

Mastadapter



Mast



Silikon




Zugschrauben
2x
3/8 Zoll x 3,5 Zoll



Kabelführungsclips
20x

Empfohlene Werkzeuge

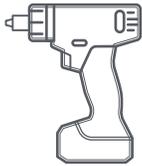

Bohrer / Schlagschrauber



Bohrer-Bit
6 mm (1/4 Zoll)



Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz
9/16 Zoll




Marker




Wasserwaage

460 mm
(18,1 Zoll)

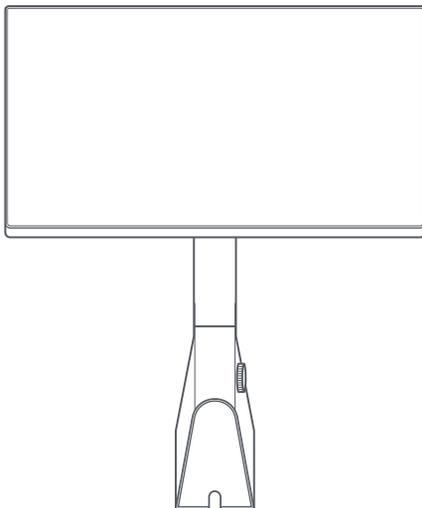

72 mm
(2,8 Zoll)

246 mm
(10,9 Zoll)

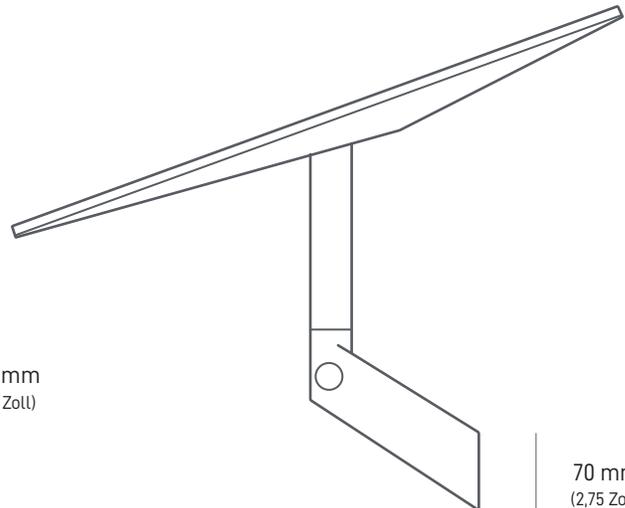

70 mm
(2,75 Zoll)

155 mm
(6,1 Zoll)


1 | Laden Sie die Starlink-App herunter

Scannen Sie den QR-Code, um die Starlink-App herunterzuladen.




2 | Finden Sie einen geeigneten Montageort

Ihr Starlink benötigt eine klare Sicht auf den Himmel, damit er mit den Satelliten in Verbindung bleiben kann, wenn sich diese über den Himmel bewegen. Objekte, die die Verbindung zwischen Ihrem Starlink und dem Satelliten blockieren, z. B. ein Ast, ein Mast oder ein Dach, verursachen Betriebsunterbrechungen. Prüfen Sie mit dem Störungs-Tool in der App, ob Sie einen geeigneten Montageort ausgewählt haben.

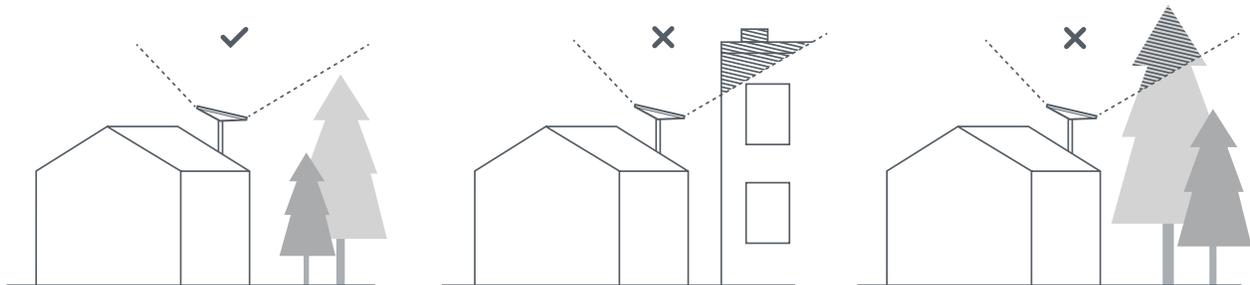


3 | Achten Sie bei der Montage auf Abstand zu Hindernissen

Prüfen Sie, ob der Montageort genügend Freiraum für Ihren Starlink bietet, der möglicherweise gedreht werden muss, um richtig ausgerichtet zu sein.

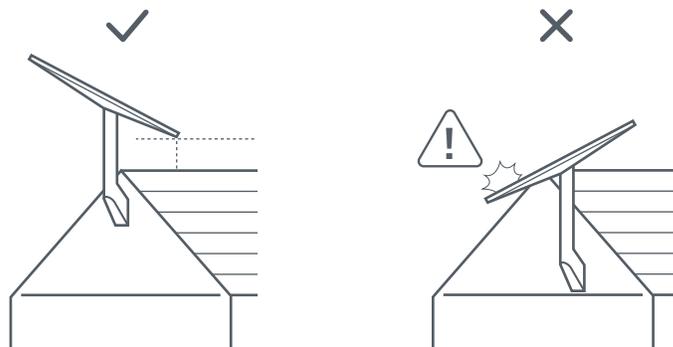

4 | Entfernen Sie den Ständer


Drücken Sie die Entriegelungslasche und ziehen Sie sie von ihrer festen Position weg.

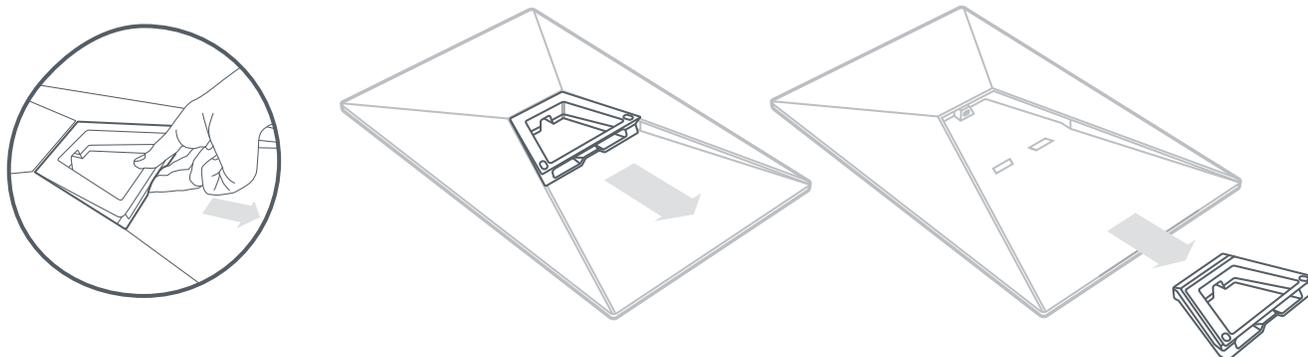

5 | Markieren Sie die Führungslöcher


Markieren Sie die Position der beiden Löcher an Ihrer Wandhalterung mit einem Marker.

Platzieren Sie die Löcher direkt über einem Strukturbalken, um Ihren Starlink sicher zu befestigen.

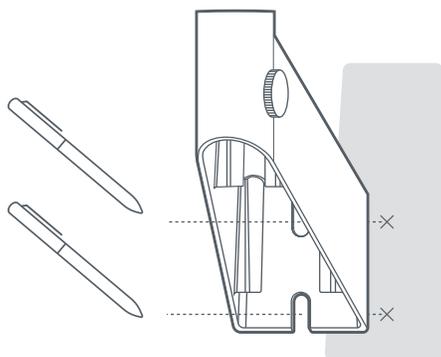


6 | Bohren Sie die Führungslöcher

Bohren Sie die Löcher mit einem 6-mm-Bohrer-Bit (1/4 Zoll).

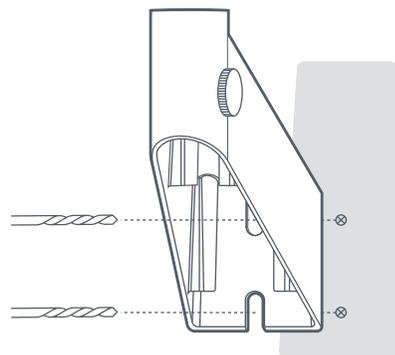


7 | Dichten Sie ab und schrauben Sie die Wandhalterung ein

Tragen Sie innen und über den Löchern Silikon auf. Schrauben Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben ein.

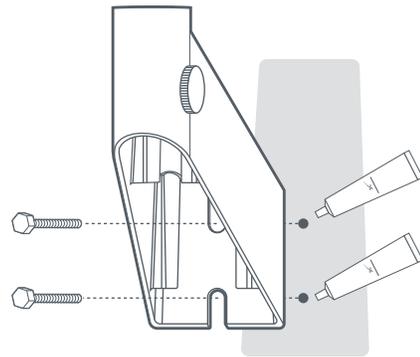


8 | Schieben Sie den Mastfuß ein

Schieben Sie den Mast in den Adapter ein, bis er einrastet.

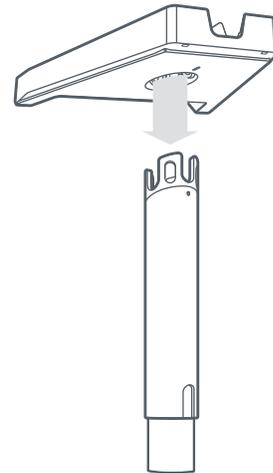

9 | Führen Sie das Kabel durch den Mast

Schieben Sie das Starlink-Kabel durch das Loch in der Seite des Mastes und durch den Schlitz im Adapter nach oben.

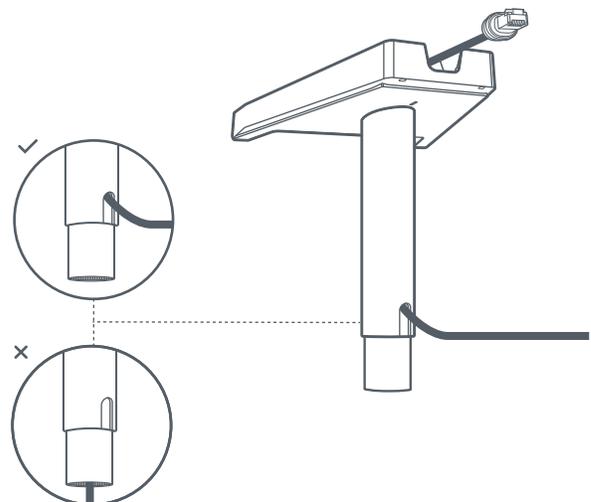


10 | Stecken Sie das Kabel ein und montieren Sie den Mast

Schließen Sie das Kabel an Ihren Starlink an.


Vergewissern Sie sich, dass der Stecker vollständig eingeführt ist, sodass die Steckerfront bündig mit der Oberfläche ist.

Schieben Sie dann den Adapter ein, bis er einrastet.

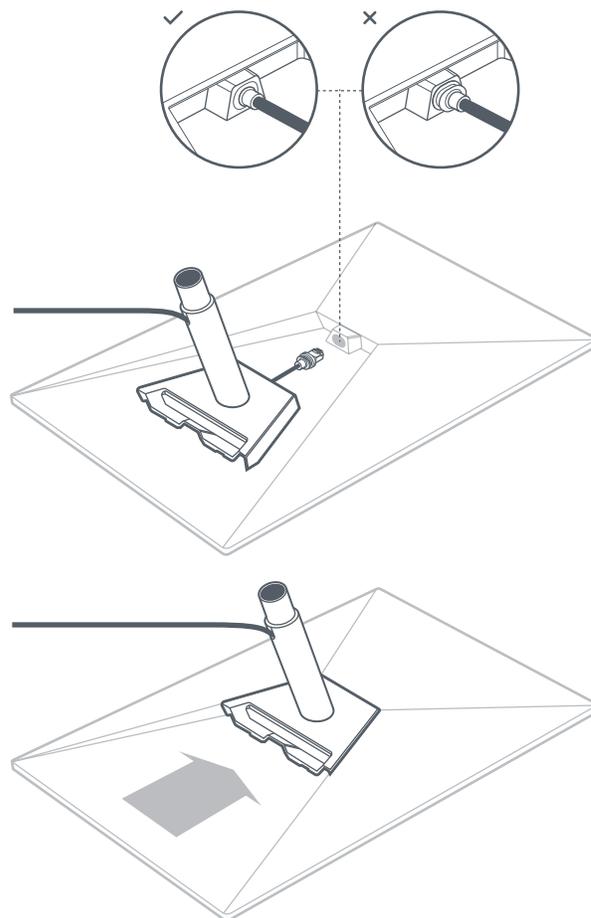


11 | Setzen Sie den Starlink in die Wandhalterung ein

Schieben Sie den Mast in die Wandhalterung.
Drehen Sie Ihren Starlink, um eine klare Sicht auf den Himmel zu haben.

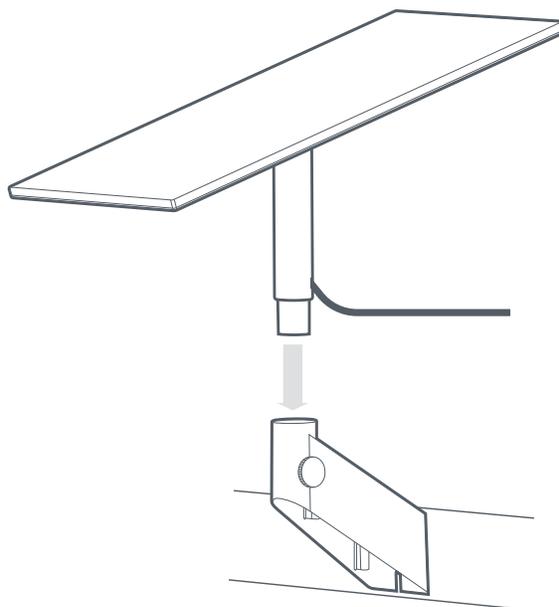


12 | Führen Sie das Kabel durch die Wandhalterung

Führen Sie das Starlink-Kabel durch das Loch in der Oberseite der Wandhalterung.

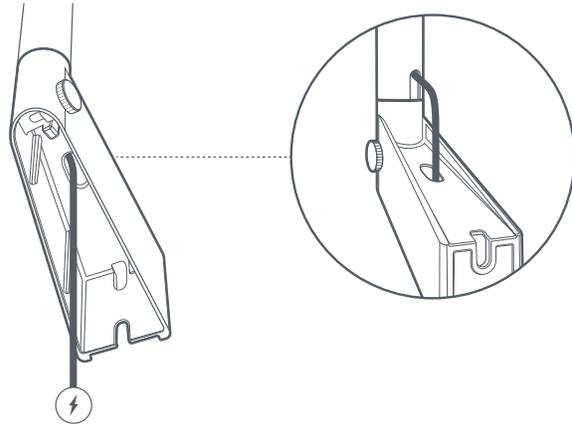

13 | Montage der Abdeckung

Bringen Sie die Abdeckung an und führen Sie das Kabel durch. Verbinden Sie das Starlink-Kabel mit dem Router und schließen Sie es an die Stromversorgung an.

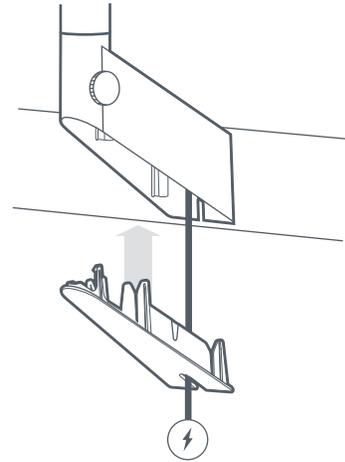

14 | Richten Sie Ihren Starlink aus und fixieren Sie ihn

Eine Warnung in der App zeigt an, ob Sie Ihren Starlink zur richtigen Ausrichtung drehen müssen.

Klicken Sie auf die Warnung zur Verwendung des Ausrichtungstools. Ziehen Sie die Daumenschraube am Mast an, um Drehung zu verhindern.

