


STARLINK PANDUAN PEMASANGAN DUDUKAN DINDING

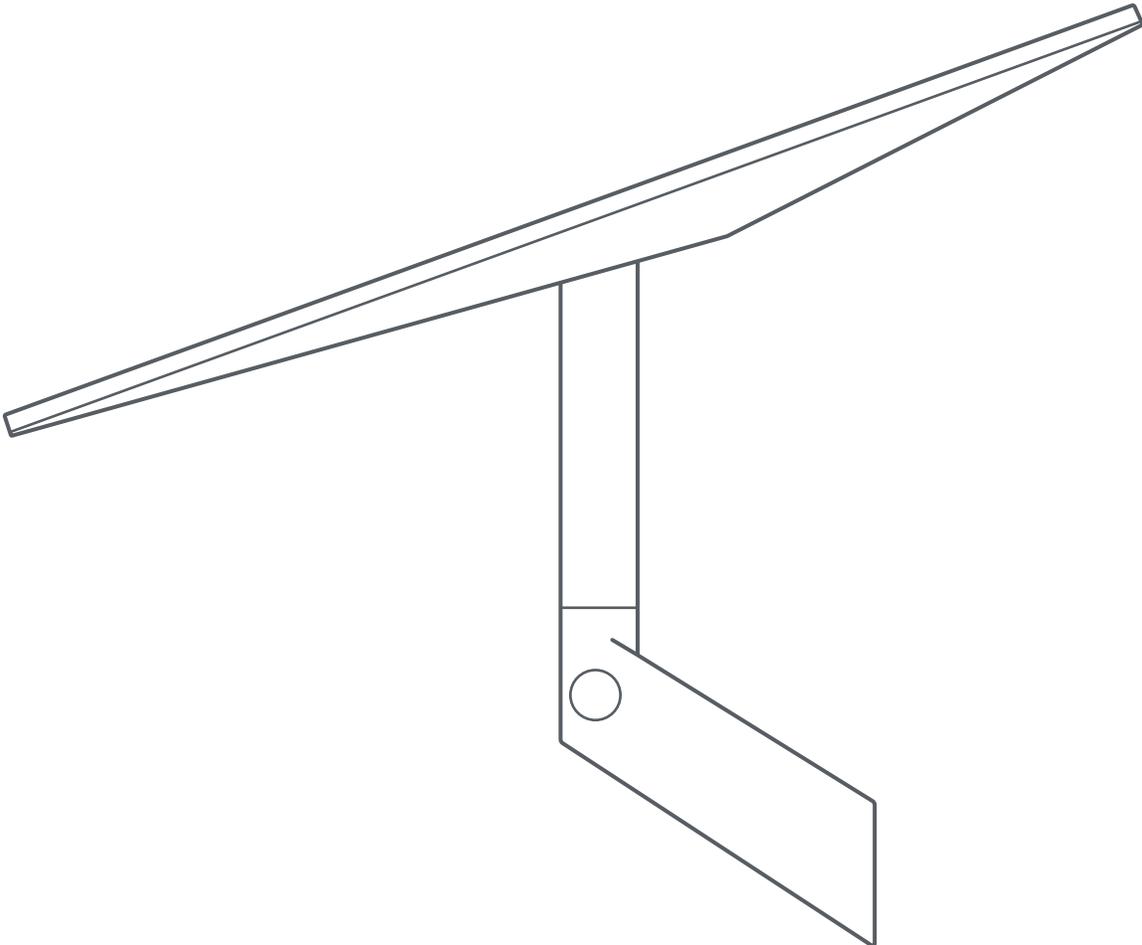

Isi Kotak



Dudukan untuk Dinding



Penutup



Mast Adapter



Tiang



Silikon




Sekrup Tarik
2x
3/8 inci x 3,5 inci



Klip Pemasangan Kabel
20x

Alat yang Direkomendasikan

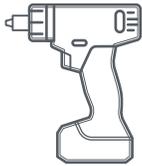

Bor / Impact Driver



Mata Bor
6 mm (1/4 inci)



Soket Hex
9/16 inci




Marker




Level

460 mm
(18,1 inci)

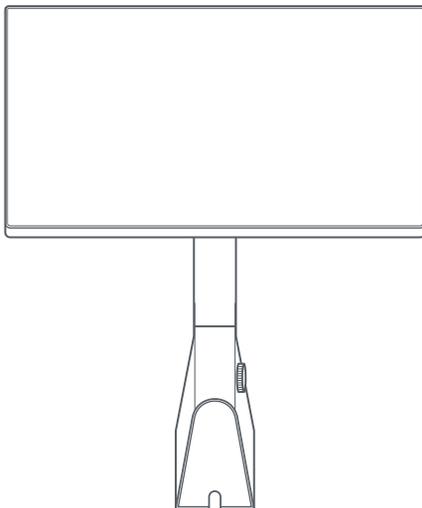

72 mm
(2,8 inci)

246 mm
(10,9 inci)

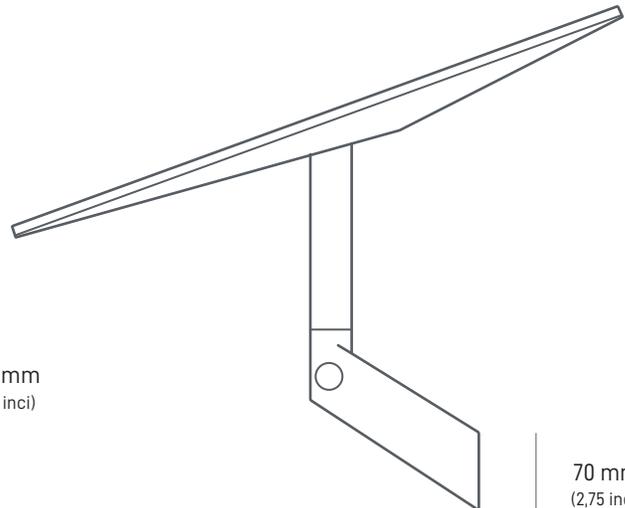

70 mm
(2,75 inci)

155 mm
(6,1 inci)


1 | Unduh Aplikasi Starlink

Pindai kode QR untuk mengunduh aplikasi Starlink.




2 | Cari Lokasi Dudukan

Posisi Starlink Anda harus bebas halangan dan mengarah langsung ke langit sehingga dapat tetap terhubung dengan satelit yang bergerak di atas bumi. Objek yang menghalangi koneksi antara Starlink dan satelit, seperti dahan pohon, tiang, atau atap, akan menyebabkan gangguan layanan. Gunakan alat periksa penghalang di Aplikasi untuk memastikan Anda telah memilih lokasi pemasangan yang sesuai.

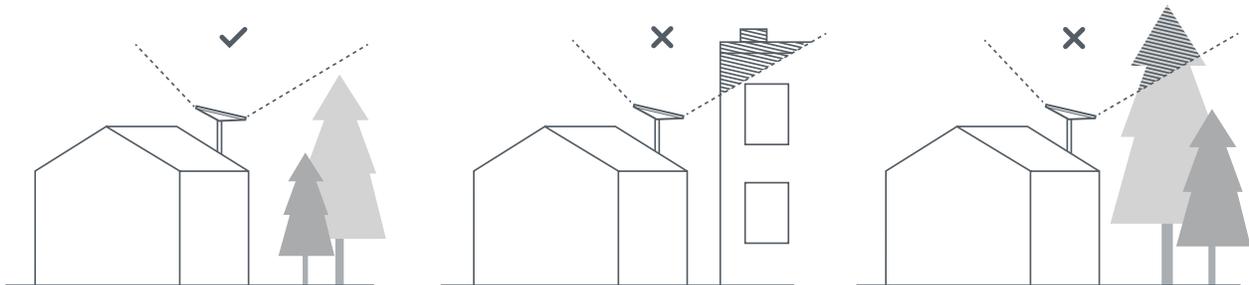


3 | Pasang dengan Menyisakan Ruang Jarak dari Bangunan

Pastikan lokasi pemasangan memberikan ruang jarak yang cukup lapang untuk Starlink Anda, yang mungkin perlu diputar agar posisinya tepat.

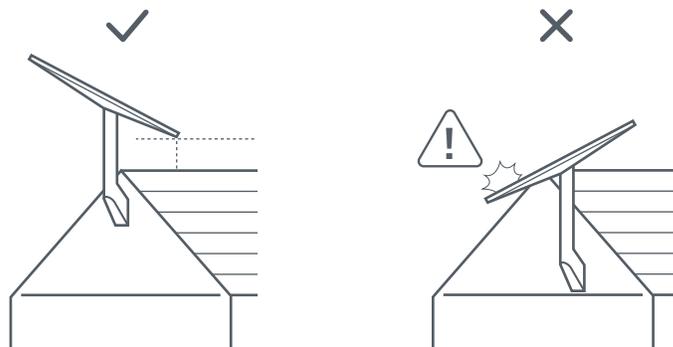

4 | Lepaskan Kickstand


Tekan tab pelepas dan tarik dari tempatnya terpasang.

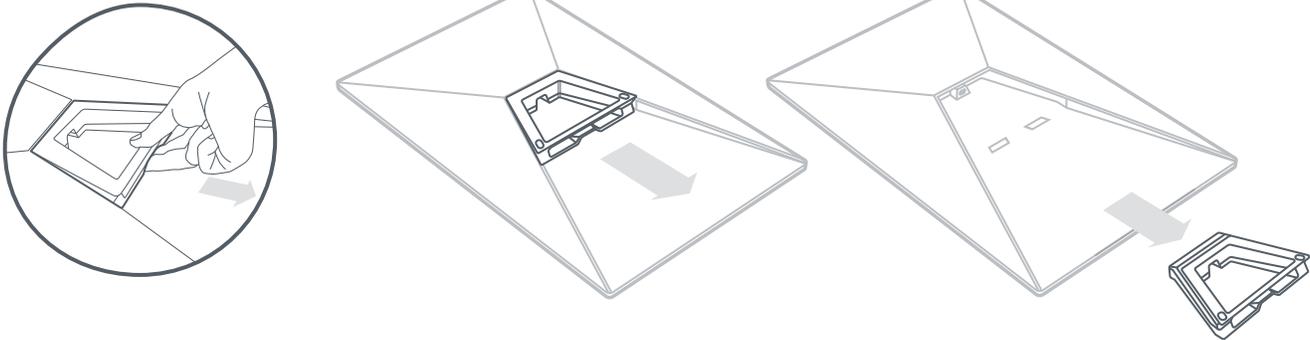

5 | Tandai Lubang Pilot


Tandai lokasi dua lubang pada dudukan dinding Anda menggunakan marker.

Tempatkan lubang langsung di atas balok struktural untuk mengamankan Starlink Anda.

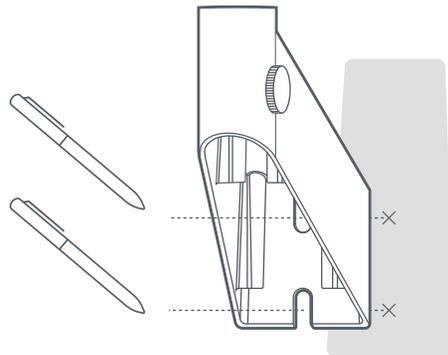


6 | Bor Lubang-Lubang Pilot tersebut

Bor lubang tersebut dengan mata bor 6 mm (1/4 inci).

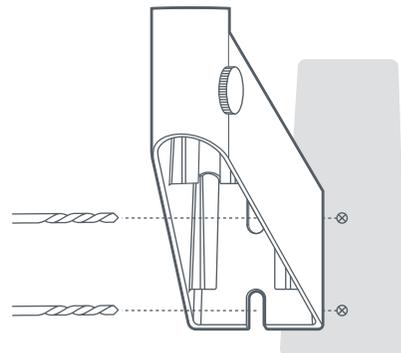


7 | Gunakan Sealant dan Kencangkan Dudukan Dinding

Gunakan silikon di dalam dan di atas lubang. Kencangkan dudukan menggunakan sekrup yang disediakan.

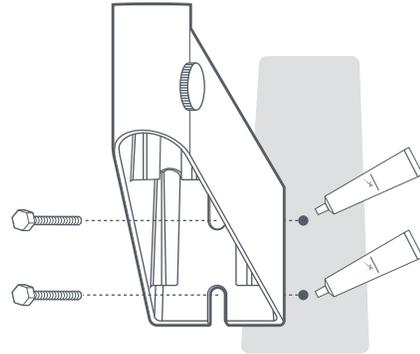


8 | Masukkan Base Tiang

Masukkan tiang ke dalam adapter hingga berbunyi klik di posisinya.

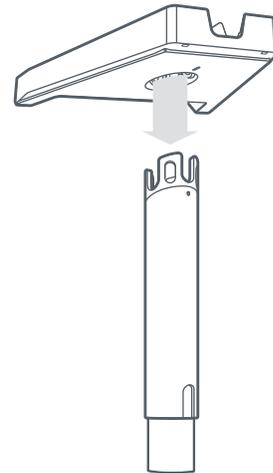

9 | Rutekan Kabel Melalui Tiang

Masukkan kabel Starlink melalui lubang di sisi tiang ke atas melalui slot di adaptor.

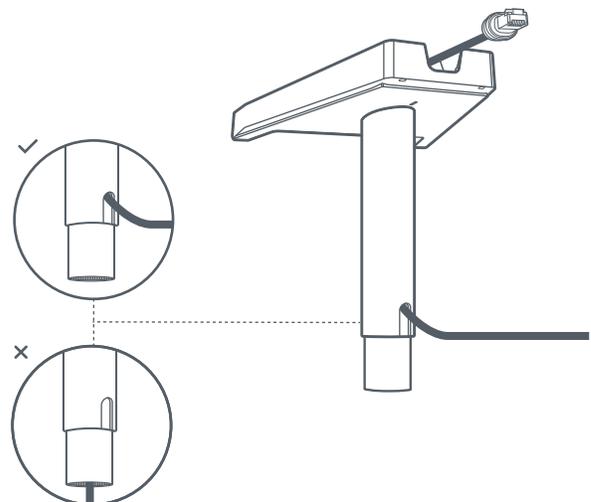


10 | Sambungkan Kabel dan Pasang Tiang

Colokkan kabel ke Starlink Anda.


Pastikan steker sepenuhnya dimasukkan sehingga sisi depan steker rata dengan permukaan.

Selanjutnya, masukkan tiang hingga berbunyi klik pada posisinya.

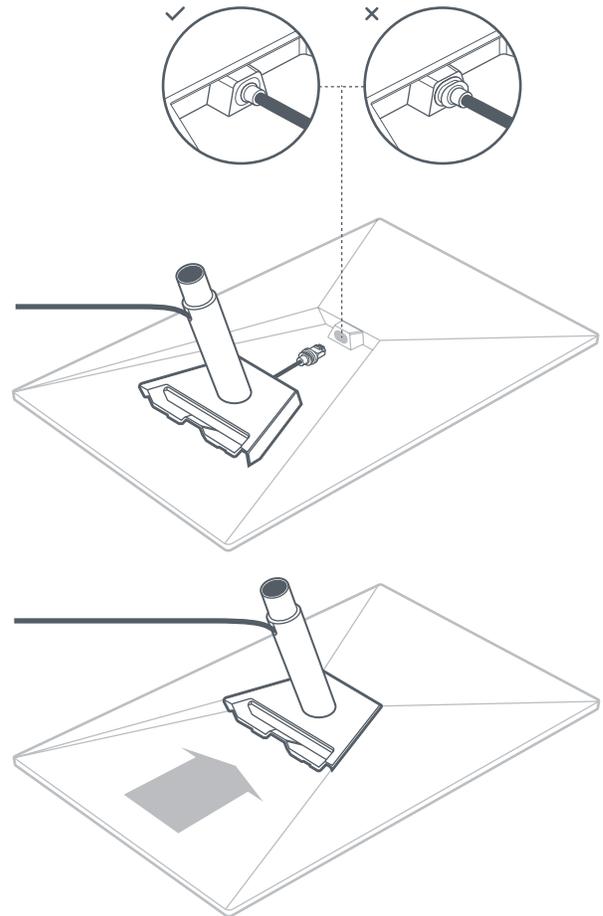


11 | Masukkan Starlink ke Dudukan Dinding

Masukkan tiang ke dudukan dinding. Putar Starlink Anda menghadap langit tanpa ada penghalang.

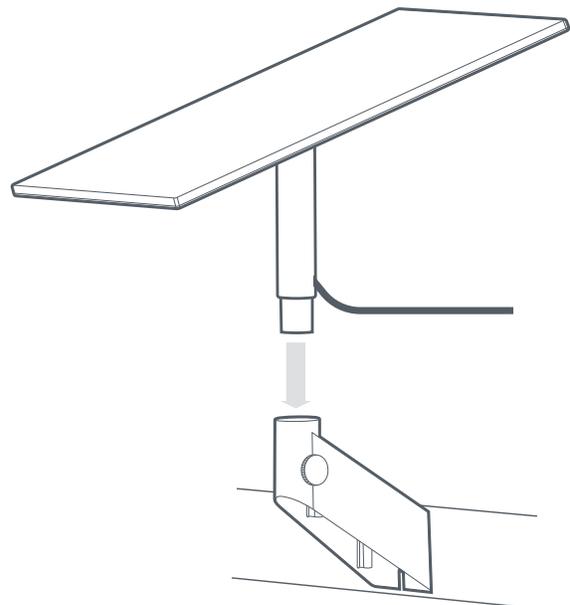


12 | Masukkan Kabel Melalui Dudukan Dinding

Masukkan kabel Starlink melalui lubang di sisi atas dudukan dinding.

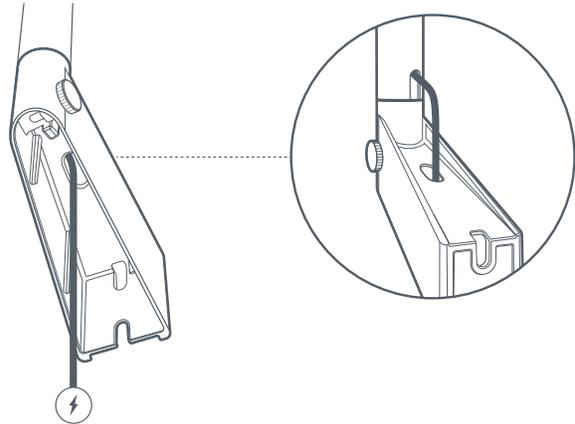

13 | Pasang Penutup

Pasang penutup dan masukkan kabel. Sambungkan kabel Starlink ke router, lalu sambungkan ke daya.

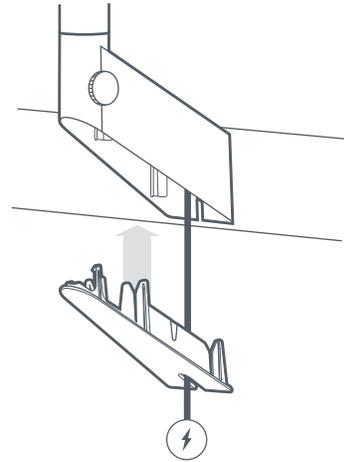

14 | Selaraskan dan Kunci Starlink Anda

Peringatan di Aplikasi akan memberitahukan jika Anda perlu memutar Starlink agar posisinya tepat.

Klik peringatan untuk menggunakan alat penyelarasan. Setelah posisinya sudah tepat, kencangkan sekrup pada tiang untuk mencegahnya berputar.

